

CANDY

הוראות הפעלה

מייבש כביסה

דגמים:

RO H9A2TEX-S

RO C10TCEX-ISR



מוצרים בע"מ

לקוחות יקרים

חברת הידור מוצרים בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוצר איכותי זה. קראו בבקשה בהקפדה את ההוראות בחוברת זו המכילים מידע חשוב. שמרו חוברת זו במקום בטוח לשימוש עתידי.

לפני שימוש ראשון

- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- וודאו שלא נותרו שאריות אריזה או ציפויי הגנה בתוך או על גבי המכונה.
- ודאו שהמכונה הותקנה בהתאם להוראות.

13סימוני ייבוש וגיהוץ.....	4הוראות בטיחות.....
14תוכניות ייבוש.....	7התקנה.....
17תפעול.....	10עצות חשובות.....
18תחזוקה ונקיון.....	11לוח הבקרה.....
21טיפול בתקלות שכיחות.....	12חיוויים בתצוגה.....

מפרט טכני

עומס	לפי תוכנית
גובה	85 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
עומק	60 ס"מ
דרוג אנרגטי	כרשום על גבי התווית

התקנה

- ▲ מקמו את המייבש על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותו נגד רעידות.
- ▲ אין להתקין את המייבש על משטח רך כגון שטיח עם סיבים ארוכים.
- ▲ אין להתקין את המייבש במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור. אם אין ברירה, חייבים להתקין בינהם משטח מבודד חום המצופה ברדיד אלומיניום בצד הפונה לתנור.
- ▲ אין להתקין את המייבש בצמוד למקום אחסן חומרים דליקים.
- ▲ מקמו את המייבש באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').
- ▲ מקמו את המייבש באופן שיישאר מרווח מתאים מכל צד שלו, לצרכי אוורור ותנודה.
- ▲ מקמו את המייבש בחדר בעל פתח איוורור (דלת או חלון) בשטח של מעל 500 סמ"ר.
- ▲ אין להתקין את המייבש מאחורי דלת העלולה לחסום את פתיחת דלת המייבש.
- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V-240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש לוודא שלא נלכד בין גוף המייבש לקיר.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.




תפעול

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המייבש ולשמור על החוברת לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במדיח שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להשאיר את המייבש פועל ללא השגחה ואין להפעילו באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא לגרום נזק למייבש.
- ▲ יש לשים לב שהכביסה המיועדת לייבוש במייבש אינה כוללת פריטים דליקים. יש להקפיד לבדוק את כיסי הבגדים המוכנסים למייבש. למען הסר ספק, שימו לב שלא להכניס למייבש את הפריטים הבאים:
 - פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.
 - בגדי עבודה או פריטים אחרים עם שאריות גריז, שמן וכו' שלא "ירדו בכביסה".
 - מטליות או פריטים אחרים עם שאריות אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, טרפנטין, שעווה, מסירי צבע, מסירי שעווה, מסירי לקה וכו'.
 - פריטים שנוקו בכימיקאלים (כמו למשל, תכשירים המיועדים לניקוי יבש מקצועי).
 - פריטים המכילים ניילון, גומי, גומי מוקצף (גום-אוויר) וכדומה. כמו למשל: כובעי רחצה, אריגים עמידים למים, פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכריות עם מילוי מגומי מוקצף.

- ▲ אין להשתמש בחומרי בישום שאינם מתאימים לשימוש במייבש כביסה. השימוש בתכשירים לרענון פריטי לבוש במייבש כביסה הוא על אחריותכם בלבד. והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך.
- ▲ אין להפעיל את המייבש כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליו.
- ▲ אין לתפעל את המייבש, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
- ▲ זהירות: במהלך הפעולה, חלקים במייבש עלולים להיות חמים מאד.
- ▲ אין לפתוח את המייבש תוך כדי פעולת הייבוש או מיד לאחריה.
- ▲ לפני פתיחת דלת המייבש, וודאו שבורר התוכניות במצב "0". מומלץ גם לנתק את מייבש הכביסה מהחשמל.
- ▲ במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את מייבש הכביסה, נתקו אותו מהחשמל, צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בו.


פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

1. ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן! יש לוודא קודם שמערכת החשמל ומערכת ניקוז המים תקינות. אם אינן תקינות, יש להזמין חשמלאי או שרברב מוסמכים לביצוע ההתאמות הדרושות.

2. יש למקם את מייבש הכביסה באופן שיענה לתנאים הבאים:

- מקום מאוורר ונקי מאבק שהטמפרטורה בו מתחת 35°C ומעל 5°C .
- יש להציב את המייבש על רצפה קשה ולא על שטיח עבה או משטח רך. וודאו שהמשטח יכול לשאת בעומס!
- אין לחסום את פתחי האוורור שבחזית המייבש, או בבסיסו.
- יש למנוע מצב שפתחת דלת של חדר או ארון תביא לחסימת דלת המייבש.
- יש להציב את המייבש במרווח של לפחות ס"מ אחד מרהיטים אחרים.
- יש להציב את המייבש עם גבו אל הקיר.

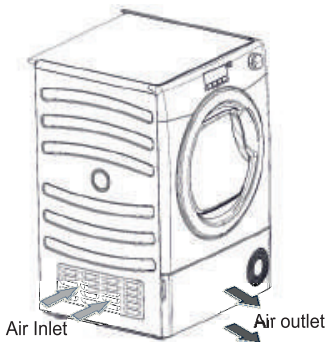

3. יש לדאוג לאיוורור בהתאם לדגם ולמיקום:

• מייבש כביסה פולט אוויר חם ולח באחת (או יותר) מהדרכים הבאות.

1. אוורור אחורי בר הארכה - עם צינור אוורור גמיש וארוך המתחבר לפתח הגדול בתחתית גב המייבש.


2. אוורור אחורי קבוע - האוורור מהפתח הגדול בתחתית גב המייבש (לא מתאים לחלל סגור).

3. אוורור חזיתי - במייבש מיוחד בו הפתח בתחתית גב המייבש נאטם בעת הייצור.

• רצוי לאוורר החוצה, דרך פתח אוורור. ניתן לבצע זאת דרך דלת, או חלון פתוחים. בחדרים קטנים מומלץ לחבר את צינור האוורור לפתח קבוע.

• בעת שימוש בצינור אוורור, יש לזכור את הנקודות הבאות:

- קוטר צינור האוורור 110 מ"מ ואורכו 1.8 מ'.
- אין לאפשר יותר משלושה כיפופים בזווית ישרה.

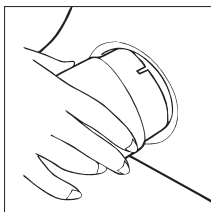


- אין לעקם את צינור האוורור, או לכווץ אותו, תוך הפרעה לזרימת האוויר.
- אין לשתף מכשירים אחרים בצינור אוורור זה, למשל קולט אדים.


4. חיבור למערכת ניקוז המים:

- בדגמים עם מעבה, עודפי המים מצטברים במכל המים במהלך מחזור הייבוש. יש לרוקן אותו לאחר כל מחזור ייבוש.
- לחילופין, ניתן לנקז את עודפי המים דרך צינור ניקוז מסופק או נרכש במסגרת ערכה אופציונלית:


1. נתקו את המייבש מהחשמל והטו אותו קדימה.

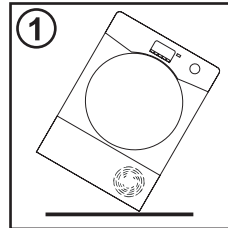


3. משכו את צינור הניקוז אל מחוץ למגשר.

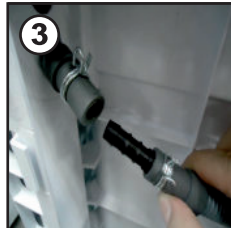


5. חברו את קצהו השני של הצינור לצינור מתאים המתנקז לביוב.

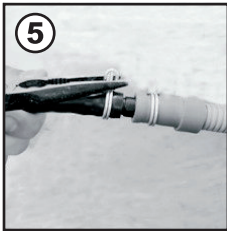

2. צינור הניקוז הוא צינור אפור הממוקם בצד ימין ומחובר למגשר בצד שמאל. שחררו אותו באמצעות פלייר מהמגשר.

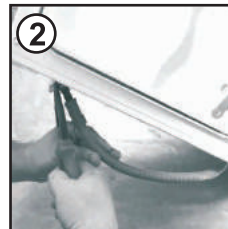

4. חברו את הצינור השחור מהערכה (באמצעות המחברים הנכללים בה) לצינור הניקוז ששיחררתם קודם.

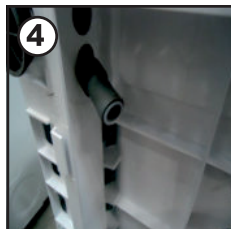

6. כאשר המכונה נמצאת במקומה הסופי, בדקו שניתן להזיז את המכונה מבלי לפגוע בצינור.



- יש לחבר את הצינור לפתח ביוב שגובהו נמוך מ-100 ס"מ. הצבת הצינור גבוה יותר, תקשה על פליטת המים.
- יש לוודא שצינור הניקוז (צינור פליטת המים) לא נמעך או כופף.
- יש לוודא שצינור הניקוז תקוע בתוך צינור ביוב בצורה יציבה באופן שלא יצא ממקומו במהלך פליטת המים.

5. הסרת אבטחת הובלה:


- פתחו את דלת המייבש.
- בתוך התוף יש שקית ניילון עם חתיכות קלקה. משכו אליכם את הניילון והסירו את אבטחת ההובלה.

6. כיוון רגליות:

- יש לפלס היטב את המייבש באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנו לרעוד ואף לזוז ממקומו.
- אין להבריג החוצה את הרגליות.

7. חיבור לחשמל:

- יש להקפיד לחבר את המייבש לשקע חשמל עם הארקה ונתיך הגנה המתאים להספק שלו.
- השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים.

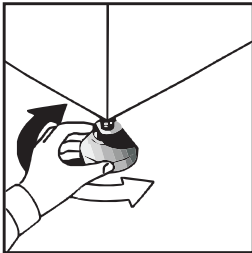

שימו לב שלא להכניס למייבש פריטים מחומרים שאינם מתאימים (ה. סימון). ביניהם: דברי צמר, משי, ניילון ופולסטיק, עור ודמוי עור ופריטים גדולים מדי כמו למשל שק שינה.


אם לא מתכוונים להשתמש במייבש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.

כדי למנוע זמן ייבוש ארוך מדי ובזבוז חשמל, הקפידו על הדברים הבאים:

- התקינו את המייבש בחלל מאוורר היטב.
- וודאו שהכביסה נסחטה היטב לפני הכנסתה למייבש.
- טענו את המייבש בכמות הכביסה המרבית המומלצת בהתאם לתוכנית הייבוש שבשימוש. טעינת יתר גורמת לאיכות ייבוש ירודה ועלולה להשאיר קמטים. העומס הסביר הוא רק שליש עד חצי מקיבולת התוף! רצוי גם לא להכניס מספר פריטים גדולים יחד.
- הצטברות סיבים ומוך במסנן הסיבים פוגעת ביעילות הייבוש מומלץ לשלוף את המסנן ולנקותו לפני כל הפעלה של מייבש הכביסה.
- הקפידו לבדוק מידי פעם שצינור פליטת האוויר הלח והחם, הרווי בחלקיקי בד. אינו מקופל, פגום או ניתק ממקומו.

כדי לשמור על מייבש הכביסה, הקפידו על הדברים הבאים:

- שימו לב לרוקן כיסים עוד לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה, מה שנשכח עלול לעשות נזק במייבש הן למכונה עצמה והן לפריטים האחרים כמו למשל: ממחטות נייר שמתפזרות או מטבעות מרעישים.
- שימו לב במיוחד לחלקי מתכת בבגדים כמו למשל: אבזמים וכפתורים גדולים שלא רק מרעישים במהלך פעולת הייבוש אלא גם הורסים את את התוף. מומלץ להפוך בגדים שכוללים חלקי מתכת.
- שימו לב לאופן הצבת המייבש. מקובל להניח מייבש עם פתח קדמי על מייבש כביסה עם פתח קדמי. אך רצוי לאבטח את המייבש כדי שלא יזוז ממקומו ויפול כתוצאה מתנודות מייבש הכביסה.
- מייבש כביסה הוא מכשיר הצורך זרם גבוה יחסית, ולכן חשוב מאד לבדוק לעיתים קרובות את שלמות הכבל, התקע והשקע אליו הוא מחובר.
- בצעו את התחזוקה בזמן.

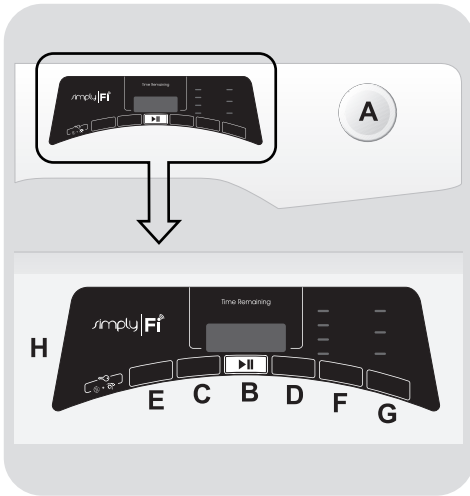

A. בורר תוכניות ייבוש עם מצב כבוי - OFF.

B. התחלה ועצירה. לחיצה קצרה להתחלת פעולה או להמשך פעולה (לאחר עצירה), לחיצה ארוכה (כ-2 שניות) לעצירת פעולה.

C. הפעלה מושהית: כל לחיצה (לפני התחלת פעולה) מאריכה את זמן ההשהייה ב- 30 דקות (או שעה בחלק מהדגמים) עד 24 שעות בקפיצו בנות 30 דקות (או שעה בחלק מהדגמים).

D. הפעלה ידנית לפי זמן: לחיצה ראשונה (תוך 3 דקות מהתחלת פעולה) משנה את התוכנית האוטומטית לידינית וכל לחיצה נוספת מאריכה את זמן הייבוש ב-10 דקות.

E. זיכרון: לחיצה על הכפתור מעל 3 שניות תוך כדי פעולה מכניסה לזיכרון את הגדרות תכנית הפעולה הנוספות (למעט הפעלה מושהית). בפעם הבאה שתיבחר תוכנית, ניתן ללחוץ על הכפתור קצרות כדי להשתמש שוב באותן הגדרות.

F. דרגת ייבוש: כל לחיצה (תוך 5 דקות מהתחלת פעולה) מתאימה את דרגת הייבוש:

• - לצורך גיהוץ

• - לצורך תליה


• - לצורך אחסון בארון

• - ייבוש יסודי.

G. הפחתת קמטים: לחיצה על הכפתור תגרום לרענון הכביסה ע"י ניעורה כל 10 דקות עד 6 שעות מסיום הייבוש.

H. צג דיגיטלי.

נעילה: לחיצה בו זמנית על הכפתורים D+F במשך 2 שניות תנעל את המצב בפני שימוש בלתי מורשה כמו למשל ע"י ילדים.

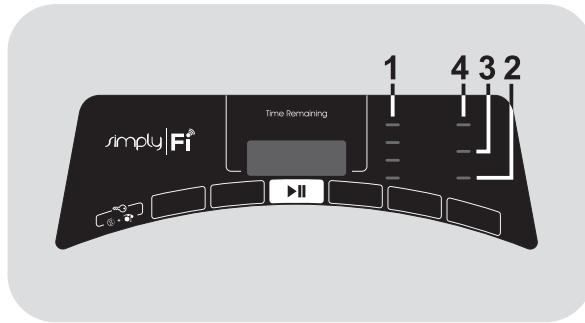

- | | |
|---|--|
| <p>2. יִשְׁטֵי - יש לרוקן מכל מים</p> <p>3. 🚗 - יש לנקות מסנן.</p> <p>4. תקשורת בלוטות'</p> | <p>1. דרגת הייבוש:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🚗 - לצורך גיהוץ • 2 - לצורך תליה • 📏 - לצורך אחסון בארון • ☀️ - ייבוש יסודי. |
|---|--|



ללא חום



חום נמוך



חום בינוני



חום גבוה



אל קמט
ללא חום



אל קמט
חום נמוך



אל קמט
חום בינוני



בד עדין
ללא חום



בד עדין
חום נמוך



בד עדין
חום בינוני



לא למייבש



לתלות
לייבוש



לתלות רטוב



להניח לייבוש



גיהוץ
בחום נמוך



גיהוץ
בחום בינוני



גיהוץ
בחום גבוה








גיהוץ
ללא אדים




אסור לגהץ

תוכנית	יעוד
	ייבוש יומיומי יסודי של כביסה סחוטה היטב.
	ייבוש יומיומי מהיר יחסית של כביסה סחוטה היטב.
	ייבוש חסכוני מהיר של כביסה סחוטה היטב.
	רענון ובישום כביסה יבשה.
	ייבוש בגדי ספורט תוך שמירה על הצורה והגמישות.
	רענון מהיר של כביסה ליישור קמטים.
	ייבוש חסכוני של כמות כביסה קטנה.
	ייבוש עד 1 ק"ג דברי צמר וגם רענון דברי צמר שאוכסנו בארון.
	ייבוש חולצות מכופתרות. לצמצום קמטים יש להוציא מיד מהמכונה.
	ייבוש כביסה מבדים סינטטיים.
	ייבוש כביסה צבעונית ועדינה.
	יבוש בגדי ג'ינס. יש לפרוש אותם ככל שניתן לפני הייבוש.
	יבוש השומר על כביסה לבנה ומגבות.
	ייבוש חסכוני של כביסה מכותנה ופישתן לרמת המאפשרת תליה.
	לשימוש עם האפליקציה.

קיבולת בק"ג	זמן בדקות	אפשרויות נוספות שניתנות לבחירה					
				Memo 			
3.5	59	✓	-	-	-	-	
2	45	✓	-	-	-	-	
1	30	✓	-	-	-	-	
2.5	20	✓	-	-	-	-	
4	*	✓	-	✓	✓	-	
2.5	12	✓	-	-	-	-	
2	*	✓	-	-	-	-	
1	70	✓	-	-	-	-	
2.5	*	✓	-	✓	✓	✓	
4	*	✓	✓	✓	✓	✓	
4	*	✓	-	✓	✓	✓	
4	*	✓	-	-	-	-	
מלא	*	✓	✓	✓	✓	✓	
מלא	*	✓	-	-	-	-	



* משך הזמן תלוי בלחות הכביסה ומשקלה ובתנאי הסביבה.

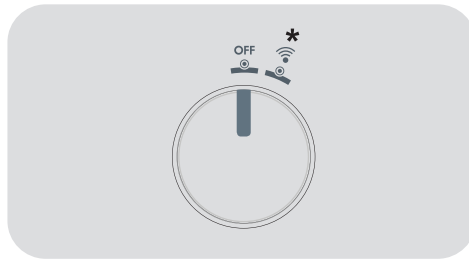
בקרה באמצעות אפליקציה




1. וודאו שרשת Wi-Fi הביתית שלכם פעילה ומחוברת לאינטרנט ורשמו לפניכם את השם והסיסמה שלה.
2. הורידו והתקינו בסמארטפון את האפליקציה: Candy simply-Fi.
3. הפעילו בסמארטפון את האפליקציה ועיקבו אחר ההנחיות האינטראקטיביות כדי ליצור את פרופיל המשתמש שלכם וכדי להזין את הגדרות רשת Wi-Fi הביתית שלכם.
4. העבירו את בורר התוכניות למצב שליטה מרחוק (Wi-Fi) כדי לתפעל את המכונה באמצעות האפליקציה.

בחירת שפת ממשק


- לפני הפעלה ראשונה, לחצו על כפתור C או D ושנו את שפת הממשק בלחיצות על כפתור .
- לאחר הפעלה ראשונה, לחצו בו זמנית על הכפתורים C ו-D במשך 5 שניות ושנו את שפת הממשק בלחיצות על כפתור .

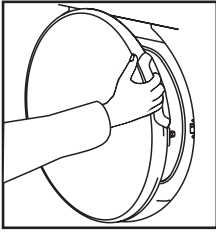

1. פתחו את הדלת המייבש לאחר שוידאתם שאינו באמצע פעולה.

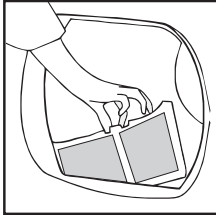




2. בדקו שהמסנן נקי ונמצא במקומו.

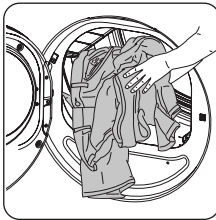

3. הכניסו בזהירות את הכביסה למכונה וסגרו היטב את הדלת. כדי שהאוויר החם יוכל להגיע לכל פריט, העומס המומלץ הוא 8 ק"ג לבדי כותנה ו-4 ק"ג לבדים סינטטיים! רצוי גם לא להכניס מספר פריטים גדולים יחד. ניתן להוסיף חומר מבשם או מרכך.

4. סובבו את בורר תוכנית הייבוש לתוכנית הרצויה. על פי הצורך לחצו על כפתורי אפשרויות נוספות.


5. הפעילו את תוכנית הייבוש בלחיצה על כפתור .

- ניתן לעצור את תוכנית הייבוש בלחיצה על כפתור  ולחדש את פעולתה בלחיצה נוספת על אותו כפתור. בשלב העצירה ניתן לשנות אפשרויות שנבחרו. כמו כן, לאחר מספר דקות ניתן לפתוח את הדלת להוספת פריט כביסה.
- לביטול תוכנית הייבוש לחצו על כפתור  במשך 3 שניות.



ניקוי תקופתי

- לאחר כל הפעלה של המייבש מומלץ לנקות את המסנן ולרוקן את מכל המים שלו. נגבו את פנים התוף והשאירו את הדלת פתוחה לאוורור.
- מדי פעם נקו את המייבש מבחוץ ואת המעבה ("קונדנסור").
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או בספוגיות ניקוי משפשפות!
- זהירות! המייבש עלול להיות חם מדי למגע לאחר השימוש.

ניקוי המסנן

כאשר נורית החיווי  נדלקת, חובה לנקות את המסנן משאריות מוך שהצטברו בו.


- ① משכו החוצה כלפי מעלה את המסנן
- ② נקו אותו והחזירו אותו למקומו

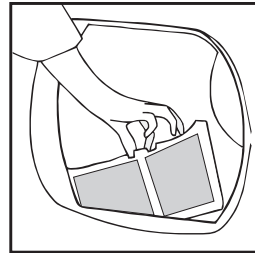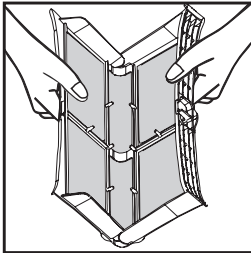


ריקון מכל המים

כאשר נורית החיווי נדלקת, חובה לרוקן את מכל המים אליו מתנקזת הרטיבות.


3 סגרו והחזירו למקום

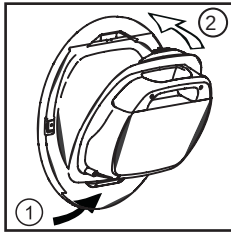

2 פתחו ורוקנו

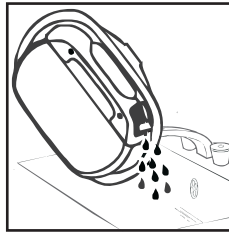


1 משכו החוצה

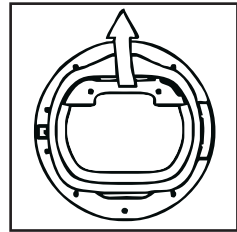


ריקון מגרת ניקוז המים

כאשר נורית החיווי נדלקת, חובה לרוקן את מכל המים אליו מתנקזת הרטיבות. זהירות! המשקל של מכל מלא יכול להגיע ל-4 ק"ג.


2 משכו החוצה

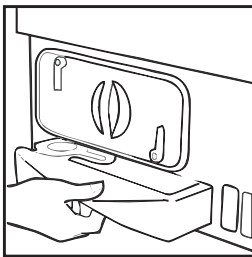


1 פתחו את הדלת

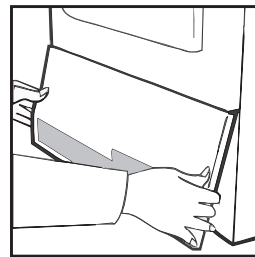


4 סגרו והחזירו למקום

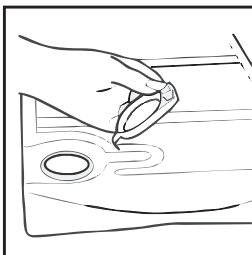


3 פתחו את המכסה ורוקנו

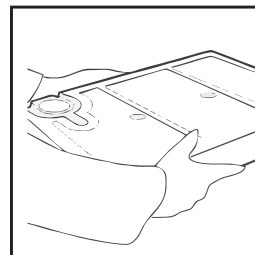


1. הסירו את מכסה המגן התחתון

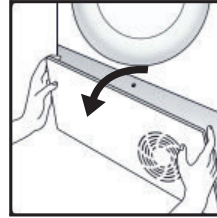

2. סובבו את נעילות המעבה נגד כיוון השעון ומשכו אותו החוצה.

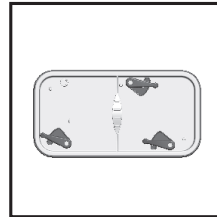


3. פתחו את המעבה


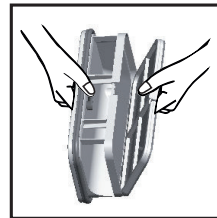


4. נקו מאבק ומוך ועל פי הצורך שטפו במים זורמים.

5. סיגרו לאחר ייבוש מוחלט. וודאו שהאטם "יושב טוב" במקומו

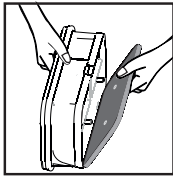

6. חזירו את המעבה למקומו בסדר פעולות הפוך. הקפידו לסגור עד הסוף בכיוון הנכון.

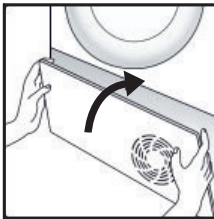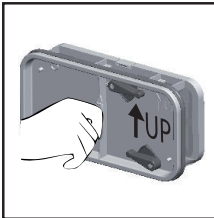

טיפול בתקלות שכיחות

לפני פנייה לשרות, מומלץ לבדוק את הנקודות הבאות:

זמן ייבוש ארוך מדי / בגדים אינם יבשים מספיק

- האם נבחרה תוכנית ייבוש מתאימה?
- האם הכביסה לא נסחטה היטב במכונת הכביסה?
- האם יש צורך בניקוי המסנן?
- האם יש צורך בניקוי המעבה?
- האם טענתם את תוף המייבש בכמות כביסה גדולה מדי?
- האם נבחרה האפשרות להפחתת חום?

המייבש אינו פועל

- האם מגיע חשמל למייבש? בדקו את תקינות שקע החשמל באמצעות מכשיר אחר כמו למשל מנורת שולחן.
- האם תקע כבל החשמל של המייבש מחובר כראוי לשקע החשמל?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם נתיך החשמל במצב פעיל?
- האם דלת המייבש סגורה לגמרה?
- האם נבחרה תוכנית ייבוש?
- האם המייבש הופעל מחדש לאחר פתיחת הדלת?

המייבש רועש

- כבו את מייבש ופנו לשרות.

נורית החיווי נדלקת

- האם צריך לנקות את המסנן?
- האם צינור האוורור מפותל או חסום?

CANDY



מוצרים בע"מ