

# CANDY

## הוראות הפעלה

תנור בנוי פירוליטי

דגם: FCT896X WIFI



**הידור**  
מוצרים בע"מ

### לקוחות יקרים

חברת הידור מוצרים בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוצר איכותי זה. קראו בבקשה בהקפדה את ההוראות בחוברת זו המכילים מידע חשוב. שמרו חוברת זו במקום בטוח לשימוש עתידי.

### לפני שימוש ראשון

- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- וודאו שלא נותרו שאריות אריזה או ציפויי הגנה בתוך או על התנור ונקו אותו ואת אביזריו במים עם מעט נזל לשטיפת כלים.
- בשימוש ראשון עלול להפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מכסימלי.

### פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	.....הוראות בטיחות
7	.....חלקים
8	.....לוח הבקרה
10	.....בורר מצבי הפעולה
12	.....תפעול בסיסי
13	.....תפעול באמצעות האפליקציה
14	.....תחזוקה ונקיון

### ▲ התקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!

### ▲ החיבור לחשמל רק ע"י חשמלאי מוסמך!

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד (למעט מבנה נייד). השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ הקפידו להתקין את המכשיר במקום מואר, מוגן מרטיבות, מאוורר היטב (אך מוגן מרוח חזקה) ומרוחק מחומרים דליקים, נפיצים, או רעילים. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין מתקן פינוי לאדים ולחום מסוג קולט אדים או ונטה חשמלית. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו (20 ס"מ מעל, 10 ס"מ מאחור ו-5 ס"מ מהצדדים).

▲ יש להתקין תנור מובנה בגובה מעל 850 מ"מ מהרצפה ואין לכסותו בדלת של ארון.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם.

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן.

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.

▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.

▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.

▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולפנות לשרות המוסמך. קוד הדגם ומספרו הסידורי רשומים על פתקית המודבקת לצד התנור. מומלץ להעתיקם לפני ההתקנה.


### חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.
- ▲ מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל מאריך.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חימוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

## תנור


- ▲ אין להישען על דלת התנור הפתוחה. הדבר עלול לגרום נזק, במיוחד באזור ציר הדלת.
- ▲ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכניס או להוציא את כלי הבישול או המגשים לתנור חם.
- ▲ וודאו שהמדפים מונחים במקומם בצורה נכונה ויציבה.
- ▲ אין לתפעל את התנור, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
- ▲ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.
- ▲ אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים. הם עלולים להתפוצץ.
- ▲ אין לכסות את קרקעית תא האפייה ברדיד אלומיניום ("נייר כסף") ואין להניח עליה תבנית או כל חומר צובר חום אחר במהלך פעולת התנור.
- ▲ התנור מיועד לבישול, לאפייה ולחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון, בגדים, נעליים או חפצים אחרים. סכנת שריפה!
- ▲ יש להקפיד להשגיח על התנור בעת קליית מזון כמו למשל לצורך הכנת צנים ("טוסט"). המזון עלול להתלקח בקלות.
- ▲ אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל: ניילון ונייר. אין לאכסן חומרים כאלה בתא האיכסון המובנה בתנור.
- ▲ פליטת אוויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוויר.
- ▲ שמרו על נקייון התנור - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה. הקפידו במיוחד לנקות היטב את הגריל ומגש איסוף השומן לפני שימוש נוסף.
- ▲ ודאו שכבל החשמל של מכשיר זה או של מכשירי חשמל אחרים, לא ייתפסו בדלת התנור. סכנת שריפה והתחשמלות עקב המסת בידוד הכבל!
- ▲ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר התנור אינו בשימוש. כאשר אינו בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.
- ▲ הקפידו להכניס את המגשים והרשתות עד הסוף בכיוון הנכון.

# חלקים

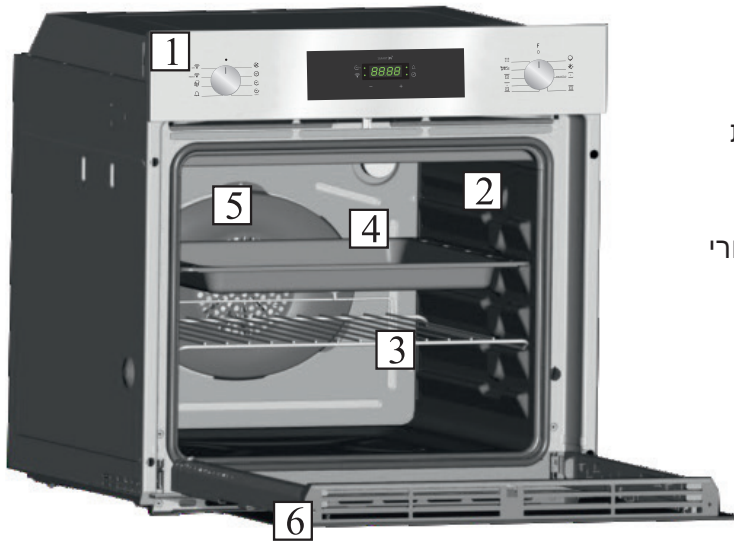

1. לוח הבקרה
2. מסילות
3. רשת מתכת
4. מגש
5. מאוורר אחורי
6. דלת התנור


רשת מתכת

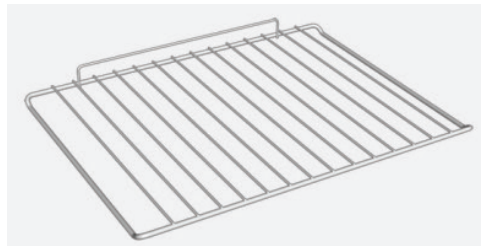


מסילות



מגש

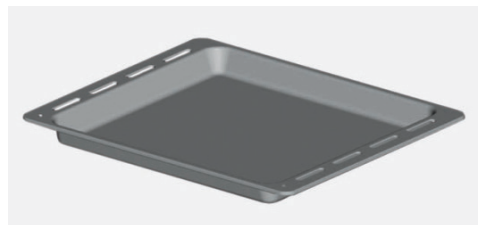

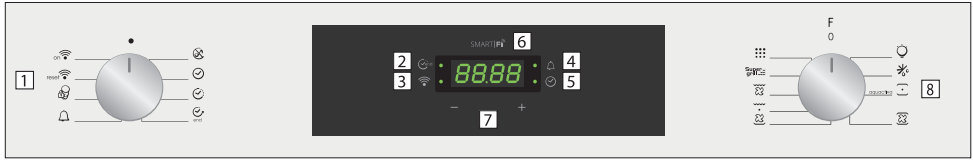









- |    |                     |    |                       |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 1. | בורר אפשרויות הפעלה | 5. | כיוון שעון            |
| 2. | חיווי תזמון פעולה   | 6. | חיווי זמן או טמפרטורה |
| 3. | חיווי תקשורת WiFi   | 7. | כיוון טמפרטורה        |
| 4. | קוצב זמן ("טיימר")  | 8. | בורר מצבי פעולה       |

## צג דיגיטלי

חיווי תזמון פעולה למועד רצוי.	
חיווי אפשרות לשליטה מרחוק דרך תקשורת Wi-Fi.	
חיווי קוצב זמן ("טיימר") פעיל.	
חיווי מצב כיוון שעון.	
חיווי זמן או טמפרטורה.	SMART Fi 
הוספת ערך מספרי לטמפרטורה או לזמן.	
הפחתת ערך מספרי מטמפרטורה או מזמן.	








בורר אפשרויות הפעלה

<p>העבירו למצב זה כדי לשלוט בפעולת התנור מרחוק, דרך תקשורת Wi-Fi, באמצעות אפליקציית CANDY SIMPLY-FI.</p>	
<p>העבירו למצב זה למשך 30 שניות כדי לאתחל את תקשורת Wi-Fi ולהעביר את השליטה מרחוק לסמארטפון אחר.</p>	
<p>העבירו למצב זה ולחצו על כפתור פלוס במשך 5 שניות כדי לנעול את התנור בפני הפעלה לא רצויה ע"י ילדים. שחרור הנעילה באותו אופן.</p>	
<p>קציבת משך זמן לתזכורת ("טיימר"). אין קשר לפעולת התנור וניתן להפעיל גם כשהתנור אינו בפעולה. העבירו למצב זה וכוונו את משך הזמן באמצעות לחיצות על כפתורי הפלוס והמינוס. בסיום הזמן יושמע צליל תזכורת. כדי להפסיקו ידנית, העבירו רגעית למצב .</p>	
<p>השתקת צליל התרעה בסיום הזמן שנקצב.</p>	
<p>כיוון שעון. העבירו למצב זה וכוונו את השעה באמצעות לחיצות על כפתורי הפלוס והמינוס.</p>	
<p>קציבת <b>משך זמן</b> פעולה. העבירו למצב זה וכוונו את משך זמן הפעולה באמצעות לחיצות על כפתורי הפלוס והמינוס. התנור יתחיל לפעול מיידית למשך הזמן שנקצב. בסיום הזמן התנור יכבה אוטומטית ויושמע צליל תזכורת. כדי להפסיקו ידנית, העבירו רגעית למצב .</p>	
<p>קציבת <b>מועד סיום</b> פעולה. תחילה בחרו באפשרות  וקיצבו את משך זמן הפעולה. לאחר מכן בחרו באפשרות  וכוונו את מועד סיום הפעולה. התנור יתחיל לפעול בזמן המתאים כדי שמשך הזמן שנקצב יסתיים במועד המיועד. בסיום מושמע צליל תזכורת. כדי להפסיקו ידנית, העבירו רגעית למצב .</p>	

## בורר מצבי הפעולה


מצבי הפעולה משתנים בהתאם לדגם התנור ולא כולם קיימים בכל הדגמים!

הפעלת התאורה.	
הפשרת מזון. סחרור האוויר ע"י המאוורר מזרז את הפשרת המזון למרות שהאוויר בתוך התנור הוא בטמפרטורת החדר.	
מצב חסכוני המתאים לעופות, מאפים, דגים וירקות. החום חודר טוב יותר למזון ומאפשר לקצר את זמן הבישול ואת החימום המוקדם של התנור. ניתן להשתמש במספר מגשים/רשתות אפילו כאשר בכל אחד מהם סוג מזון שונה מבלי שהריח או הטעם של האחד "ידבק" לשני.	
שמירת חום וכן חימום מחדש של מזון. מומלץ למקם את המזון במדף השני מלמעלה. פיצה ומאפים כדאי למקם במדף התחתון. הטמפרטורה במצב זה היא 60°C ולא ניתן לשנות אותה.	
בישול בריא עם מינימום שומן תוך שמירת הערכים התזונתיים של המזון מבלי לייבש אותו.	
הפעלת גופי החימום העליון והתחתון ללא המאוורר. מתאים לחימום מלמעלה ומלמטה כשהמזון נמצא במגש יחיד. התנור חייב להיות מחומם מראש לטמפרטורה שנבחרה.	
הפעלת גוף החימום העליון - הגריל יחד עם המאוורר. חימום מוקדם של התנור הכרחי לבשר אדום אך לא לבשר לבן. אידיאלי לצליית נתחי מזון גדולים. יש למקם את המזון על המדף המרכזי. יש להניח תחת הרשת את מגש הטפטוף מתחת למדף כדי לאסוף את המיצים. יש להפוך את המזון באמצע הזמן.	
הפעלת גוף החימום התחתון יחד עם המאוורר. מתאים לדברי מאפה מתוקים עם ציפוי עליון רטוב ותכולת סוכר נמוכה וכן לדברי מאפה לחים בתבניות. כמו כן לסיום אפיית מזון שעדיין לא נאפה מספיק מבפנים ובפרט כאשר נדרש חימום מלמטה. במקרה זה המגש צריך להיות ממוקם במסילה התחתונה.	

<p>הפעלת גופי החימום העליון והתחתון יחד עם המאוורר. מאפשר להשתמש במספר מגשים/רשתות אפילו כאשר בכל אחד מהם סוג מזון שונה מבלי שהריח או הטעם של האחד "ידבק" לשני. סחרור האוויר תורם לבישול אחיד יותר.</p>	
<p>הפעלת גוף החימום גריל בלבד. מתאים לצליה וכו'.</p>	
<p>שימוש בשפוד בדגמים תומכים. אין צורך בחימום מוקדם.</p>	
<p>מצב ניקוי פירוליטי: חסכוני (ECO) במשך 90 דקות ורגיל (SUPER) במשך 120 דקות.</p>	
<p>הפעלת גוף החימום העליון - הגריל בעוצמה מוגברת של 3000 וואט.</p>	

1. הכינו את המזון בכלי מתאים שעמיד לחום והכניסו מגש או רשת למסילה בגובה מתאים (אלא אם מכינים את המזון בתבנית מקורית של התנור). הקפידו להוציא מהתנור את כל האביזרים שאינם בשימוש.
2. אם אין צורך בחימום מוקדם של התנור, הניחו כבר בשלב זה את הכלי על מרכז המגש/הרשת או הכניסו את התבנית המקורית למסילה בגובה מתאים. אין להניח כלי בישול/תבנית אפייה ישירות על קרקעית התנור. בעת צליה על רשת ללא כלי, יש להניח תחתיה מגש לקליטת טיפטופי השומן. מומלץ להוסיף מים למגש על מנת למנוע ריחות לא נעימים או אפילו התלקחות השומן.
3. סגרו את דלת התנור לאחר שוידאתם שאין שום דבר המפריע לסגירתה עד הסוף.
4. בחרו מצב הפעולה הרצוי (בישול/אפיה/צליה) באמצעות בורר מצבי הפעולה.
5. כווננו את הטמפרטורה הרצויה באמצעות כפתורי הפלוס או המינוס.
6. על פי הצורך קצבו מראש את מועד סיום הפעולה ו/או את משך זמן הפעולה כמפורט בסעיף: "בורר אפשרויות הפעלה".
7. נורית חיווי הפעולה נדלקת כאשר התנור מתחמם וכבית כאשר התנור מגיע לטמפרטורה שנבחרה. בשלב זה יש להכניס לתנור את המזון שהכנתו מצריכה חימום מוקדם של התנור.
8. בעת בישול/אפיה בקומות, כדאי להחליף מקומות באמצע הפעולה. בעת צליה, כדאי להפוך את המזון. כדי שלא להפגע מהאדים, פתחו את דלת התנור בשני שלבים: תחילה פתחו חלקית למשך שניות אחדות ורק אח"כ פתחו אותה במלואה. כאשר התנור פועל, החזיקו את הדלת פתוחה זמן קצר ככל האפשר.
9. לאחר הפסקת פעולת התנור כבו אותו בהעברת בורר מצבי הפעולה למצב 0. ייתכן שהמאוורר ימשיך לפעול זמן מה גם לאחר כיבוי התנור.


# תפעול באמצעות האפליקציה

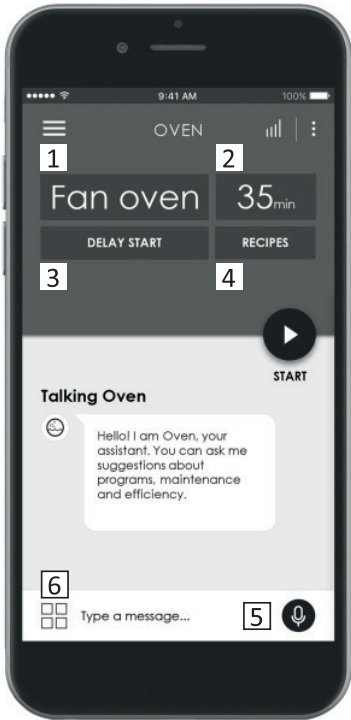

1. וודאו שרשת Wi-Fi הביתית שלכם פעילה ומחוברת לאינטרנט ורשמו לפניכם את השם והסיסמה שלה.

2. הורידו והתקינו בסמארטפון את האפליקציה: Candy simply-Fi.

3. הפעילו בסמארטפון את האפליקציה ועיקבו אחר ההנחיות האינטראקטיביות כדי ליצור את פרופיל המשתמש שלכם וכדי להזין את הגדרות רשת Wi-Fi הביתית שלכם.

4. העבירו את בורר אפשרויות ההפעלה למצב שליטה מרחוק  כדי לתפעל את התנור באמצעות האפליקציה.

5. העבירו את בורר אפשרויות ההפעלה למצב אתחול  למשך 30 שניות, כדי להעביר את השליטה בתנור לסמארטפון אחר.

6. מידע נוסף באתר:

<http://www.candysimplyfi.com>




## כללי

חשוב לנקות את התנור לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!


1. נתקו את הכבל הראשי מהחשמל.
2. המתינו להתקררות והוציאו החוצה את כל האביזרים. במידת האפשר פרקו גם את המסילות.
3. את כל החלקים ניתן לנקות עם מים וסבון או עם חומר ניקוי ייעודי.  
▲ יש להזהר במגע עם גופי החימום והטרמוסטט.  
▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".  
▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.  
▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

## פרוק מסילות הצד

(כדי להקל על הגישה לדפנות בדגמים תומכים)  
שחררו את המסילות כמתואר באיור.

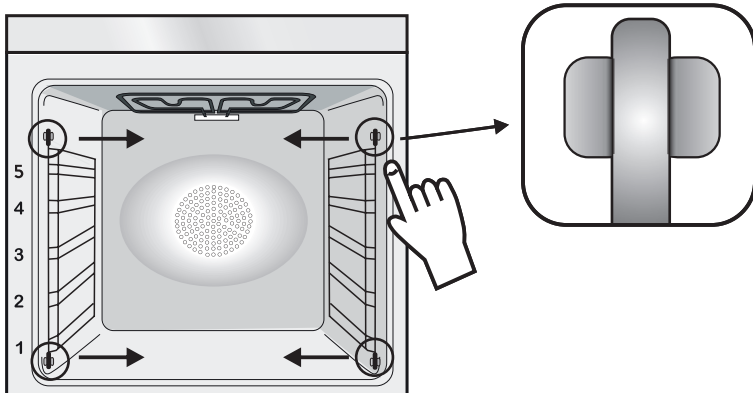

## ניקוי פירוליטי בדגמים תומכים

בדגמים תומכים, ניתן לבחור בתוכנית הניקוי הפירוליטי  הממיסה את הלכלוך בחום גבוה.


- בהתאם לרמת הלכלוך, בחרו בלחיצה על כפתור פלוס או מינוס במצב ניקוי חסכוני (ECO) במשך 90 דקות או רגיל (SUPER) במשך 120 דקות.
- לחיסכון באנרגיה כדאי להפעילה לאחר תוכנית רגילה וכך לנצל את החום שנותר בתנור.
- לפני הפעלת התוכנית. **הקפידו להוציא מהתנור את כל האביזרים.**
- דלת התנור ננעלת אוטומטית כל עוד הטמפרטורה שלו גבוהה מאד.
- לאחר סיום התוכנית **המתינו להתקררות התנור** ונגבו את האפר במטלית לחה.

## החלפת נורה

נתקו את התנור מהחשמל, הסירו את מכסה הזכוכית והחליפו את הנורה.


### זהירות

- יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל.
- יש להחליף בנורה זהה או שוות ערך!

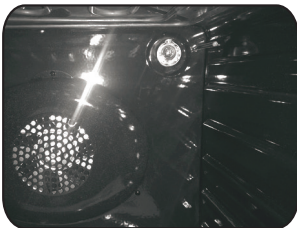

## ניקוי בשיטת AQUACTIVA

שיטה זו מנקה את התנור אוטומטית באמצעות קיטור.

1. מזגו 300 מיליליטר מים למכל AQUACTIVA שבקרקעית התנור.
2. סגרו היטב את הדלת והעבירו את בורר מצבי הפעולה למצב:  AQUACTIVA.
3. קצבו את משך זמן הפעולה ל-30 דקות.
4. לאחר סיום התוכנית המתינו להתקררות התנור ונגבו את שאריות הלכלוך מדפנות תא האפייה.







### זהירות

אין לגעת בתנור בעודו חם - סכנת כווייה!





## פרוק והרכבת הדלת

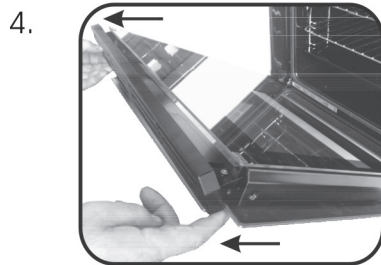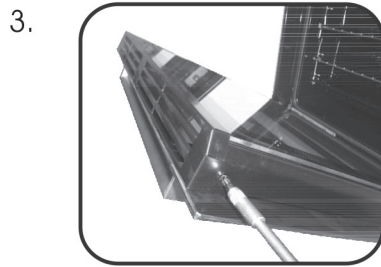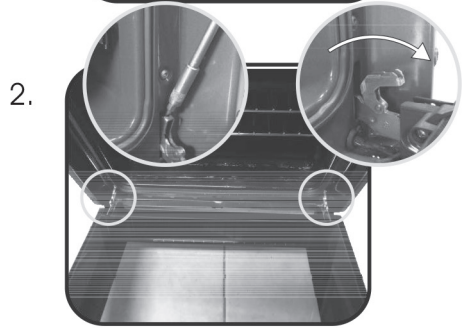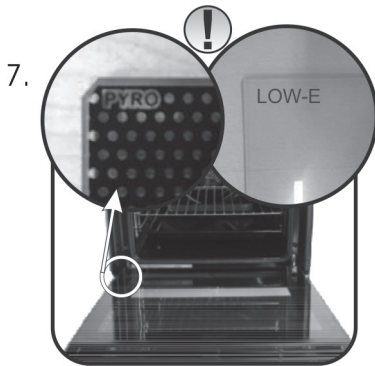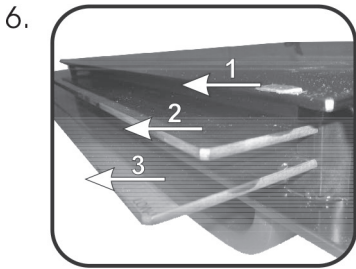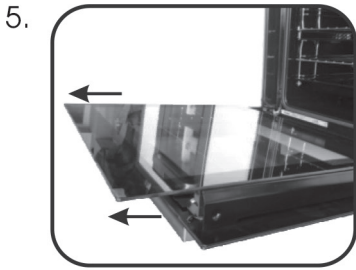

# *CANDY*

