

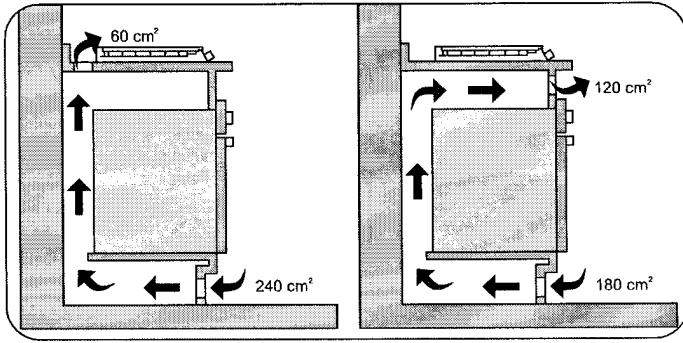
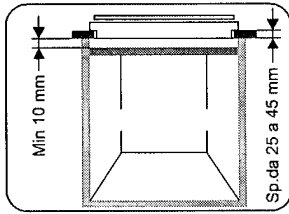


יש להקפיד על אוורור נאות בעת הבישול. במקומות ללא חלונות מתאימים לאוורור טבעי, מומלץ להתקין מתקן פינוי לאדים ולחום מסוג קולט אדים או נטת חשמלית.

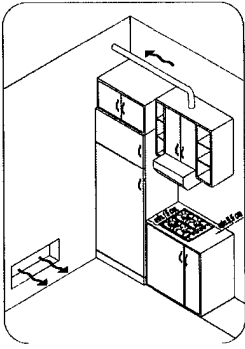


- אם האש כבתה מעצמה, סגרו את המבער ואת ברז הביטחון הראשי, בדקו אם בלון הגז התרוקן והחליפו אותו על פי הצורך. בכל מקרה, המתינו לפחות דקה לפני הצתה מחדש.
- כדי לחסוך בגז ולמנוע את כלוך תחתית הכלי, אין לאפשר ללהבת מבער הגז לגעת בכלי הבישול.
- מומלץ לבחור במבער המתאים ככל שניתן לגודל הכלי ובכל מקרה לא גדול ממנו.

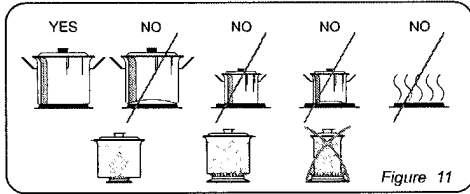

תחזוקה

חשוב לנקות את הכיריים לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!

1. נתקו את הכלל הראשי מהחשמל ובמקרה של כיריים חמות, המתינו להתקררות.
2. נתקו מהגז באמצעות ברז הביטחון הראשי.
3. נקו את כל החלקים עם מים וסבון.

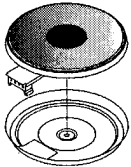


- יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
- יש לוודא שחומרי הניקוי לא יסתמו את נקבי יציאת הגז במבערי הגז.
- במבער גז מומלץ לאחר מכן לייבש היטב את המים ולמרוח מעט שמן.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי (כמו "סקוץ", "צמר פלדה" או אבקות משפשפות) שעלולים לשרוט משטחים.

כאשר קיים קושי בסיבוב כפתורי הבקרה, הזמינו טכנאי שרות מוסמך לביצוע סיקה של המבערים.



CANDY

כיריים גז דגם CLG64

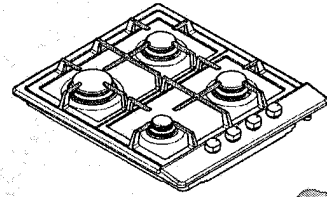

הוראות בטיחות

- ⚠ **ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!**
- ⚠ **הכיריים מיועדות לשימוש ביתי בלבד בסביבה מאווררת ובמרחק בטוח מחומרים דליקים.**
- ⚠ **חברו לשקע חשמל מוארק (עם 3 חורים). יש לוודא שאספקת החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש (רשום על תווית המידע המודבקות).**

⚠ אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

⚠ אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארחה. יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מ-50 מעלות. כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.

⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא במשיכת הכבל.

⚠ אין להפעיל כיריים בחלל ללא אוורור מתאים.

⚠ אין להפעיל כיריים ללא השגחה.

⚠ אין להפעיל כיריים ללא כלי מעליהם.

⚠ אין לגעת בכיריים המזונות מחשמל בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש בכיריים יחפים.

⚠ אין להשתמש בכלי בישול הבולטים מעבר לשולי משטח הכיריים.

⚠ אין לרסס בחומרים דליקים בקרבת כיריים דולקות מחשך לדליקה.

⚠ אין לחמם קופסאות שימורים סגורות - סכנת פיצוץ!

⚠ הכיריים לא נועדו לשימוש בעלי מוגבלויות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע מילדים גישה לכיריים ובפרט תוך כדי פעולה. אין לעזוב את הכיריים ללא השגחה עד שיתקררו.

⚠ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.

⚠ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים של הכיריים. השתמשו בכפפות מתאימות כדי להוריד כלי בישול מהכיריים.

⚠ שמרו על נקייו הכיריים - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.



⚠ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר הכיריים אינן בשימוש. יש להקפיד לסגור את ברז הבטחון כדי לנטרל את לחץ הגז על ברזי הכיריים.

⚠ כאשר הכיריים אינן בשימוש זמן רב, יש לנתק מהחשמל.

⚠ במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את הכיריים, סגרו את ברז הביטחון, נתקו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות.

תפעול

- בדקו שכל החלקים "יושבים טוב" במקומם.
- לחצו על כפתור תפעול המבער הרצוי פנימה וסובבו אותו לגובה הלהבה הרצוי. הכיריים מצוידות בהצתה חשמלית אוטומטית שתדליק מיידית את הגז.
- בעת הפסקת חשמל, ניתן להצית בעזרת מצת ייעודי חיצוני או גפרוח.
- בדגמים עם ברז ביטחון אוטומטי, יש להמשיך ללחוץ פנימה את כפתור הבקרה פרק זמן ארוך מ-2 שניות לשמירת הלהבה עד לכניסת מנגנון הביטחון לפעולה.

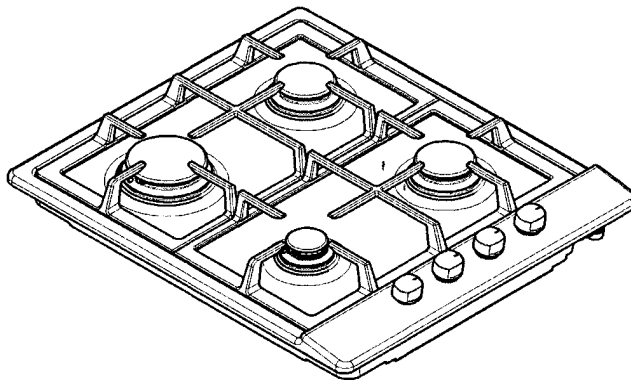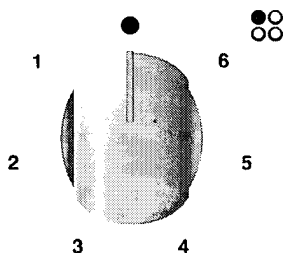

מפרט טכני		
	1	2
Burner	4 gas R /2SR / AUX	3 gas R / SR / AUX / E
Type / reference	S60 / HBGS	S60 / HBGS
Flame failure device	YES	YES
Auxiliary burner (AUX Ø 50 mm)	1	1
Electric Plate	-	1
Semirapid burner (SR Ø 75 mm)	2	1
Rapid burner (R Ø 100 mm)	1	1
Installed Gas Type / Power:		
Gas Power	7.1 kW	5.4 kW
G 20/20 mbar (methane)	676 l/h	514 l/h
G 30/28-30 mbar (LPG)	516 g/h	393 g/h
Installation Class	3	3
Voltage / Frequency V / Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Electrical input power	15 W	1500 W
Electric ignition	YES	YES
Product dimension	585 x 510	585 x 510