

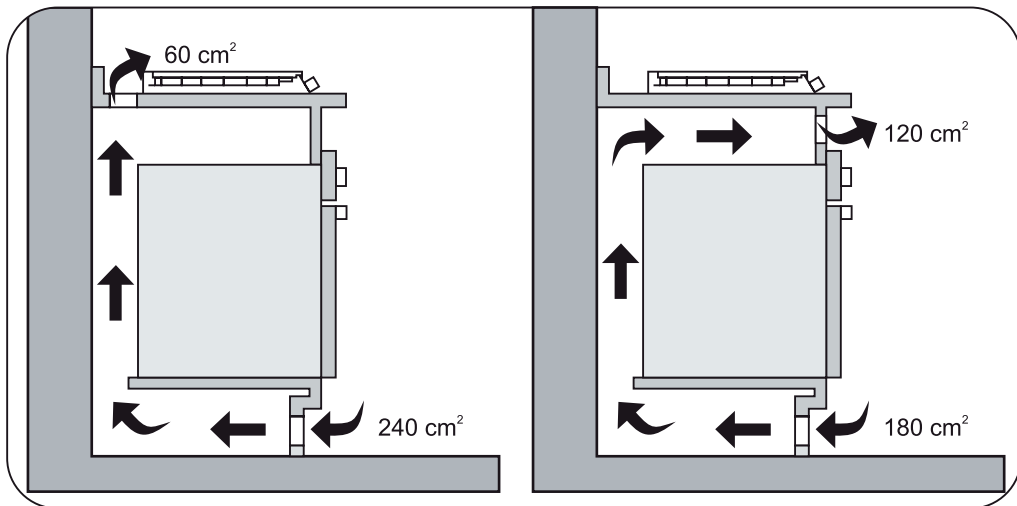
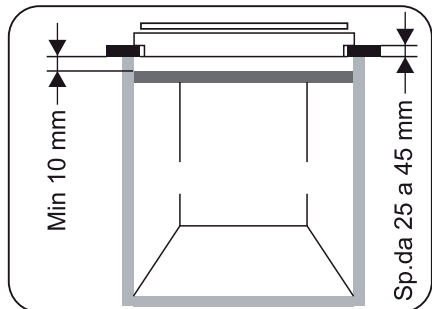



- יש להקפיד על אוורור נאות בעת הבישול. במקומות ללא חלונות מתאימים לאוורור טבעי, מומלץ להתקין מתקן פינוי לאדים ולחום מסוג קולט אדים או ונטה חשמלית.

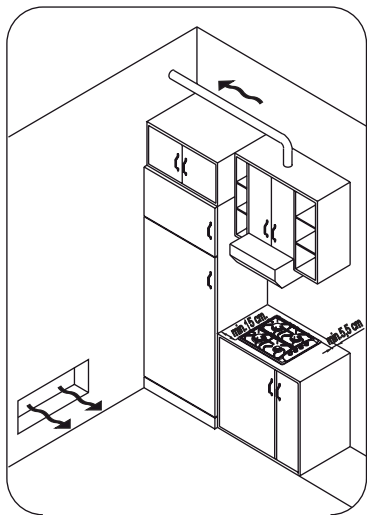

- אם האש כבתה מעצמה, סגרו את המבער ואת ברז הביטחון הראשי, בדקו אם בלון הגז התרוקן והחליפו אותו על פי הצורך. בכל מקרה, המתינו לפחות דקה לפני הצתה מחדש.
- כדי לחסוך בגז ולמנוע את כלוך תחתית הכלי, אין לאפשר ללהבת מבער הגז לגעת בכלי הבישול.
- מומלץ לבחור במבער המתאים ככל שניתן לגודל הכלי ובכל מקרה לא גדול ממנו.

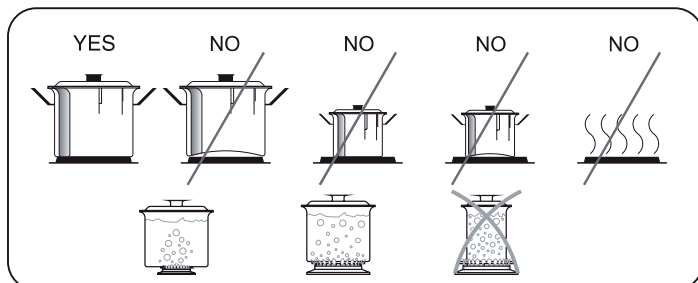


פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגורכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

CANDY

כיריים גז
דגם CPG75SQGX

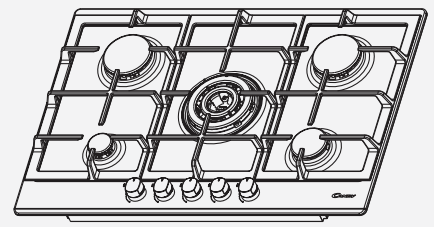


הוראות בטיחות

- ⚠ ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!**
- ⚠ החיבור לחשמל רק ע"י חשמלאי מוסמך!**
- ⚠ החיבור לגז רק ע"י מתקין גז מורשה!**
- ⚠ הכיריים מיועדות לשימוש ביתי בלבד בסביבה מאווררת ובמרחק בטוח מחומרים דליקים.**
- ⚠ חברו לשקע חשמל מוארק (עם 3 חורים). יש לוודא שאספקת החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש (רשום על תווית המידע המודבקות).**
- ⚠ אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.**
- ⚠ אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה. יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מ-50 מעלות. כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.**
- ⚠ יש לאפשר ניתוק של המכשיר מהזינה לאחר ההתקנה. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע ולא במשיכת הכבל.**
- ⚠ אין להפעיל כיריים בחלל ללא אוורור מתאים.**
- ⚠ אין להפעיל כיריים ללא השגחה.**
- ⚠ אין להפעיל כיריים ללא כלי בישול מעליהם.**
- ⚠ אין לגעת בכיריים המוזנחות מחשמל בידים רטובות או לחות ואין להשתמש בכיריים יחפים.**
- ⚠ אין להשתמש בכלי בישול הבולטים מעבר לשולי משטח הכיריים.**
- ⚠ אין לרסס בחומרים דליקים בקרבת כיריים דולקות מחשש לדליקה.**
- ⚠ אין לחמם קופסאות שימורים סגורות - סכנת פיצוץ!**
- ⚠ הכיריים לא נועדו לשימוש בעלי מוגבלויות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע מילדים גישה לכיריים ובפרט תוך כדי פעולה. אין לעזוב את הכיריים ללא השגחה עד שיתקררו.**
- ⚠ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.**
- ⚠ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים של הכיריים. השתמשו בכפפות מתאימות כדי להוריד כלי בישול מהכיריים.**
- ⚠ שמרו על נקיין הכיריים - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.**
- ⚠ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר הכיריים אינן בשימוש. יש להקפיד לסגור את ברז הבטחון כדי לנטרל את לחץ הגז על ברזי הכיריים.**
- ⚠ כאשר הכיריים אינן בשימוש זמן רב, יש לנתקן מהחשמל.**
- ⚠ במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את הכיריים, סגרו את ברז הביטחון, נתקו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות.**

- בדקו שכל החלקים "יושבים טוב" במקומם.
- לחצו על כפתור בקרת עוצמת המבער פנימה וסובבו אותו נגד כיוון השעון עד הסוף ולאחר ההדלקה כוונו לגובה הלהבה הרצוי. הכיריים מצוידות בהצתה חשמלית אוטומטית שתדליק מיידית את הגז. בדגמים עם כפתור הצתה נפרד, לחצו עליו כדי להצית את האש.
- בעת הפסקת חשמל, ניתן להצית בעזרת מצת ייעודי חיצוני או גפרור.
- בדגמים עם ברז ביטחון אוטומטי, יש להמשיך ללחוץ פנימה את כפתור הבקרה פרק זמן ארוך מ- 2 שניות לשמירת הלהבה עד לכניסת מנגנון הביטחון לפעולה.
- כיבוי המבער בסיבוב כפתור בקרת עוצמת המבער למצב 0.
- הקפידו לנתק גם את ברז הגז הראשי.

זהירות!


- אם גם לאחר 15 שניות המבער אינו נדלק, אווררו היטב את חלל המטבח לפני נסיון נוסף.

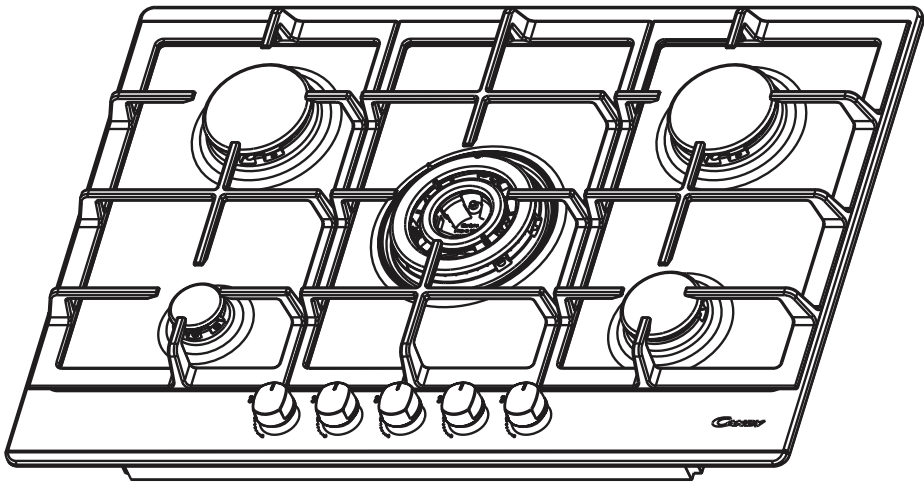

תחזוקה

חשוב לנקות את הכיריים לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!

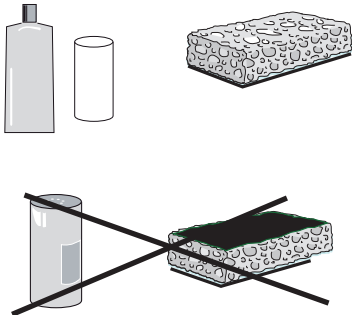

1. נתקו את הכבל הראשי מהחשמל ובמקרה של כיריים חמות, המתינו להתקררות.
2. נתקו מהגז באמצעות ברז הביטחון הראשי.
3. נקו את כל החלקים עם מים וסבון.



- יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
- יש לוודא שחומרי הניקוי לא יסתמו את נקבי יציאת הגז במבערי הגז.
- במבער גז מומלץ לאחר מכן לייבש היטב את המים ולמרוח מעט שמן.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי (כמו "סקוץ'", "צמר פלדה" או אבקות משפשפות) שעלולים לשרוט משטחים.

כאשר קיים קושי בסיבוב כפתורי הבקרה, הזמינו טכנאי שרות מוסמך לביצוע סיקה של המבערים.

מפרט טכני - מבערים

II 2L 3B/P		NL	
G30 / 31		סוג הגז	
30/30 mbar		לחץ הגז	
 Ø mm	הספק בקילו-וואט (KW)		
	מכסימלי	מינימלי	
0.50	1.00	0.25	AUX
0.65	1.75	0.40	SR
0.80	2.50	0.60	R
0.93	3.50	1.20	UR
0.99	4.00	1.75	QC

