


CANDY

הוראות הפעלה

מדיח כלים


דגם:

CDPMN4S622PX-ISR

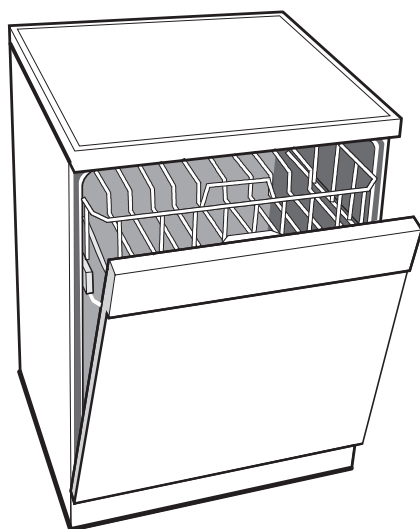

3	מפרט טכני
4	הוראות בטיחות
7	התקנה
9	חלקי המדיח
10	לוח הבקרה
11	תצוגה
12	פעולות הכנה
16	הנחת הכלים
18	בחירת תוכנית
20	הפעלה
22	תחזוקה
24	תקלות

הוראות פינוי

מדיח כלים זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר לרשת החשמל.

ממדים (בס"מ)

עומק כשהדלת פתוחה	עומק x גובה x רוחב	דגם
120	60x85x60.9	עצמאי עם משטח עליון
117	59,8x82x58	עצמאי ללא משטח עליון
117	59,8x81,8 - 89,8x57	חצי מובנה
117	59,8x81,8 - 89,8x55	מובנה

נתונים

דגם 13	דגם 15	דגם 16	מקומות העמסה לפי תקן EN 50242
8 אנשים	9 אנשים	9 אנשים	קיבולת מערכת כלים
Min. 0.08 - Max. 0.8			טווח לחץ מים
כמצויין על גבי התווית			נתוני אספקת חשמל

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המדיח ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במדיח שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.


▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המדיח מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.

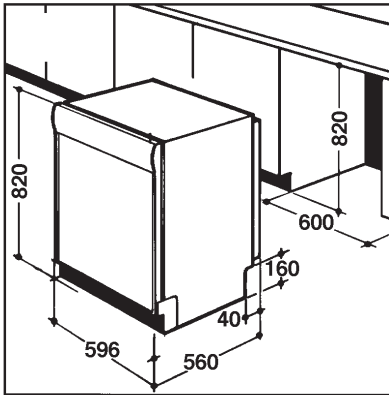

▲ יש להתקין את המדיח במקום בו לא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').

▲ מקמו את המדיח על משטח מפולס ויציב. תוך השארת מרווח אוורור מתאים.

▲ אין להתקין את המדיח במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במדיח בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.

▲ הקפידו להפעיל את המדיח רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.

▲ אין להפעיל את המדיח אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המדיח (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביא לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

- ▲ דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא ייגרם נזק למדיח.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במדיח כלים. יש להקפיד במיוחד שלא להשתמש בחומרים ממיסים - סכנת התפוצצות!
- ▲ הניחו חפצים חדים באופן שלא יפגעו באטם הדלת. הניחו סכינים עם הידיות כלפי מעלה למניעת פציעה.
- ▲ וודאו שאין כלים בולטים (ובפרט סכו"ם) באופן שמפריע לסיבוב "ממטרות" המים.
- ▲ וודאו שאין מגע של חלקי פלסטיק עם גוף החימום.
- ▲ אין להפעיל את המדיח כאשר כל משטחי הסגירה שלו אינם במקומם.
- ▲ אין להשתמש במדיח ללא המסננים.
- ▲ פתחו את דלת המדיח בזהירות רבה בזמן פעולתו - קיים סיכון של התזת מים חמים!
- ▲ יש להזהר ממגע בגוף החימום במהלך השימוש ומיד לאחריו.
- ▲ אין לתפעל את המדיח בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
- ▲ נקו את המדיח מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.
- ▲ במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את המדיח, נתקו אותו מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בו.
- ▲ **אם לא מתכוונים להשתמש במדיח תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל, לנקותו ולנקז את עודפי המים!**

חיבור למערכת אספקת המים


יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש.

לחץ אספקת המים הדרוש לפעולת המכונה הוא 0.08 - 0.8 בר. יש להתקין ווסת אם לחץ המים גבוה יותר.

יש לחבר את את צינור כניסת המים לברז מים קרים בלבד! אין לחבר את מדיח הכלים לברז אליו עלולים להגיע מים שהטמפרטורה שלהם עולה על 25°C.


על פי הצורך, יש להשתמש במתאם לקוטר שלושת רבעי אינטש ובמסנן שיגן על המדיח מפני חדירת מזהמים (חול, לכלוך, חלודה וכו').

התקני בטיחות אופציונליים נגד הצפה (תלויי דגם)

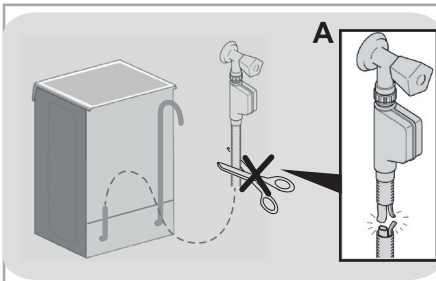


WATERBLOCK

כלי קיבול בבסיס המכשיר קולט דליפות מים ותוך כדי כך חיישן מפעיל שסתום מיוחד מתחת לברז שעוצר את כניסת המים. אם המעגל החשמלי ("A") ניזוק, יש לנתק מיד מהחשמל.

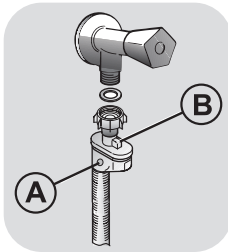

AQUASTOP

מים דולפים ממלאים את הצינור הגלי ומפעילים שסתום בטיחות שמנתק את אספקת המים למכונה (הסימון האדום "A") מתריע על דליפה בצינור). לפרוק ההתקן יש ללחוץ על הנצרה ("B").


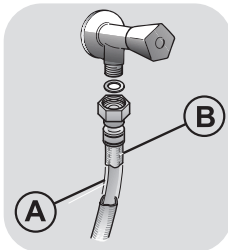


AQUAPROTECT

צינור כניסת המים הוא בעל מעטפת כפולה. אם המים דולפים מהצינור הפנימי ("A"), הם נכלאים בתוך הצינור החיצוני השקוף ("B") כך שהדליפה נראית לעין. יש להחליף את הצינור למרות שהמים עדיין לא דולפים החוצה.

חיבור למערכת ניקוז המים

- סכנת הצפה אם צינור הניקוז יצא מהתושבת שלו במהלך פליטת המים. סכנת כוויה מהמים החמים. יש לוודא שקצה צינור הפליטה לא ייצא ממקומו.
- יש לחבר את הצינור בגובה שבין 50 ס"מ ל-100 ס"מ. הצבת הצינור בגובה נמוך יותר, תקשה על פליטת המים.
- צינור פליטה ארוך מ-4 מטרים עלול להקשות על פליטת המים.
- כדי להקל על פליטת המים, אין לטבול את קצה הצינור במים או לנעוץ אותו בנקט בעומק של יותר מ-15 ס"מ. אם הוא ארוך מדי, יש לקצרו.
- יש לוודא שצינור פליטת המים לא נמערך ושלא מופעל עליו לחץ.

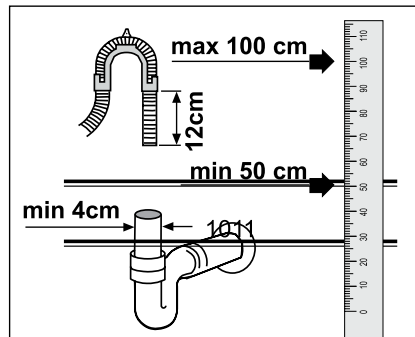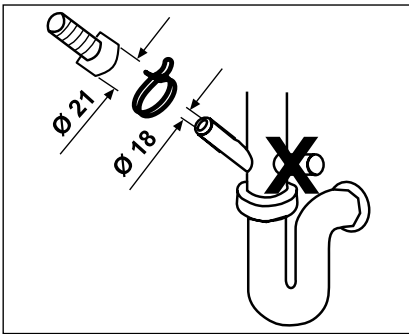



כיוון רגליות

- יש לפלס היטב את המדיח באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנו לרעוד ואף לזוז ממקומו.


חיבור לחשמל

- יש להקיף לחבר את המדיח לשקע חשמל עם הארקה ונתיך הגנה המתאים להספק המכונה.
- השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים.

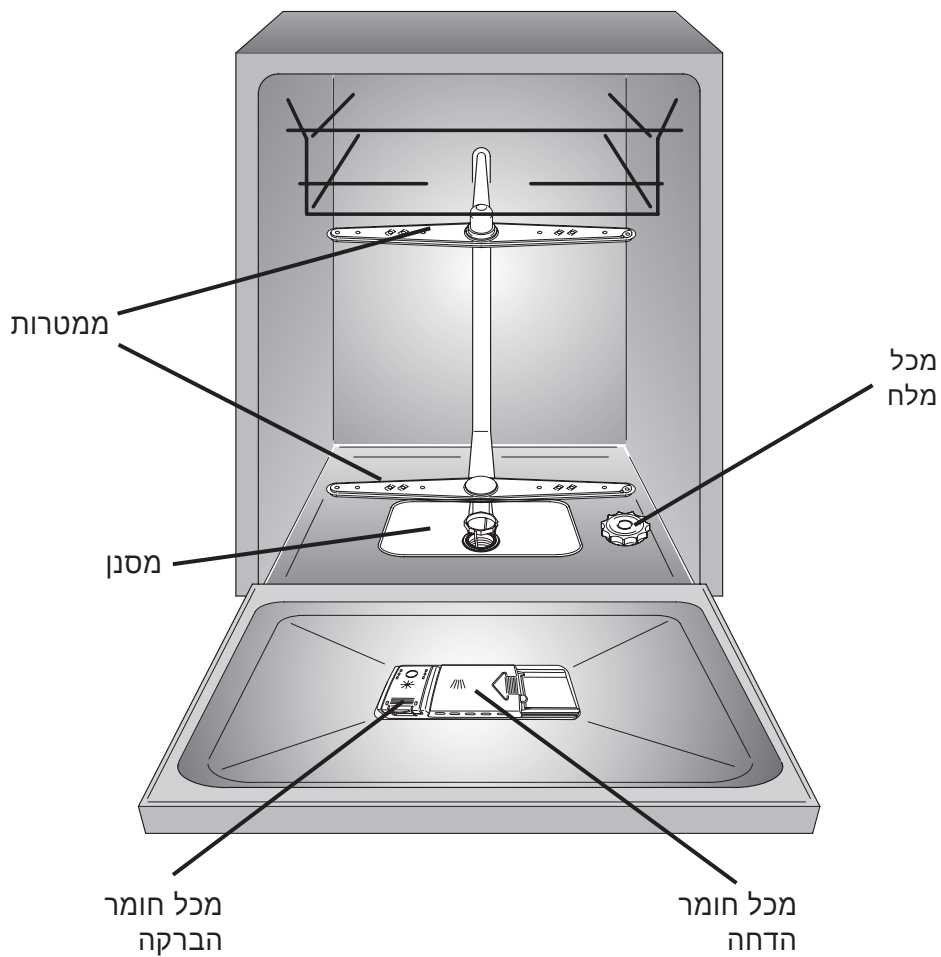

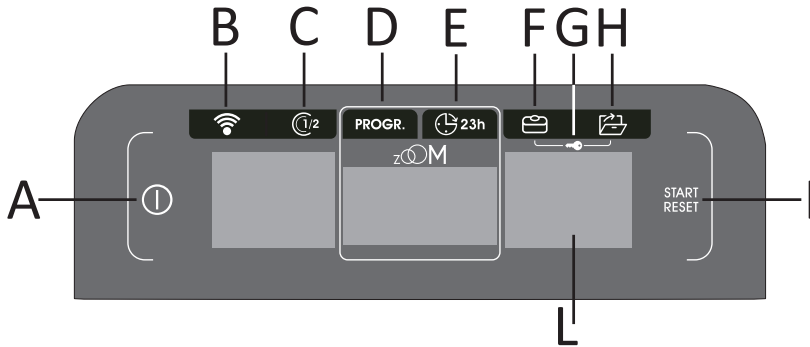


<p>A</p> <p>כפתור הדלקה "ON/OFF" . יש ללחוץ עליו במשך 3 שניות.</p>	<p>A</p>
<p>B</p> <p>כפתור שליטה מרחוק דרך תקשורת Wi Fi .</p>	<p>B</p>
<p>C</p> <p>כפתור התאמה למחצית מקיבולת המדיח .</p>	<p>C</p>
<p>D</p> <p>בורר תוכנית הדחה - Progr (כל לחיצה מחליפה תוכנית). המדיח "זוכר" תמיד את התוכנית האחרונה שהופעלה. גם בהפסקת חשמל, הוא "זוכר" להמשיך מהשלב בו עצר.</p>	<p>D</p>
<p>E</p> <p>כפתור ההשהיית התחלת התוכנית . כל לחיצה מאריכה את זמן ההשהייה בחצי שעה עד 23 שעות.</p>	<p>E</p>
<p>F</p> <p>כפתור "הכל באחד" . להתאמת פעולת המדיח לשימוש בתכשיר המשלב חומר הדחה עם חומר הברקה ומלח.</p>	<p>F</p>
<p>G</p> <p>לחיצה בו זמנית על הכפתורים + נועלת או משחררת את המדיח בפני שימוש בלתי מורשה (למשל ע"י ילדים) .</p>	<p>G</p>
<p>H</p> <p>כפתור דלת "חכמה" לפתיחה אוטומטית של הדלת בסיום תוכנית ההדחה כדי לאפשר איורור טבעי.</p>	<p>H</p>
<p>I</p> <p>כפתור "START/RESET" להתחלת תוכנית או ביטולה.</p>	<p>I</p>
<p>L</p> <p>תצוגה דיגיטלית.</p>	<p>L</p>

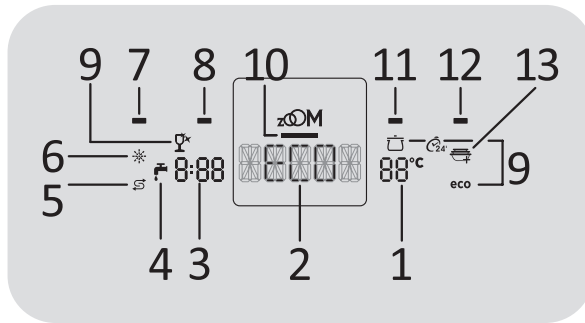





1	תצוגת הטמפרטורה.
2	תצוגה אלפא נומרית שמראה את התוכנית שנבחרה, אפשרויות נוספות ותקלות.
3	תצוגת הזמן שנותר עד לסיום התוכנית.
4	התרעה של אי כניסת מים  .
5	התרעת מחסור במלח  .
6	התרעת מחסור בחומר הברקה  .
7	חיווי תקשורת Wi-Fi פעילה  .
8	חיווי התאמה למחצית מקיבולת המדיח $\text{C}^{1/2}$  .
9	חיווי התוכנית שנבחרה.
10	חיווי הפעלת התאמה להערמת כלים שונה ZOOM.
11	התאמת פעולת המדיח לשימוש בתכשיר "הכל באחד"  .
12	חיווי הפעלת דלת "חכמה"  .
13	חיווי הפעלת אפשרות הוספת כלים באמצע הפעולה ADDISH  .

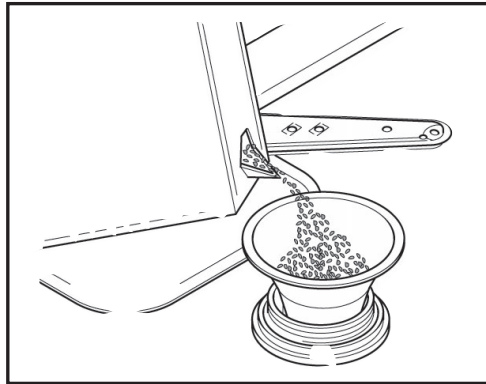מילוי מלח

1. יש למלא מלח במכל כאשר בלוח הבקרה מופיעה הכתובית "SL" להתראה על העדר מלח. סימן משמעותי לא פחות להעדר מלח, הם כתמים לבנים הנותרים על הכלים!
2. הוציאו החוצה את הסלסלה התחתונה ופתחו תוך כדי סיבוב את מכסה מכל המלח שבקרקעית המדיח.
3. הוסיפו למכל מלח ייעודי למדיח כלים כמתואר באיור. קיבולת מכל המלח מאפשרת להכניס לתוכו כ-1.5 עד 1.8 ק"ג מלח.
4. לאחר מילוי המלח אמורה להיות הצפה קלה של מים. במילוי הראשון, חובה להוסיף מים עד לגלישתם מהמיכל.
5. לאחר מילוי המלח, מומלץ להפעיל את המדיח בתוכנית שטיפה קרה.




כיוון רמת ריכוך המים והגדרות נוספות

1. כאשר המדיח במצב כבוי, לחצו על כפתור ① במשך 3 שניות.
2. לחצו בו זמנית על כפתור ① ועל בורר התוכניות "Progr." במשך 5 שניות.
3. על הצג הדיגיטלי תוצג הכתובית: "SETTINGS" ונוריות הכפתורים  ו-  ידלקו.
4. לחצו על על בורר התוכניות "Progr." עד לבחירת הכתובית: "SOFTENER S4"
- בשלב זה ניתן לשנות גם את ההגדרות: הפעלת/ביטול צילצול (BUZZER) וזיכרון אוטומטי (MEMO FUNCTION).
5. לחצו על כפתור  או  לדפדוף בין רמות ריכוך המים עד לבחירת הרמה הרצויה בין S0 ל- S7. מצב S4 הוא המצב הרגיל.
6. לחצו על כפתור ① לאישור בחירת רמת ריכוך המים ולכיבוי המדיח.


רמת הריכוך	קשיות המים		שימוש במלח	מצב הבורר
	°fH (דרוג צרפתי)	°dH (דרוג גרמני)		
0	0-5	0-3	לא	S0
1	6-10	4-6	כן	S1
2	11-20	7-11	כן	S2
3	21-30	12-16	כן	S3
4	31-40	17-22	כן	S4
5	41-50	23-27	כן	S5
6	51-60	28-33	כן	S6
7	61-90	34-50	כן	S7

מילוי חומר הברקה

1. בדקו את מפלס נוזל ההברקה באמצעות העינית (C) הממוקמת על גבי התא. אם חסר נוזל הברקה, פתחו את התא במשיכה תוך כדי לחיצה על המקום המסומן.

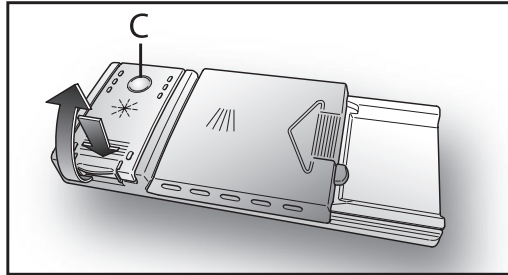


2. מזגו לתוך התא נוזל הברקה ייעודי למדיח כלים.

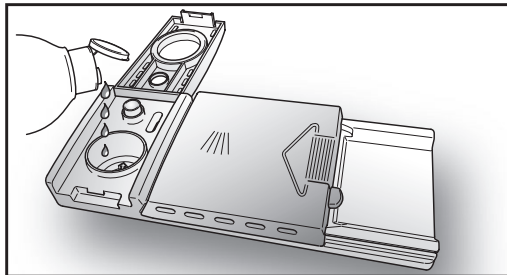

יסות כמות חומר הברקה


סובבו באמצעות מטבע את הווסת (D) תחת המכסה. הדרגה המומלצת היא 4. יש לווסת את כמות נוזל ההברקה בהתאם לכמות האבנית שבמים: אם לאחר ההדחה מופיעות "מריחות" על גבי הכלים הפחיתו בדרגה אחת. אם מופיעים כתמים בהירים, הגדילו בדרגה אחת.

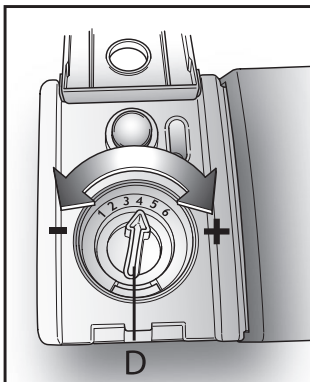


מילוי חומר ההדחה

שימו לב: הקפידו להשתמש בחומר הדחה ייעודי למדיח כלים!


1. המכסה אמור להפתח לאחר סיום הפעלה, אם הוא סגור, לחצו על הכפתור A והסיטו אותו.

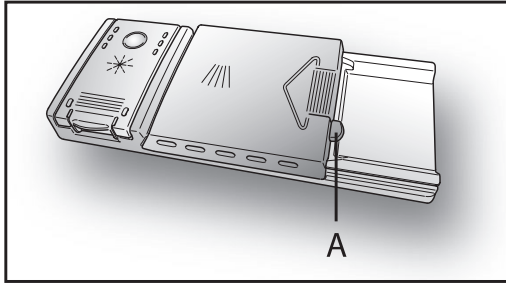

2. שפכו פנימה לתא B את חומר ההדחה. לתוכניות הכוללות שלב קדם הדחה, מומלץ לשפוך כמות זהה של חומר הדחה ישירות לקרקעית המדיח.

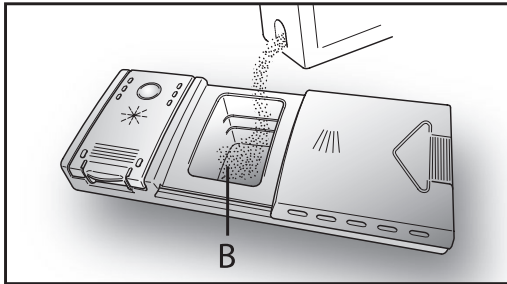

3. סגרו את המכסה, קודם בדחיפה (1) ואחר כך בלחיצה (2) עד להישמע "קליק".

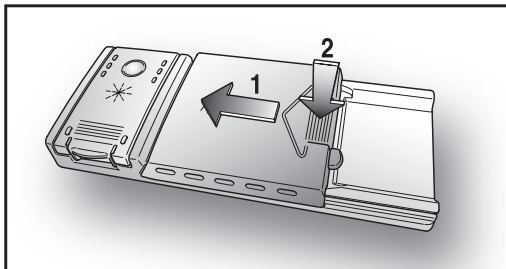

שימו לב

סלסלות הנחת הכלים והאפשרויות, עשויים להשתנות מדגם לדגם. סדרו את הכלים כיאות: : הקפידו על מרווחים למעבר המים והקפידו שכלים לא יבלטו באופן שיחסום את תנועת ה"ממטרות". סירים וקערות עמוקות הניחו הפוך בסלסלה התחתונה. רכזו כלים נמוכים בסלסלה העליונה.






סלסלה עליונה

הסלסלה העליונה מתוכננת לשימוש גמיש וניתן להעמיסה בכלים קטנים יחסית כמו כוסות, צלוחיות וקעריות.

התאמת גובה הסלסלה

בחלק מהדגמים ניתן להתאים את גובה הסלסלה העליונה באמצעות שחרור המעצורים הקדמיים ("A") והכנסתה מחדש ובחלק אחר מהדגמים ע"י הוצאתה החוצה והכנסתה מחדש למסילה המתאימה (איורים 1 ו-2).

זהירות! הקפידו שלא להכניס צד אחד גבוה וצד שני נמוך (איור 3).

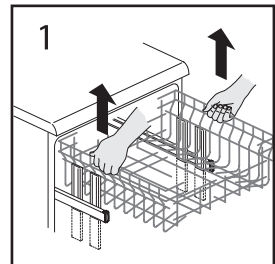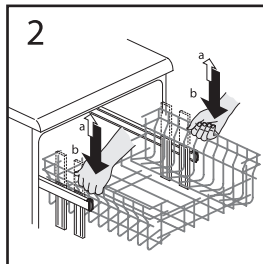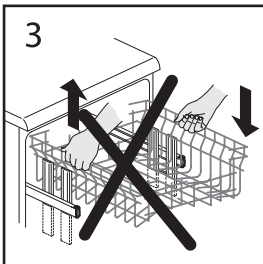
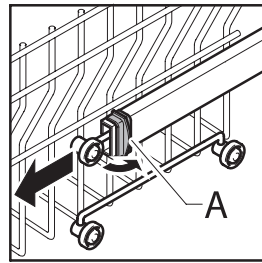
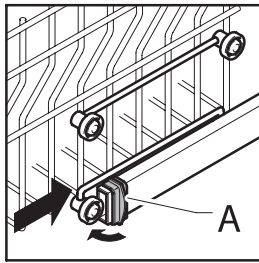






סלסלה תחתונה

הסלסלה התחתונה מתוכננת לשימוש גמיש וניתן להעמיסה בכלים גדולים יחסית כמו צלחות וסירים.

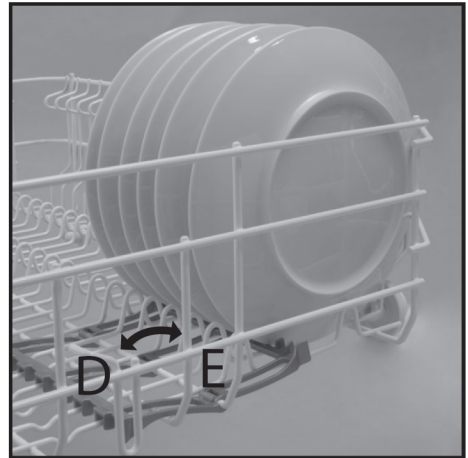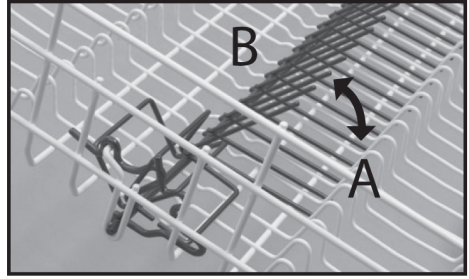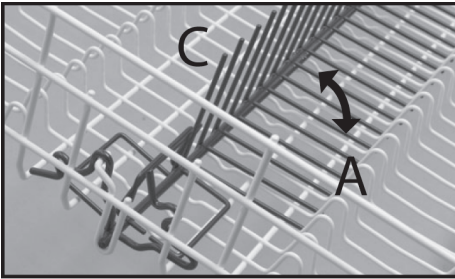התאמת גובה הסלסלה




בחלק מהדגמים ניתן להתאים את גובה הסלסלה התחתונה:












תוכנית		
חסכונית במיוחד		P1
יסודית		P2
רגילה לכלים שעמדו כל היום		P3
להערמת כלים דחוסה ZOON		P4
מהירה (24 דק') ל"לכלוך טרי		P5
שטיפה קרה לרענון כלים		P6
יסודית לכלים מלוכלכים מאד		P7
יסודית מהירה		P8
רגילה יותר יסודית		P9
יומיומית		P10
חסכונית שקטה במיוחד		P11
לכלים עדינים 45°C		P12

- תוכנית "IMPULSE" פועלת בטכנולוגיה חדשנית, יעילה יותר, שמפחיתה צריכת חשמל.
 - בתוכניות עם שלב קדם הדחה יש להוסיף ישירות לתוך המדיח 10 גר' חומר הדחה.



בחירת תוכנית

אפשרויות נוספות			חומר לקדם הדחה	תוכנית "IMPULSE"	טמפרטורה °C	זמן ממוצע בדקות	
							
●	●	●	○	■	45	205	
●	●	●	○	■	75	130	
●	●	●	-	■	60	120	
		●	-	-	60	39	
		●	-	-	50	24	
			-	-	-	5	
●		●	○	-	75	140	
●	●	●	○	■	65	85	
●		●	-	-	70	125	
					55	75	
●	●	●	-	■	-	-	
					65	95	
●		●	-	-	55	240	
●	●	●	-	■	45	85	

מל ומים, ופועלת יותר בשקט.

1. וודאו שהמדיח מחובר לחשמל ושברז המים פתוח.
2. וודאו שבמדיח לא חסרים מלח וחומר הברקה.
3. מלאו בחומר הדחה.
4. סדרו את הכלים כיאות.
5. לחצו ארוכות (כ-3 שניות) על כפתור ①.
 - בהפעלה ראשונה ניתן לבחור שפה ואפשר לשנות שפה גם בלחיצה על הכפתורים  ו-  בו זמנית במשך 5 שניות ודפדוף בין השפות בלחיצות על כפתור  או .
6. לחצו מספר פעמים על בורר תוכנית הדחה עד לבחירת התוכנית הרצויה.
7. בחרו תוך דקה באפשרויות נוספות על פי הצורך והזמינות בדגם. שימו לב לבטל אפשרות נוספת שנותרה מהדחה קודמת אם אינה דרושה עוד.
 - פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום תוכנית ההדחה. 
 - שימוש בחומר הדחה משולב "הכל באחד". 
 - התאמה למחצית מקיבולת המדיח. 
 - השהיית התחלת פעולה. 
8. לחצו על כפתור התחלה כדי להתחיל בתוכנית או בספירת הזמן לאחור במקרה של תוכנית מושהית.
9. עם סגירת דלת המדיח, הצג הדיגיטלי יראה את הזמן שנותר עד לסיום. ניתן לשנות תוכנית ואפשרויות נוספות עד דקה לאחר תחילת תוכנית ההדחה.
10. ניתן להוסיף כלים תוך כדי פעולה (למרות שלא מומלץ לעשות זאת שלא לצורך) כאשר החיווי ADDISH  דולק. פתיחת הדלת תעצור את הפעולה וסגירת הדלת תחדש אותה מאותה נקודת זמן.
11. בסיום השלב האחרון - הייבוש הסופי, ישמע צליל סיום פעולה.
12. לאחר סיום פעולת המדיח, נתקו אותו מהחשמל, סגרו את ברז המים והשאירו את הדלת שלו פתוחה לאיוורור.
 - במקרה של הפסקת חשמל, המכונה "זוכרת" להמשיך מהנקודה בה עצרה.

שימוש באפליקציה

1. הורידו מחנות האפליקציות המתאימה לסמארטפון שלכם את אפליקציית Candy simply-Fi והתקינו אותה בסמארטפון.
2. וודאו שהסמארטפון מחובר לרשת Wi-Fi והפעילו בו גם את קישוריות BLUETOOTH.
3. הפעילו את האפליקציה והגדירו אותה לפי ההוראות.
4. כאשר המדיח דלוק, לחצו על כפתור Progr. 3sec WiFi במשך 3 שניות. הכתובית ENROLLMENT "תרוץ" על גבי התצוגה ללא חיווי Wi-Fi.
5. תוך דקה, לחצו על כפתור  במשך 3 שניות. הכתובית EASY תוצג והחיווי Wi-Fi יבהב.
6. הקלידו את סיסמת החיבור לרשת Wi-Fi. הכתובית CONNECTED תוצג לרגע ותוחלף בכתובית REMOTE CONTROL והחיווי Wi-Fi ידלק קבוע.
7. כדי להעביר את השליטה במדיח לאפליקציה, לחצו על כפתור . כדי לבטל זאת לחצו על כפתור Progr. 3sec WiFi.

עצות כלליות לשימוש במדיח כלים

- אם המים מכילים מישקעים או חול, מומלץ להתקין מסנן מתאים.
- יש להניח צלחות במאונך כשהתחתיות לעבר גב המדיח ובמרווחים המאפשרים מעבר חופשי של מים.
- מומלץ להניח צלחות מאותו גודל יחד כדי למקסם את קיבולת המגש.
- הסכו"מ ינוקה בצורה הטובה ביותר כאשר ימוקם בסלסלה כשידיותיו למטה.
- תכניות הדחה בטמפרטורה של 50°C מנצלות את האנזימים ממיסי הלכלוך לקבלת תוצאות כמו בתכניות של 65°C.
- בעוד כמות קטנה מדי של חומר הדחה אינה מנקה את הכלים כראוי, כמות גדולה מדי לא תביא לתוצאות טובות יותר ומהווה בזבז.
- אם מותקן בבית מתקן לריכוך מים, אין צורך בהוספת מלח למדיח.
- אם מופיעים כתמים לבנים על הכלים זה סימן לכך שיש למלא את מיכל המלח.

נקיון

מומלץ מדי פעם להפעיל תוכנית "שטיפה קרה" לאחר ששפכנו כוס חומץ על הקרקעית.


אחת לתקופה הפעילו את התוכנית לניקוי המדיח בלחיצה על צרוף הכפתורים: **Express + P4**, לאחר ששפכתם פנימה חומר ייעודי לניקוי מדיחים בכמות המומלצת ע"י יצרן החומר.

אחת לתקופה, נקו את חורי ההתזה ואת המסננים לאחר ניתוק המדיח מהחשמל!

ניקוי המסננים

יש לבדוק לאחר כל הדחה שהמסננים לא נסתמו ולנקות אותם לפחות אחת לשבועיים.

1. פרקו את מערכת הסינון הגלילית בסיבוב נגד כיוון השעון.
2. הפרידו בין החלקים ושטפו במים זורמים. ניתן להעזר במברשת רכה.
3. פרקו את המסנן השטח ושטפו במים. ניתן להעזר במברשת רכה.
4. הרכיבו חזרה תוך בדיקה שכל החלקים אכן "יושבים במקומם".

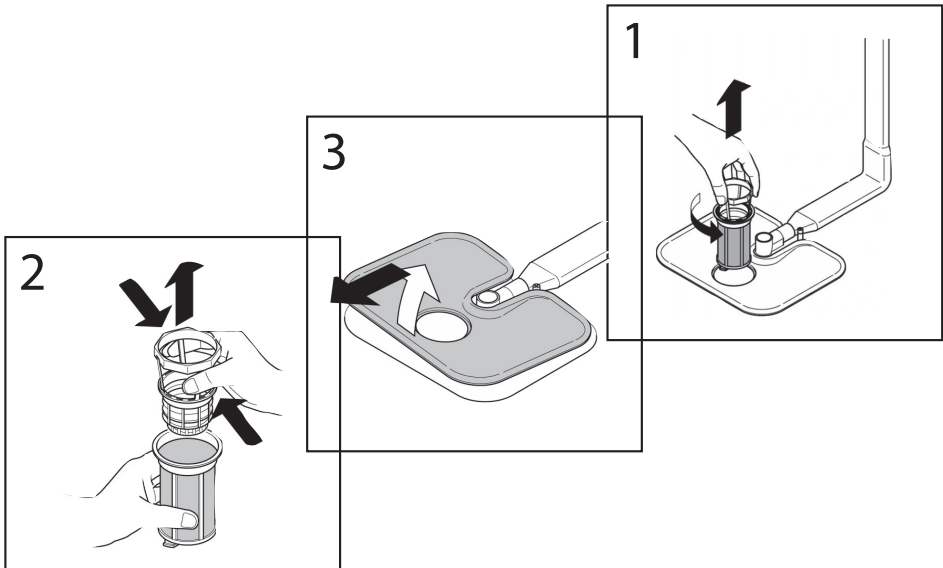



ניקוי כללי

- כדי לנקות את מדיח הכלים מבחוץ, אין להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים (מסירי שומנים) או שוחקים (ספוגיות משפשפות), אלא רק במטלית ספוגה במעט מים.
- מדיח הכלים אינו דורש תחזוקה מיוחדת, משום שפנים המדיח מתנקה מעצמו.
- הקפידו לנגב באופן קבוע את אטם הדלת באמצעות מטלית לחה כדי להסיר כל שאריות מזון או חומר הדחה.
- מעת לעת, מומלץ להסיר משקעים ואבנית מפנים המדיח באופן הבא: שפכו כוס חומץ על תחתית המדיח והפעילו תוכנית שטיפה קלה.

ניקוי חורי ההתזה

כדי לנקות את חורי ההתזה, יש לפרק את הממטרות ממקומן באופן הבא:

1. את הממטרה העליונה יש למקם עם החץ כמתואר באיור 1b ולסובב עם כיוון השעון תוך משיכה כלפי מטה (איור 1).
2. את הממטרה התחתונה יש פשוט למשוך כלפי מעלה (איור 2).

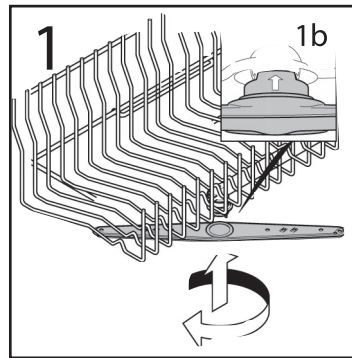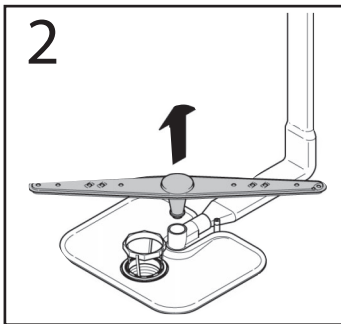

טיפול	תקלה
אין חיבור לחשמל	המדיח אינו פועל
לא נלחץ כפתור ההפעלה	
דלת המדיח לא נסגרה	
המדיח אינו פועל	אין כניסת מים
ברז המים סגור או אין בו מים	
לא נבחרה תוכנית הדחה	
חסימת צינור או מסנן הכניסה כתוצאה מכיפוף או סתימה	אין יציאת מים
חסימת צינור או מסנן היציאה כתוצאה מכיפוף או סתימה	
חיבור לא נכון של צינור יציאת המים	
צינור היציאה מחובר נמוך מדי - הוא צריך להתחבר לביוב בגובה של לפחות 40 ס"מ מהרצפה	מים יוצאים ללא הפסקה
כמות גדולה מדי של חומר הדחה	ה"ממטרות" אינן מסתובבות
כלי הממוקם כך שהוא מפריע לסיבוב הממטרות	
מסננים מלוכלכלים	
התרעה על בעיה כלשהי ובמיוחד ברז מים סגור. יש לבדוק שברז המים פתוח, לבצע איפוס, לכבות את המכונה ולהדליקה מחדש.	נוריות חיווי מהבהבות במהירות
ה"ממטרות" לא הסתובבו	חלק מהכלים לא יצאו נקיים
הכלים הוכנסו עם יותר מדי שאריות מזון	
הכלים לא הונחו נכון	
הוכנסו יותר מדי כלים	
הוכנס פחות מדי חומר הדחה	
בעיה בלחץ המים או בניקוז.	

כלים חסמו את יציאת חומר ההדחה	נותר חומר ההדחה
המים קשים מדי - יש להתאים את דרגת הריכוך	כתמים לבנים על הכלים
חסר מלח	
הכלים לא הונחו נכון	כלים לא יבשים
חסר חומר הברקה.	

בכל מקרה של תקלה שלא נפתרה, כבו ונתקו מהחשמל ומהמים ופנו לשרות.

הודעות תקלה

טיפול	סיבה	הודעה
פתחו את הברז/ים ואפסו את התוכנית.	לא מגיעים מים	E2 או 
בדקו אם צינור הניקוז התכופף או נסתם.	אין ניקוז מים	E3
בדקו כמו ב-E3 וכן סתימות במערכת הסינון.	נזילת מים	E4
נקו את מערכת הסינון.	בעית חימום או מסנן סתום.	E8, Ei
פנו לשרות.	בעיה במערכת הפיקוד	קוד אחר

