



VEGA

הוראות הפעלה



טלוויזיה E40DM1100S

***התמונה להמחשה בלבד**

מידע בטיחות

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהארזיה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אזהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדיאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

הוראות בטיחות חשובות

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיצרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורור בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכסות אותם בזמן ההפעלה.

נתקו את התקע משקע החשמל בעת סופות ברקים.

אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נקו את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.


אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

השלכה ומחזור


סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.




- יש להניח את הטלוויזיה על משטח קשה ושטוח, ולהשאיר מרווח של לפחות 10 ס"מ מסביב למכשיר ו-30 ס"מ מהחלק העליון של המכשיר אל הקיר או הארון. יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת קרוב לקיר למניעת נפילה במקרה ודוחפים אותה.

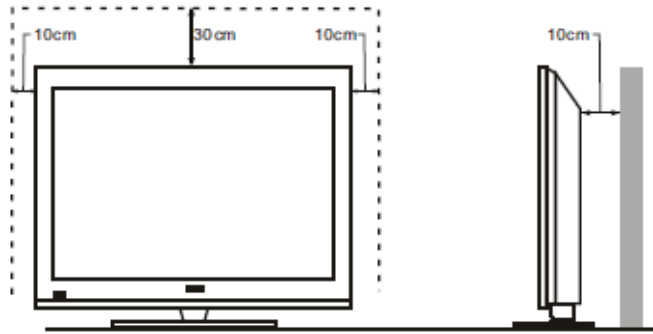

- כאשר מסובבים את מכשיר הטלוויזיה, אין להחזיק את החלק העליון של המכשיר, אלא להחזיק את הצד התחתון.

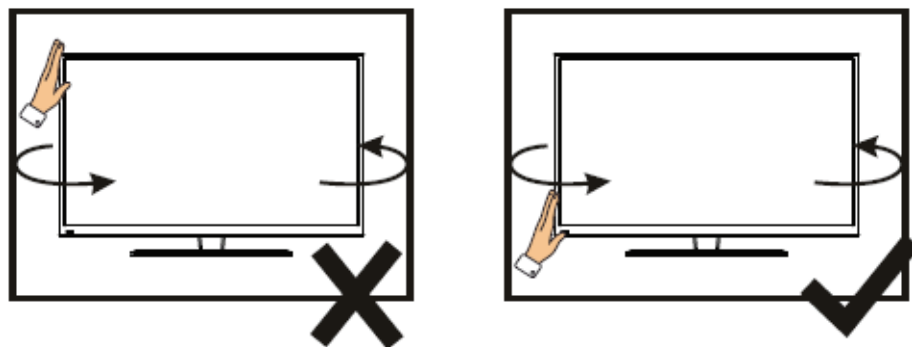

- בעת הרמת מכשיר הטלוויזיה, אין להשתמש ביד אחת כדי להחזיק אותה, אלא להרים את הטלוויזיה בשתי הידיים.

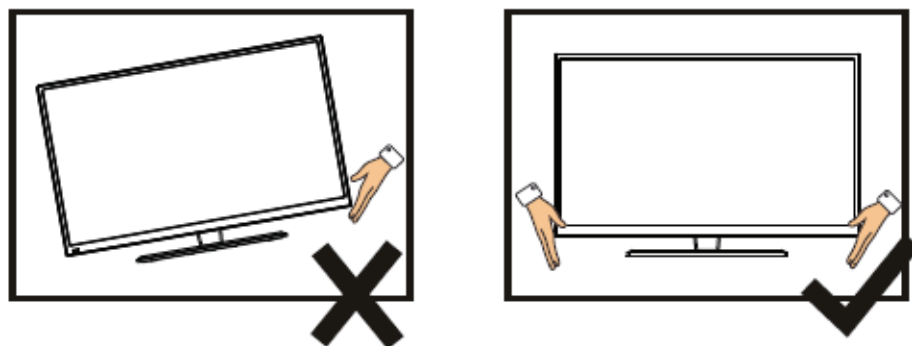


1. חיבור והכנת הטלוויזיה

1.1 אביזרים

- מדריך הפעלה
- שלט רחוק
- סוללה (UM-4/R03P/AAA)
- ערכת התקנה על הקיר (לא מורכבת) (אופציונלי)

1.2 התקנת המעמד




(למבנה פיזי, נא לעיין במעמד האמיתי)

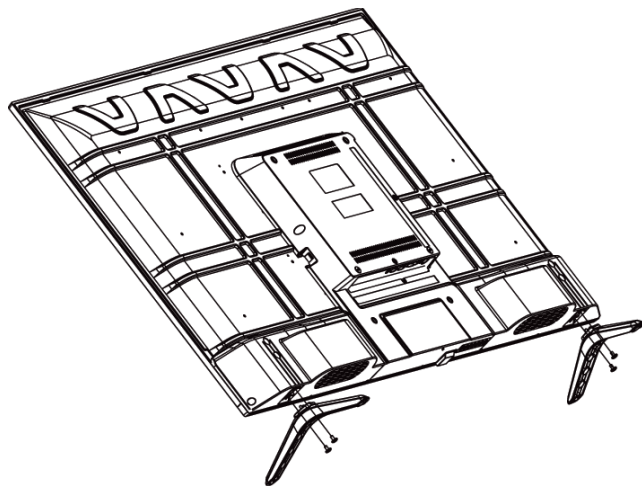


1. הנח את הטלוויזיה כאשר הלוח הקדמי פונה כלפי מטה על בד רך או מצע רך על שולחן.
2. הכנס את המעמד לתוך השקע בתחתית הטלוויזיה.
3. הכנס את הברגים לתוך השקעים והדק אותם.

1.3. מקשים וממשקים

העיצוב והמפרט מתייחסים למוצרים בפועל

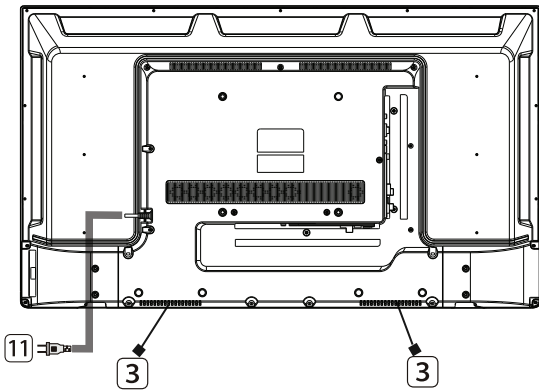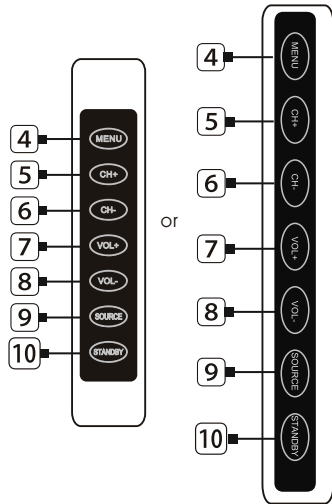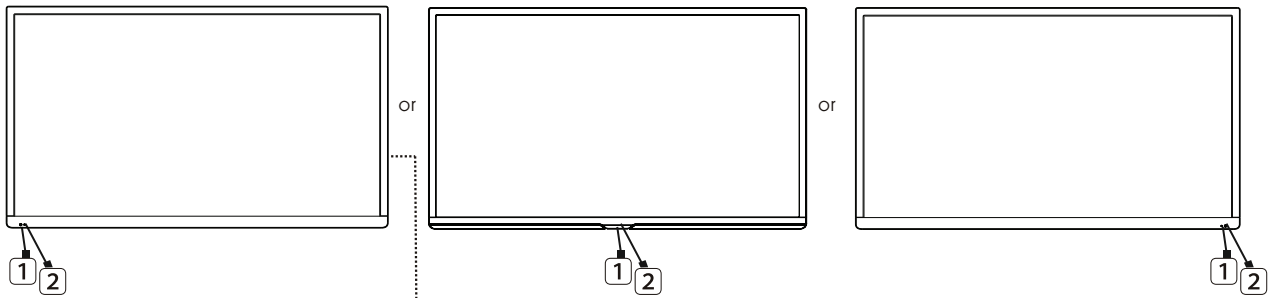


1. חלונית חיישן רחוק
2. מחוון הספק
3. רמקול
4. מקש תפריט
5. מקש "+" של התכניות
6. מקש "-" של התכניות
7. מקש "+" של עוצמת הקול
8. מקש "-" של עוצמת הקול
9. מקש מקור
10. מקש מצב המתנה
11. קלט ספק כוח
12. RJ45
13. קלט וידאו AV1
14. קלט מחשב (VGA)
15. קלט שמע ממחשב
16. HDMI1
17. HDMI2
18. קלט תדר רדיו
19. קלט וידאו AV2
20. כבל קואקסיאלי
21. פלט MINI LINE
22. קלט תדר טלוויזיה
23. שקע USB1
24. שקע USB2

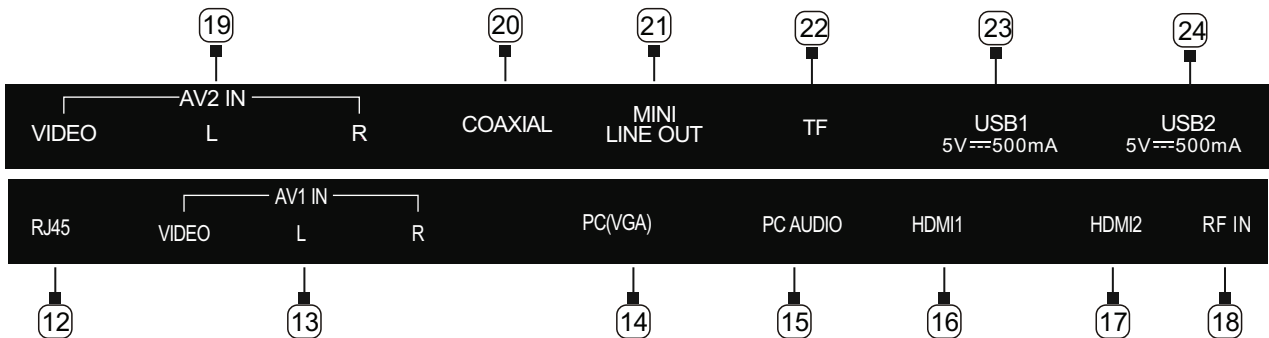

1.4. שלט רחוק

(זהו תרשים בלבד, נא להתייחס לשלט הרחוק שלכם)



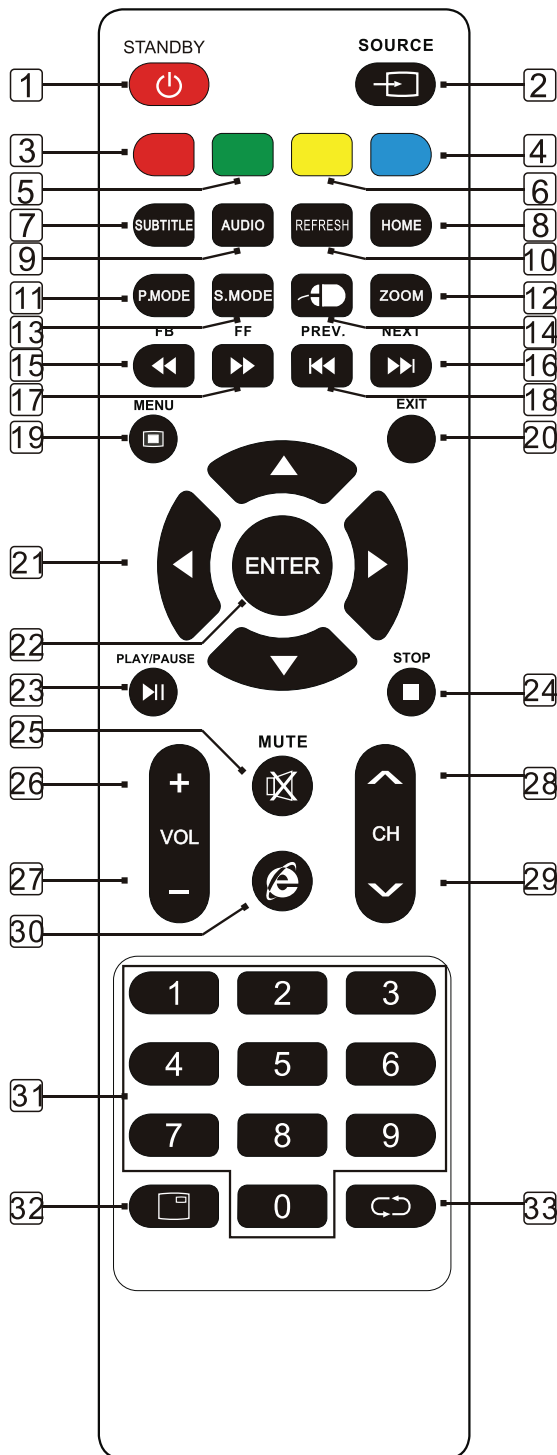


1. STANDBY: הפעלה והשבתה של מצב מתנה.
2. SOURCE: בחירת מקור האות.
3. אדום: גישה לפריט או לדף באדום.
4. כחול: גישה לפריט או לדף בכחול.
5. ירוק: גישה לפריט או לדף בירוק.
6. צהוב: גישה לפריט או לדף בצהוב.
7. SUBTITLE: המרת כתוביות וידיאו באמצעות USB.
8. HOME: כניסה לדף הבית.
9. AUDIO: בחירת מצב השמע של הטלוויזיה.
10. REFRESH: רענון דף האינטרנט.
11. P.MODE: בחירת מצב התמונה.
12. ZOOM: הקטנה או הגדלה של התמונה הנוכחית. (חלק מהתמונות או קטעי וידיאו עשויים שלא לפעול).
13. S.MODE: בחירת מצב הקול.
14. עכבר: הפעלת או השבתת עכבר השלט הרחוק.
15. FB: הרצה אחורה
16. NEXT: הבא
17. FF: הרצה קדימה
18. PREV.: הקודם
19. MENU: כניסה או יציאה מהתפריט.
20. EXIT: יציאה מתפריט או פעולה.
21. מקשי ▲, ▼, ◀, ▶: בחירת פריטי התפריט.
22. ENTER: אישור או הבא.
23. ▶ ||: לחצו פעם אחת להפסקה, לחצו שנית להשמעה חוזרת.
24. ■: עצירת ההשמעה החוזרת וחזרה לרשימת הקבצים.
25. MUTE: השתק את הקול.
26. VOL+: הגברת עוצמת הקול.
27. VOL-: החלשת עוצמת הקול
28. ▲ CH: בחירת הערוצים בסדר עולה.
29. ▼ CH: בחירת הערוצים בסדר יורד.
30. []: כניסה לאתר האינטרנט
31. 0~9: המשיכו ללחוץ על המקשים לבחירת ערוץ.
32. תצוגה: תצוגת המידע על הווידאו והשמע הנוכחיים.
33. חזרה: חזרה לערוץ קודם.

1.5. התקנת הסוללות

(זהו תרשים בלבד, נא להתייחס לשלט הרחוק שלכם)

- 1 פתחו את המכסה האחורי של השלט רחוק.
 - 2 התקינו שתי סוללות 7#(AAA) של 1.5 וולט. וודאו שהקטבים של הסוללות נכונים.
 - 3 השיבו את המכסה האחורי למקומו. נא להוציא את הסוללות מהשלט רחוק אם לא ייעשה בו כל שימוש במשך פרקי זמן ממושכים.
- אם השלט רחוק אינו פועל כהלכה, נא לבצע את הבדיקות הבאות:
- בדקו שהטלוויזיה מופעלת.
 - בדקו שהקטבים של הסוללות נכונים.
 - בדקו שהסוללות לא התרוקנו.
 - בדקו שאספקת החשמל תקינה או שהכבל החשמלי מחובר כהלכה.
 - בדקו שאין תאורת פלורוצנט או ניאון מיוחדת בסביבה.

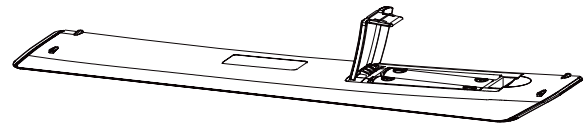

2. הפעלה בסיסית

2.1. הפעלה/כיבוי (אופציונאלי)

- חברו את הכבל החשמלי אל שקע זרם החילופין. הכניסו את הכבל החשמלי לשקע הקיר המתאים.
 - לחצו על מתג ההספק להדלקת הטלוויזיה ואז לחצו על לחצן ההפעלה להפעלת המכשיר.
 - לחצו על מתג ההספק שנית לכיבוי הטלוויזיה.
- הערה: לאחר כיבוי הטלוויזיה, נא לא לפתוח מחדש מיד את מתג ההספק אלא להמתין דקה אחת.

2.2. הגדרת מצב המתנה

- לחצו על לחצן (⏻) להפעלת המכשיר.
- לחצו על לחצן (⏻) שנית להשבת הצג למצב המתנה. מחוון ההספק הופך לאדום.
- הקפידו שלא להגדיר את הטלוויזיה שלכם למצב המתנה למשך פרק זמן ממושך.


2.3. מקור קלט

לחצו על לחצן **SOURCE** כדי להיכנס לתפריט מקור הקלט.

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירה.

לחצו על **ENTER** לבחירת מקור הקלט.

2.4. הגדרת טלוויזיה

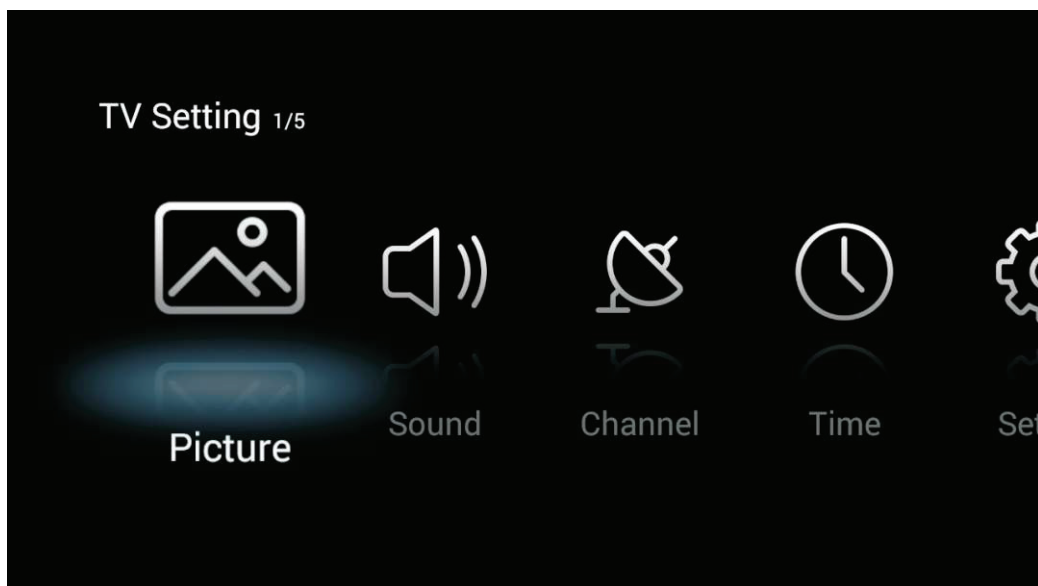


לחצו על לחצן **MENU** כדי להיכנס לתפריט הגדרת הטלוויזיה כאשר הנכם צופים בטלוויזיה.

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירה.

לחצו על **ENTER** כדי להיכנס להגדרה.

תמונה

לחצו על [MENU] כדי להיכנס לתפריט הראשי, לחצו על [◀] / [▶] לבחירת תפריט תמונות.

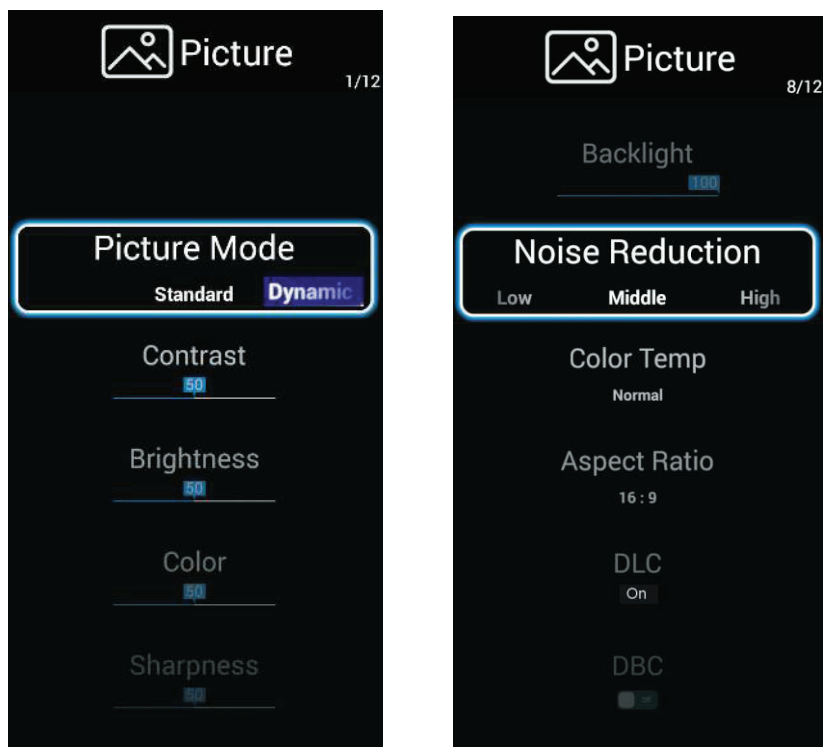

1. לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירה:
Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Hue/Backlight/ Noise Reduction/Color Temp/Aspect Ratio/DLC/DBC
2. לחצו על [◀] / [▶] לכוון או בחירה.

מצב תמונה

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת מצב תמונה, ואז לחצו על לחצן [▶] / [◀] לבחירה.
(אופציונאלי: Standard/Dynamic/Soft/Vivid/User)
הערה: לחצו על P-MODE לבחירה מהירה של מצב תמונה.

Standard	מצב ברירת המחדל, כדי שהמשתמשים יוכלו ליהנות מתמונות איכותיות בתאורה רגילה
Dynamic	מצב זה מתאים יותר לצפייה בסרטים
Soft	הקטנת בהירות המסך, שיפור הניגודיות לחיסכון באנרגיה.
Vivid	צבעי התמונה יפים יותר, תמונה חיה יותר
User	הגדרות תמונה מוגדרות על ידי המשתמש

ניגודיות/בהירות/צבע/חדות/גוון/תאורת רקע
לחצו על [▲] / [▼] לבחירה, ולחצו על [▶] / [◀] לכוון

Contrast	כוון הניגודיות של התמונה.
Brightness	כוון הבהירות של התמונה.
Color	כוון צפיפות הצבע של התמונה
Sharpness	כוון החדות של שולי התמונה
Hue	כוון הגוון של התמונה (אדום, ירוק, כחול)
Backlight	כוון הבהירות של תאורת הרקע של המסך

הפחתת רעש

הגדרת האפשרות למניעת רעשי רקע.

לחצו על [▲] / [▼] לבחירת Noise Reduction ולחצו על [▶] / [◀] לבחירה.
(אופציונאלי: Off, Low, Middle, High)

טמפרטורת צבע

כוון הצבע הכולל של התמונה.

לחצו על [▲] / [▼] לבחירת Colour Temperature. לחצו על [▶] / [◀] לבחירה.
(אופציונאלי: Cool, Normal, Warm).

Cool	יוצר תמונה עם גוון כחול עדין.
Normal	יוצר תמונה חיה.
Warm	יוצר תמונה עם גוון אדום.

יחס רוחב גובה

לחצו על [▲] / [▼] לבחירת Aspect Ratio, לחצו על [▶] / [◀] לבחירה.
(אופציונאלי: 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2).


תוכן להורדה (DLC)

לחצו על [▲] / [▼] לבחירת DLC, לחצו על [▶] / [◀] לבחירת הפעלה/השבתה
צבע רקע דינאמי (DBC)

לחצו על [▲] / [▼] לבחירת DBC, לחצו על [▶] / [◀] לבחירת הפעלה/השבתה

קול

לחצו על לחצן **MENU** להצגת התפריט הראשי. לחצו על לחצן **▶** / **◀** לבחירת SOUND בתפריט הראשי.

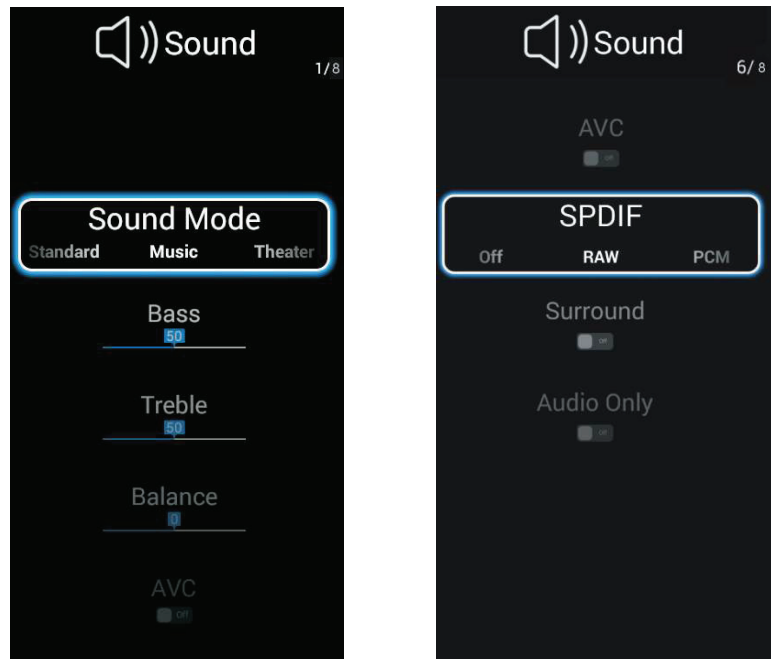

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירה: Sound Mode/Bass/Treble/Balance /AVC/SPDIF/Surround/Audio Only
לחצו על **▶** / **◀** / **ENTER** לבחירה או כוונן.

מצב קול

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירת Sound Mode, ואז לחצו על לחצן **▶** / **◀** לבחירה.

(אופציונאלי: Standard, Music, Theater News User).

הערה: לחצו על **SMODE** לבחירה מהירה של מצב קול.

Standard	יוצר קול מאוזן בכל הסביבות.
Music	שומר על הקול המקורי. טוב לתכניות מוסיקליות.
Theater	משפר טרבל ובאס לחוויית קול עשירה.
News	קול משופר.
User	לבחור להתאמה אישית של הגדרות תמונה.

איזון

כוונן איזון הפלט של הערוץ השמאלי והימני.

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירת Balance ואז לחצו על לחצן **▶** / **◀** לכוונן.

תקשורת וידיאו מתקדמת (AVC)

לחצו על **▲** / **▼** לבחירת AVC, ואז לחצו על **▶** / **◀** לבחירת הפעלה/השבתה

לאחר פתיחת תקשורת הוידאו המתקדמת, לאחר הגדרת עוצמת הקול, ניתן לשמור על יציבות עוצמת הקול בכל ערוץ בטלוויזיה.

פורמט דיגיטלי מקושר של סוני/פיליפס (SPDIF)

לחצו על **▲** / **▼** לבחירת SPDIF, ואז לחצו על **▶** / **◀** לבחירת כיבוי/PCM/RAW.

סראונד

להשגת אפקט צליל סראונד טוב יותר.

לחצו על **▲** / **▼** לבחירת Surround, ואז לחצו על **◀** / **▶** לבחירת הפעלה/השבתה.

שמע בלבד

אם מסך הפתיחה ריק ורק משמיע קול

לחצו על **▲** / **▼** לבחירת Audio Only, ואז לחצו על **◀** / **▶** לבחירת הפעלה/השבתה

ערוץ

לחצו על לחצן MENU להצגת התפריט הראשי. לחצו על לחצן **◀** / **▶** לבחירת CHANNEL בתפריט הראשי.


לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירה: Auto Scan/Analog Manual Scan/Channel List

לחצו על **◀** / **▶** / ENTER לכניסה




סריקה אוטומטית

לחצו על לחצן **▲** / **▼** לבחירת Auto Scan, ואז לחצו על ENTER להפעלת Auto Scan.

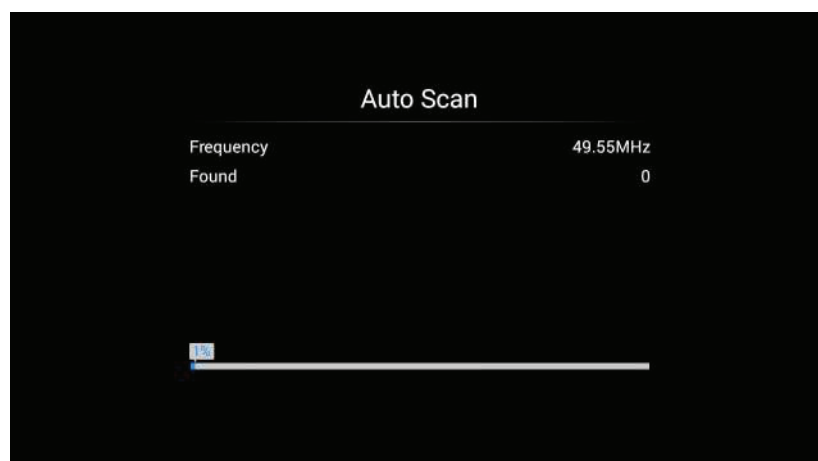


סריקה אנלוגית ידנית

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת Analog Manual Scan, ואז לחצו על ENTER להפעלת Analog Manual Scan.

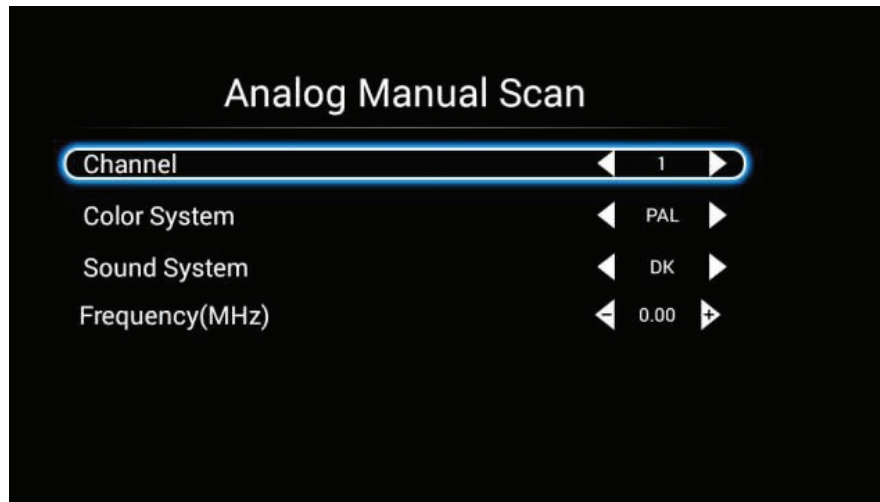

רשימת ערוצים

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת Channel List, ואז לחצו על ENTER להפעלת Channel List.

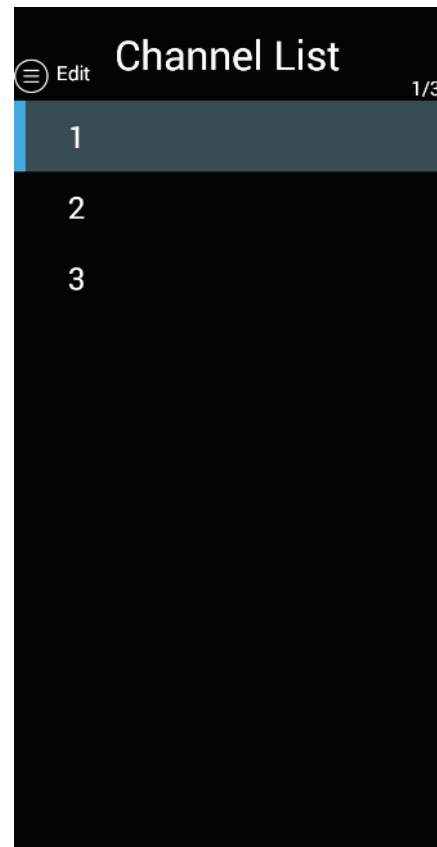

זמן

לחצו על לחצן MENU להצגת התפריט הראשי. לחצו על לחצן [◀] / [▶] לבחירת TIME בתפריט הראשי.

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירה: OSD Timer/Sleep Timer.


לחצו על [◀] / [▶] לבחירה.

שעון עצר המוצג על המסך

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת OSD Timer. לחצו על [◀] / [▶] לבחירה.

שעון עצר של מצב שינה

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת Sleep Timer. לחצו על [◀] / [▶] לבחירה.

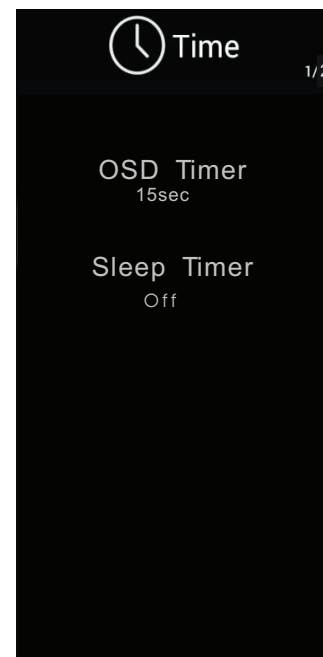

הגדרה

לחצו על לחצן MENU להצגת התפריט הראשי. לחצו על לחצן [◀] / [▶] לבחירת Setting בתפריט הראשי.

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירה: OSD Language/Blue Screen/Reset

שפת התצוגה של המסך


לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת OSD Language.

לחצו על לחצן [◀] / [▶] לבחירה.

מסך כחול


לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת Blue Screen.

לחצו על [◀] / [▶] לבחירת הפעלה/כיבוי.

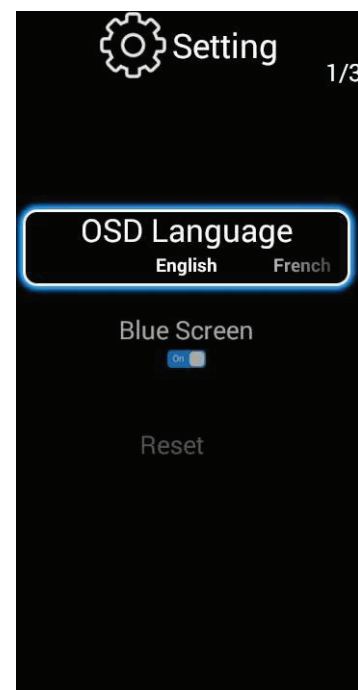



איפוס

לחצו על לחצן [▲] / [▼] לבחירת Reset.
לחצו על [ENTER] לכניסה לתפריט המשנה.

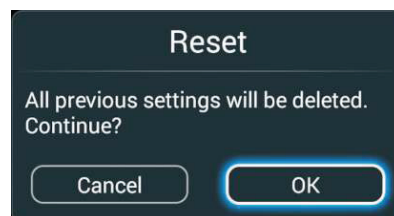

כוונן מחשב אישי

לחצו על לחצן MENU להצגת התפריט הראשי. לחצו על לחצן [◀] / [▶] לבחירת PC Adjust בתפריט הראשי.

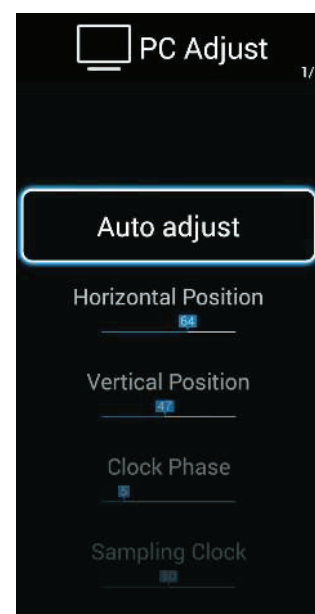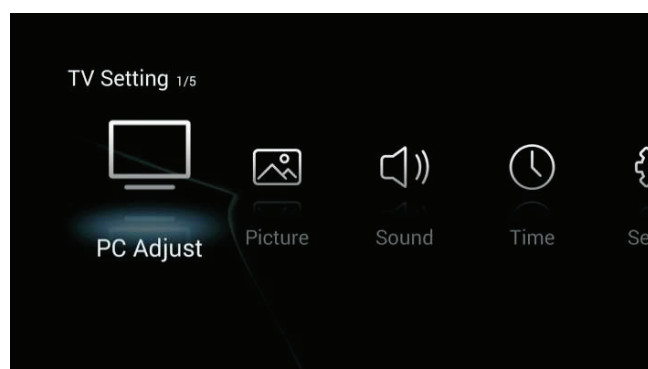


2.5. תפריט ראשי

לחצו על [HOME] לכניסה לתפריט הראשי. לחצו על לחצן [▶] / [◀] לבחירה:


מדיה

בחרו Media והיכנסו לנגן המולטימדיה.
ניתן להוסיף מכשירי USB על video / Photo / Audio לצפייה.

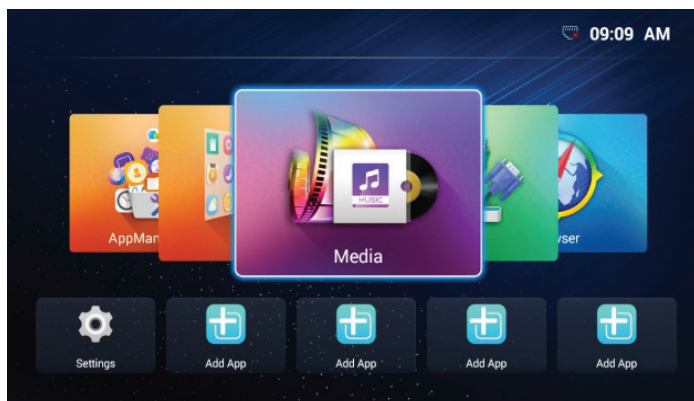


מקור

ניתן לבחור מקור על פי המכשיר החיצוני שיוצג.

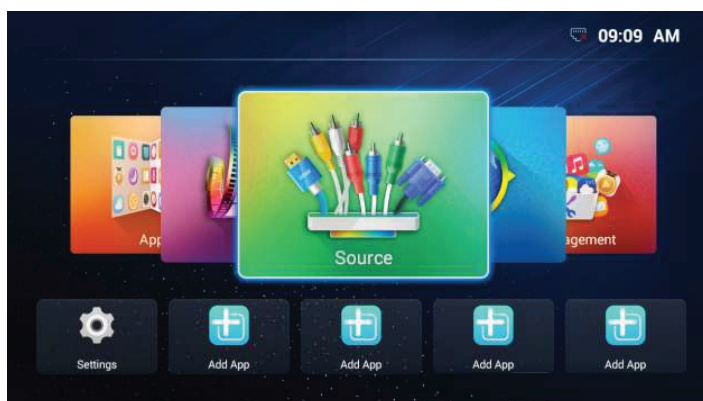


דפדפן

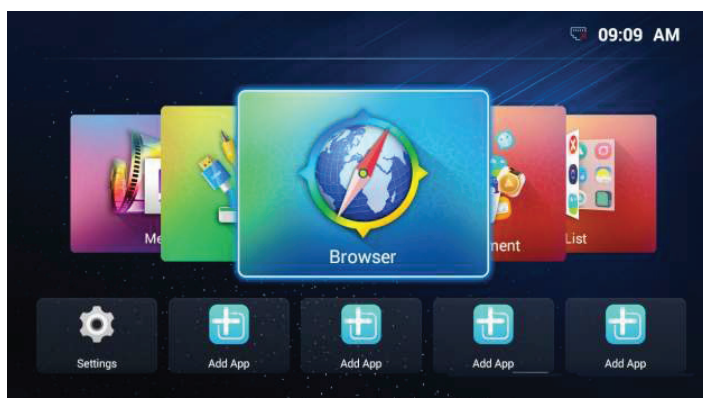

ניהול יישומים


ניתן להוריד את היישום באמצעות פעולות התקנה/הסרה/הורדה.

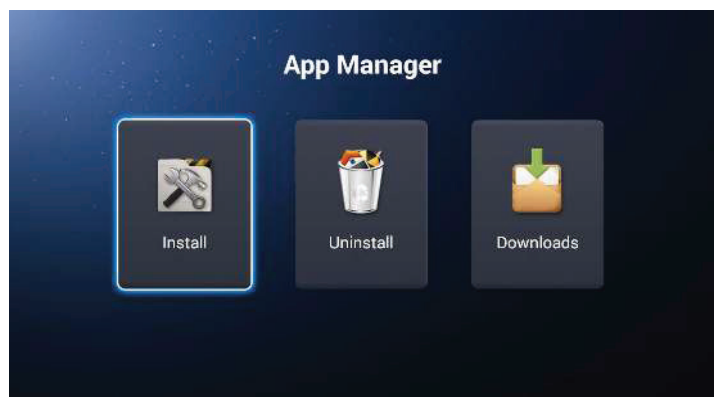

רשימת יישומים


ניתן לצפות ביישומים שהורדו



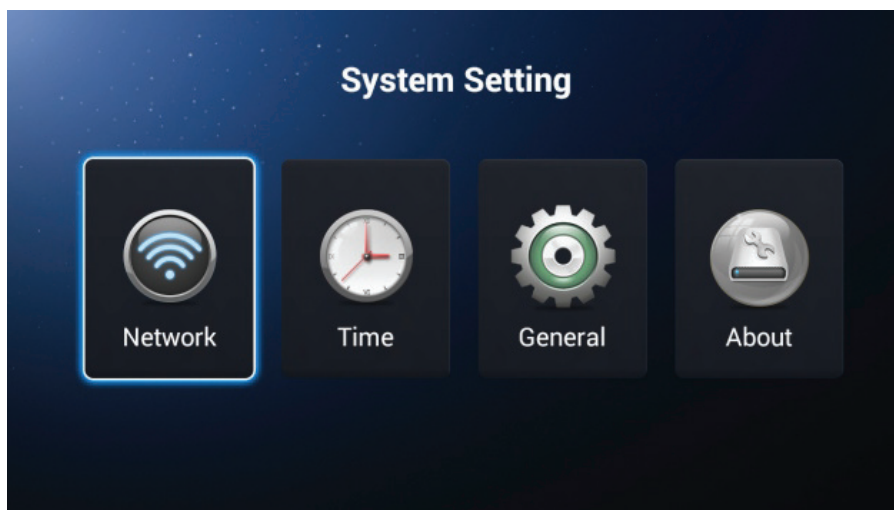


כללי

רשת

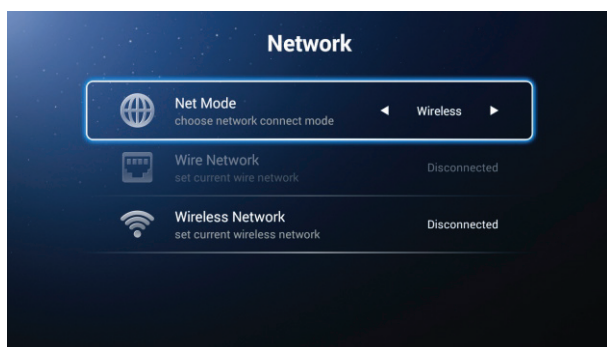

אודות

זמן

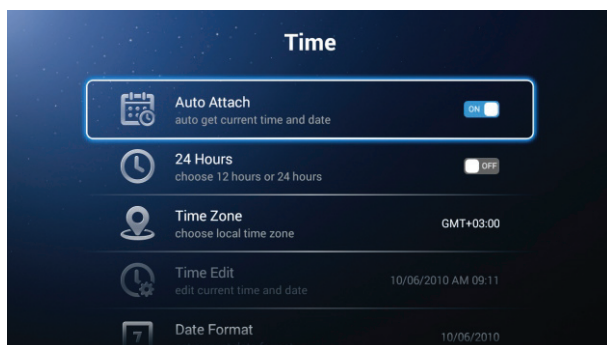

כאשר המערכת פועלת באיטיות נא לשוב להגדרות ברירת המחדל.

אבחון תקלות

במקרה של תקלה, עיינו בטבלה הבאה למציאת פתרון או צרו קשר עם השירות.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
לא קיים אות וידאו/אודיו	כבל חיבור רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק של כבל האות
שלט רחוק לא פועל	מכסה האינפרא בשלט מכוסה או סוללות חלשות	המנעו מחסימה של קצה השלט והחליפו סוללות לחדשות
תצוגה דהויה על המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית
גודל התמונה המוצגת קטנה מגודל המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית או כווננו את המיקום אנכי/אופקי של התמונה במסך הגדרות התמונה
אין אפשרות לתפעל את המסך	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	אפסו את המסך ע"י כיבוי באמצעות המפסק בפאנל והדלקה לאחר 5 דקות
רעשים סטטיים	כבל אנטנה רופף או פגום או מסוג לא תואם. אות קליטה חלש.	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
מוצגת תמונה עם הפרעות רעשים	כבל אנטנה רופף או פגום	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
אין תמונה או קול	כבל החשמל רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק ותקין של כבל החשמל. הפעילו את המסך באמצעות המפסק ולחצן ההפעלה בשלט הרחוק.
פסים על גבי התמונה	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	המנעו מהצבה ושימוש במכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי
אין שמע	עוצמת השמע מכוונת למינימום או מושתקת	הגבירו את העוצמה או בטלו את ההשתקה

אזהרה! אין להשאיר תמונה סטטית על גבי המסך למשך זמן. הדבר עלול לגרום לצריבה של התמונה ולנזק בלתי הפיך. הגדירו שומר מסך או כבו את המסך ברגע שהוא לא בהשגחה למשך זמן.

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדיזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני