



VEGA

הוראות הפעלה



טלוויזיה E55EK2200S

*התמונה להמחשה בלבד

מידע בטיחות

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיהם רטבות או עם גלילים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl.

בורר עצמה מכון למצוב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, ניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו למקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופטיל הזינה במצב תקין. אם זהה אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פטיל הזינה (cabl החשמל) ניזוק, יש להחליף על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התചשמלות.

תיקון המכשיר יישו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברות השירות.

ازהרה! מוצר זה פועל מתחת לחסמי גובה. למניעת סכנת התചשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תתבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או نفسית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להציג עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו ועל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלוויים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קובץ זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפניו חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בעוטות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במוקם החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדייאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומוארר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פטיל הזינה של המכשיר (cabl החשמל) מרשת החשמל. יש להתקן את cabl החשמל באופן שלא יהיה מכשול בדרך, לא יחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתוח של 220-240V~50Hz עם הארכת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמוין על גבי התוויות המצוופת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפרטים או בכבלים מאricsים.

הוראות בטיחות חשובות

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע בזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיזכר על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורור בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכיסות אותם בזמן הפעלה.

נתקנו את התקע משקע החשמל בעת סופות ברקים.

אין להתיז או לנוקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחחה. נקי את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.


אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

השלכה ומבחן


סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסייע מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מבחןו אותה באחריותם כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור או צרנו קשר עם המוקד העירוני.




מקם את הטלויזיה על משטח ישר ומוצק, השאר מרוחק של 10 ס"מ לפחות מסביב ו-30 ס"מ לפחות מלמעלה מהקיר או הארון בו תואחסן הטלויזיה. יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת בצדידות לקיר בכך להימנע מנפילה בעת הדחיפה.

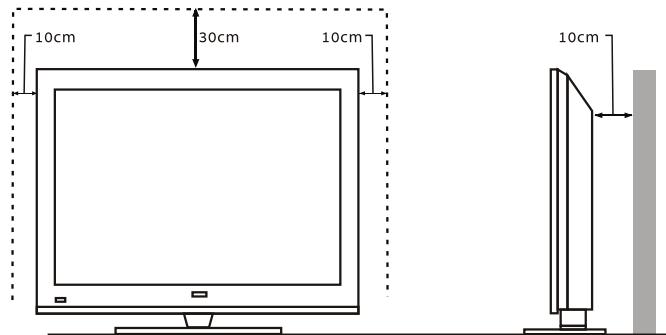

בעת סיבוב מקלט הטלויזיה יש לאחז אוטה בחלק התיכון ולא העליון.

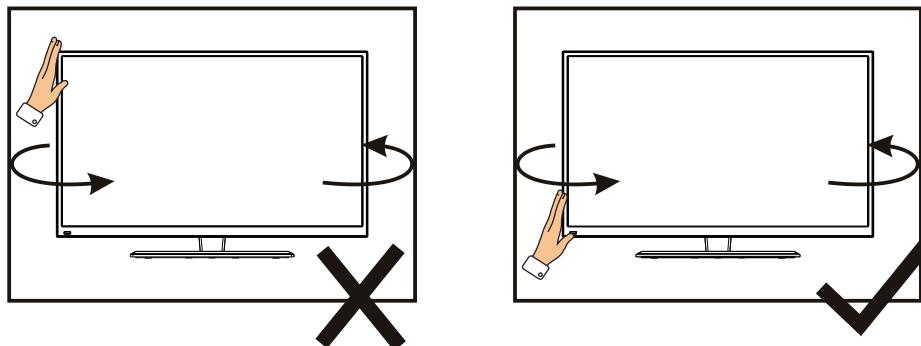

יש להיעזר בשתי הידיים בעת הרמת הטלויזיה.

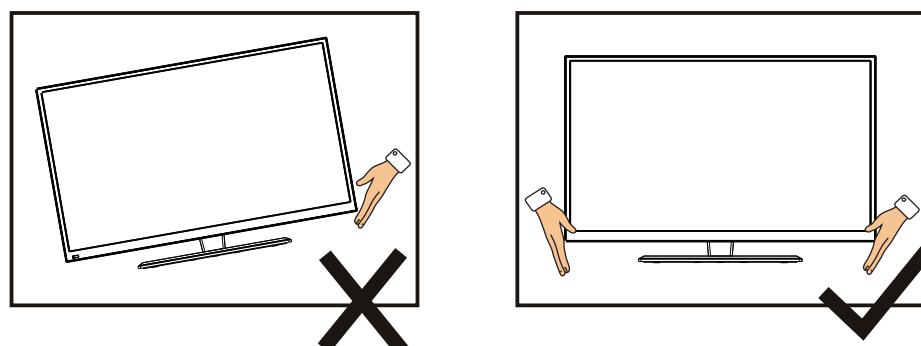


1. חיבור והכנות הטלויזיה

1.1 אביזרים

- ❖ מדריך למשתמש
- ❖ שלט רחוק
- ❖ סוללות (AAA/R03P/UM-4) (לא כולן, אופציונלי)
- ❖ ערכת מתקן קיר (לא מרכיבת) (לא כלול, אופציונלי)

1.2 התקנת המעמד

(יש להתייחס למבנה הפיזי של האובייקט ולא לציור)



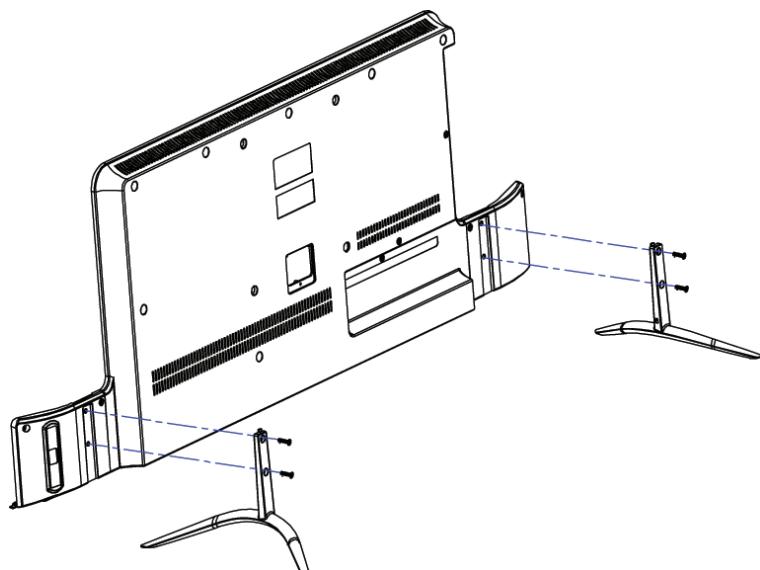


① הנח את הטלויזיה עם הפנים מטה על בגד או רפידה רכה על שולחן.


② הכנס את המעמד לשקע התחתון של הטלויזיה

③ הכנס את הברגים לשקעים וחזק אותם


1.3 כפתורים וממשק למשתמש

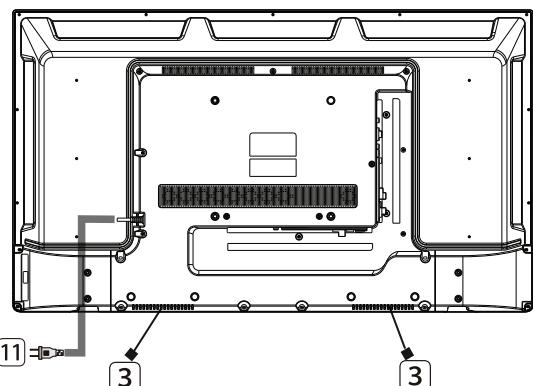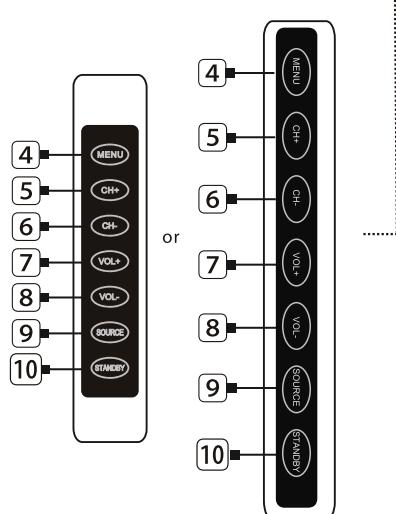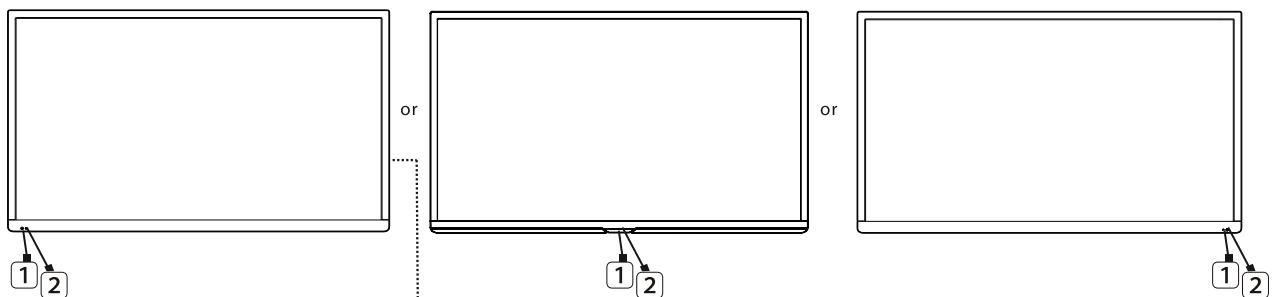

1. חלון חיישן השלט
2. נורית חיוי הפעלה
3. רמקול
4. כפתור תפריט
5. כפתור תוכנית +
6. כפתור תוכנית -
7. כפתור עוצמת שמע +
8. כפתור עוצמת שמע -
9. כפתור מקור קלט
10. כפתור Standby
11. כניסה תקע חשמל
12. RJ 45
13. כניסה 1 AV
14. כניסה (VGA) PC
15. כניסה אודיו PC
16. כניסה 1 HDMI
17. כניסה 2 HDMI
18. כניסה RF
19. כניסה 2 AV
20. יציאה קואקסיאלית MINI LINE
21. יציאת TF
22. כניסה USB1
23. USB2
24. 5V =500mA

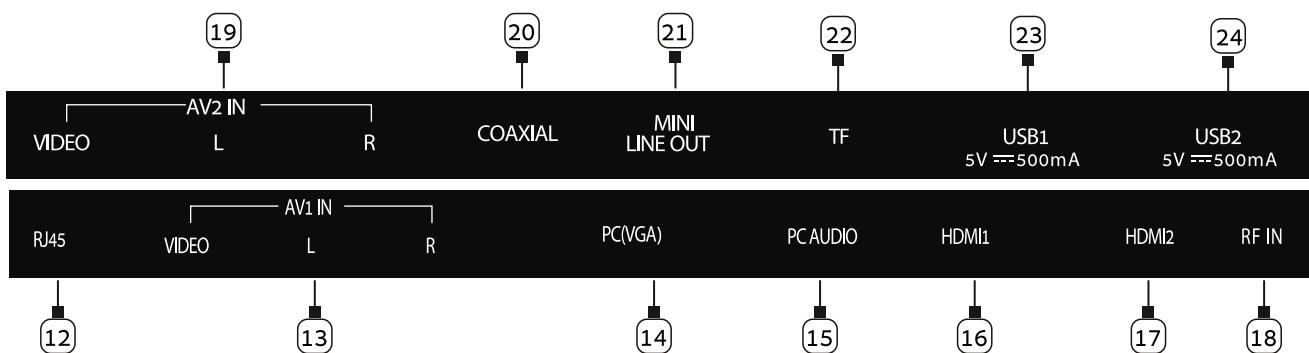


1.4 השלט הרחוק

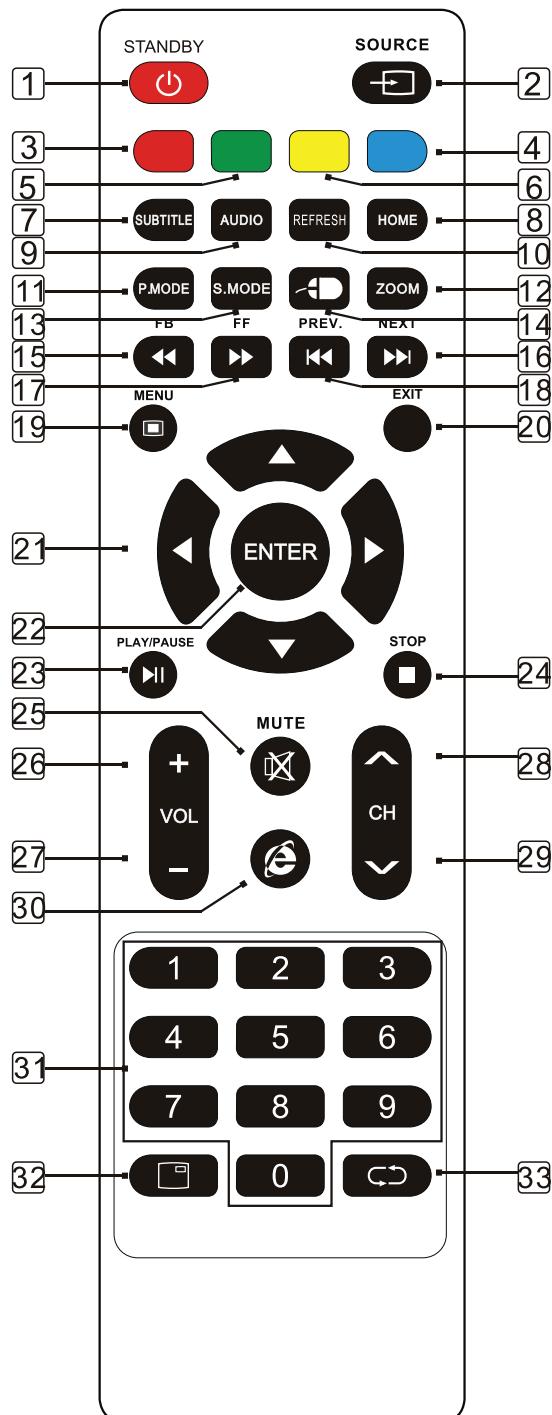

1. Standby – פעולה וביבוי מצב Standby .
2. SOURCE: בחר את מקור האות
3. RED: גישה לפריט או עמוד אדום.
4. BLUE: גישה לפריט או עמוד כחול.
5. GREEN : גישה לפריט או עמוד ירוק.
6. YELLOW: גישה לפריט או עמוד צהוב.
7. SUBTITLE: המרת USB לכתוביות ווידאו
8. HOME – כניסה לעמוד הבית
9. AUDIO: בחר מצב אודיו טלוויזיה
10. REFRESH: רענן את עמוד האינטרנט
11. P.Mode : בחר את מצב התמונה
12. ZOOM: תקריב או הרחקה של התמונה הנוכחיית
(לא פועל על כל התמונות)
13. S.Mode: בחר את מצב הקול.
14. MOUSE: הדלקה או כיבוי של עכבר השולט.
15. FB: הרצה מהירה אחרת.
16. NEXT: הבא
17. FF: הרצה מהירה קדימה
18. PREV: קודם
19. MENU – כניסה ויציאה במצב תפריט
20. EXIT - יציאה במצב תפריט או פעולה
21. מקשי ▶, ▷, ▲, ▼. בבחירה פריט מהתפריט
22. ENTER - אישור או כניסה
23. מצב מדיה: ▶▶ לחיצה אחת להשנה, לחיצה נוספת נספתח להמשך השמעה.
24. ■: עצור השמעה וחזור ורשימת הקבצים.
25. MUTE – השתק קול
26. VOL+ - העלאת עוצמת השמע
27. VOL- - הורדת עוצמת השמע
28. CH ▲ - בחר אתערוץ הבא
29. CH ▼ - בחר אתערוץ הקודם
30. ● כניסה לאינטרנט
31. 9~0 המשך לחוץ על המקלשים לבחירת ערוץ.
32. DISPLAY - הצג מידע של סרטון והשמע הנוכחי
33. RECALL - חזרה לערוץ קודם.

1.5 התקנת הסוללות

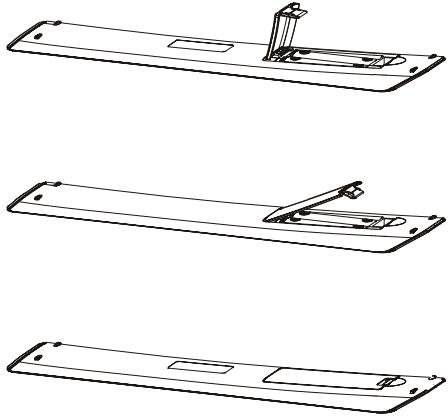

- ① פותח את המכסה האחורי של השולט
 - ② הכנס שתי סוללות (AAA) 1.5V יש להקפיד על קוטביות נכונה
 - ③ סגור את המכסה האחורי יש להוציא את הסוללות מהשלט במידה ולא נעשה בו שימוש לתקופה ארוכה.
- במידה והשלט אינו פועל כראוי, יש לבצע את הבדיקות הבאות:
- בדוק האם הטלוויזיה דלוכה
 - בדוק את קוטביות הסוללות
 - בדוק האם הטרוקון מוחובר כראוי
 - בדוק האם כבל החשמל מחובר כראוי
- והאם קיימת אספקת חשמל לטלוויזיה.

2. הפעלה בסיסית

2.1 כיבוי והדלקה

חבר את כבל החשמל ליציאת AC. הכנס את כבל החשמל לשקע המתאים. לחץ על מתג ההפעלה להדלקת הטלוויזיה ולאחר מכן על כפתור ההפעלה להדלקת היחידה. לחץ על מתג ההפעלה שוב בכדי לכבות את הטלוויזיה. שים לב: לאחר כיבוי הטלוויזיה באמצעות המתג, יש להמתין לפחות דקה אחת לפטיחת המתג בשנית.


2.2 הגדרת מצב Standby

לחץ על כפתור (ן) בכדי להפעיל את היחידה לחץ על כפתור (ן) בשנית להעברת המסך במצב Standby, נורית חיוי ההפעלה תהפוך אדומה. יש לשים לב לא להשאיר את הטלוויזיה במצב Standby לארוך זמן.

2.3 מקור קולט אות

לחץ על מושך SOURCE לכינוסה לתפריט מקור הקולט
לחץ על לבחירת מקור האות
לחץ ENTER לאישור.


2.4 הגדרת טלוויזיה

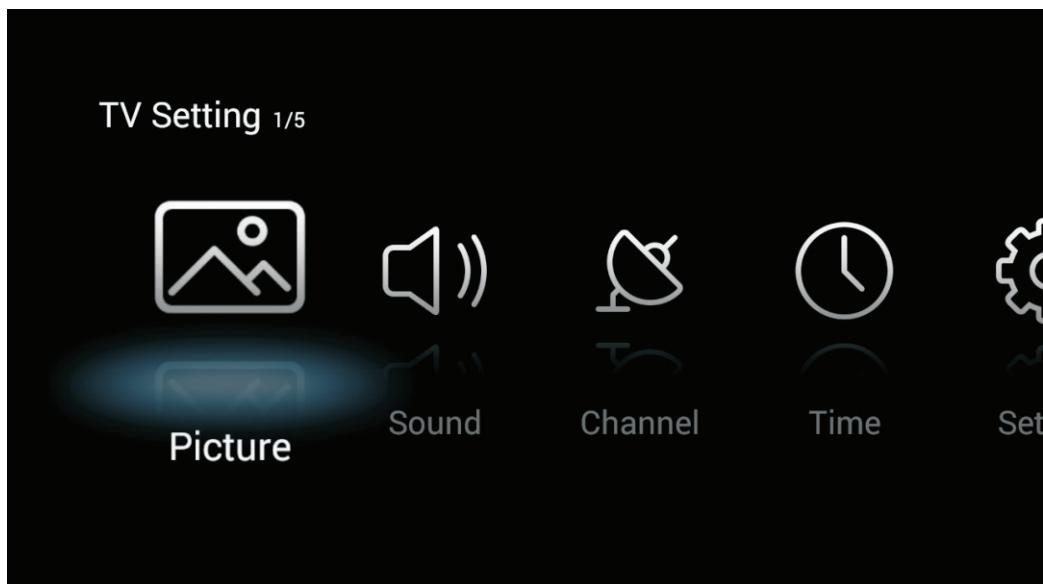

לחץ על מושך MENU לכינוסה לתפריט הגדרות בעת הצפייה בטלוויזיה
לחץ על לבחירה
לחץ ENTER לכינוסה להגדרה.

תמונה

לחץ על מקש [MENU] לכינוסה לתפריט הראשי, לחץ על **[▶ / ◀]** לבחירת תפריט תמונה

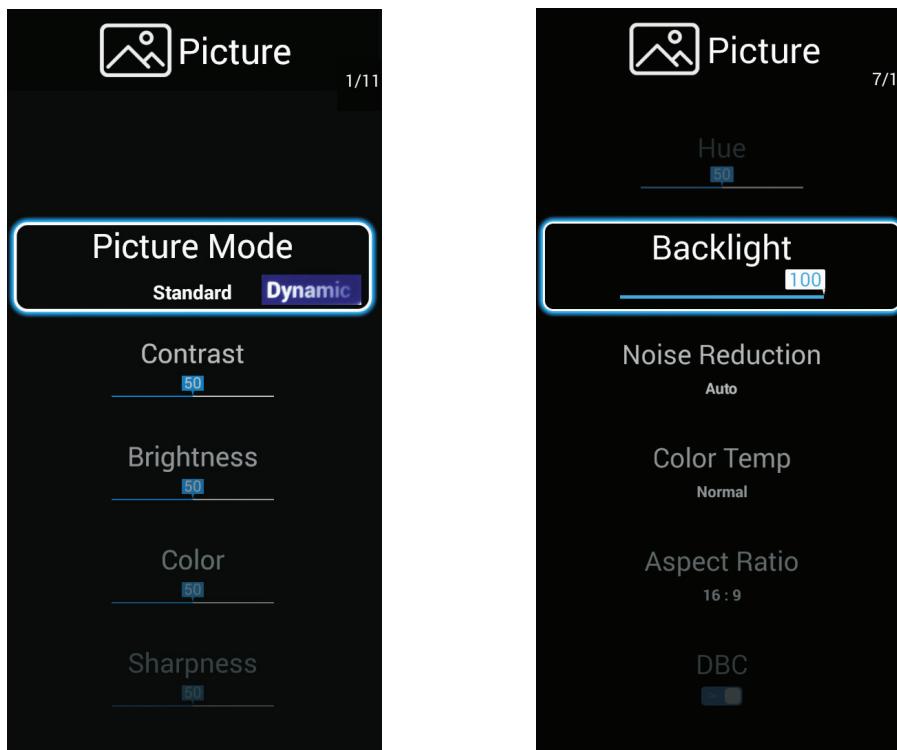

1. לחץ על **[▲ / ▼]** בבחירה: מצב תמונה/ניגודיות/בהירות/צבע/חודות/גון/אור רקע/ הפחיתה רעש/
תמונה/טמפרטורת צבע/יחס רוחב גובה/DBC.
2. לחץ על **[▶ / ◀]** לכוון או בחירה.

מצב תמונה

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת מצב תמונה, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.
(האפשרויות Dynamic/Standard/Soft/Vivid/User).
שים לב: לחץ על PMODE לבחירת מצב תמונה בדרך מהירה.

Standard: מצב ברירת מחדל, לצפייה באיכות גבוהה של תמונה בתאורה רגילה.
Dynamic: מצב זה מתאים יותר לצפייה בסרטים.
Soft: הפחיתה בהירות מסך, שיפור בניגודיות לחסוך באנרגיה.
Vivid: צבעי התמונה יפים יותר, תמונה יותר עשרה.

Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Hue/Backlight
 לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירה, לחץ על **[▶] / [◀]** לכונון.

Contrast: כוונון ניגודיות תמונה

Brightness: כוונון בהירות תמונה

Color: כוונון צפיפות צבע התמונה

Sharpness: כוונון קצוזות חדות התמונה

Hue: כוונון גוון התמונה (אדום, ירוק, כחול)

Backlight: כוונון בהירות אור הרקע של התמונה.

הפחתת רעש תמונה

אפשרות הגדרה להפחיתת רעש תמונה.

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת Noise reduction, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.

(אפשרויות: Off, Low, Middle, High, Auto) (כבי, נמוך, בינוני, גבוה, אוטומטי)

טמפרטורת צבע

כוונון הצבע הכללי של התמונה

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת Color temperature, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.

(אפשרויות: Cool, Normal, Warm)

Cool: מייצר תמונה בגוון כחול עדין

Normal: מייצר תמונה עשרה

Warm: מייצר תמונה בגוון אדמדם.

יחס רוחב גובה

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת Aspect ratio, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.


(אפשרויות: 9:16, 4:3, 16:9)

DBC

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת DBC, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה דולק או כבי

תפריט קול

לחץ על MENU על מנת להיכנס לתפריט הראשי, לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת תפריט קול.

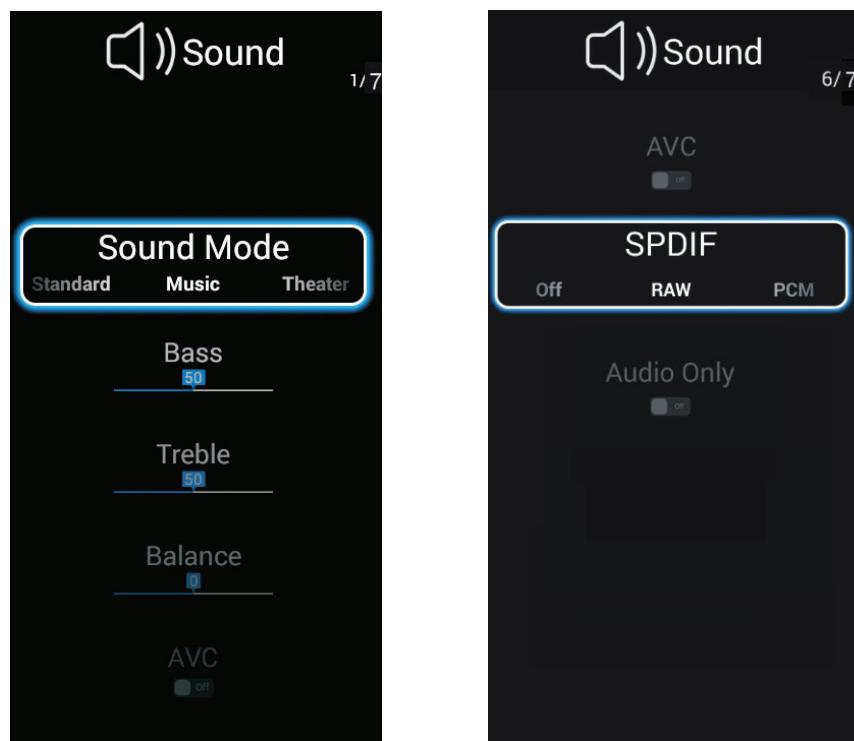

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירה: (מצב קול/איזון/AVC/SPDIF/אודיו בלבד)
לחץ על ENTER / **[▶] / [◀]** לכונן או בחירה.

מצב קול

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת Sound mode, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.
(האפשרויות: Standard, Music, Theater, News, User
שים לב ניתן ללחוץ על כפתור SMode בשלט לכינסה מהירה.
Standard: מייצר איזון שמע בכל הסביבות.
Music: משמר את הצליל המקורי. מתאים לתוכניות מוסיקה.
Theater: מעזים קול מוסיקלי ובס לחווית צליל עשירה.
News: מעזים את הקול
User: בחר להגדרה מותאמת אישית של הגדרות התמונה.

איזון Balance

כונן את האיזון הימני והשמאלי של יציאת הערוץ.
לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת Balance, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירה.

AVC

לחץ על **[▲] / [▼]** לבחירת AVC, לחץ על **[▶] / [◀]** לבחירת מצב פועל או כבוי.

SPDIF

בחר את מצב יציאת האודיו.

לחץ על **[▲ / ▼]** לבחירת SPDIF, לחץ על **[▶ / ◀]** לבחירה.

Audio Only


לחץ על **[▲ / ▼]** לבחירת Audio Only, לחץ על **[▶ / ◀]** לבחירת Dolby או כבוי.

ערוץ

לחץ על מושך [MENU] לכינוסה לתפריט הראשי, לחץ על **[▶ / ◀]** לבחירת **CHANNEL**.


לחץ על **[▲ / ▼]** לבחירת: סריקה אוטומטית/סריקה ידנית אנלוגית/רשימת ערוץ.

לחץ על **ENTER / [▶ / ◀]** לכינוסה.

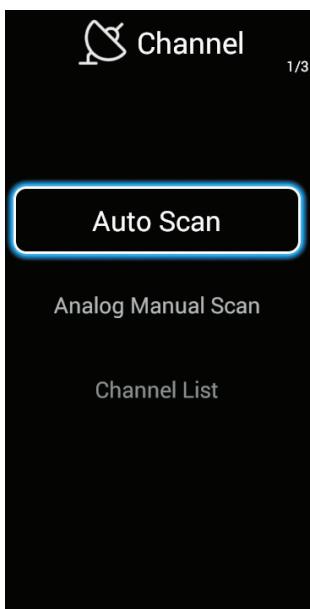


סריקה אוטומטית Auto Scan

לחץ על **[▲ / ▼]** לבחירת Auto Scan, לחץ **ENTER** להתחלה הסריקה.

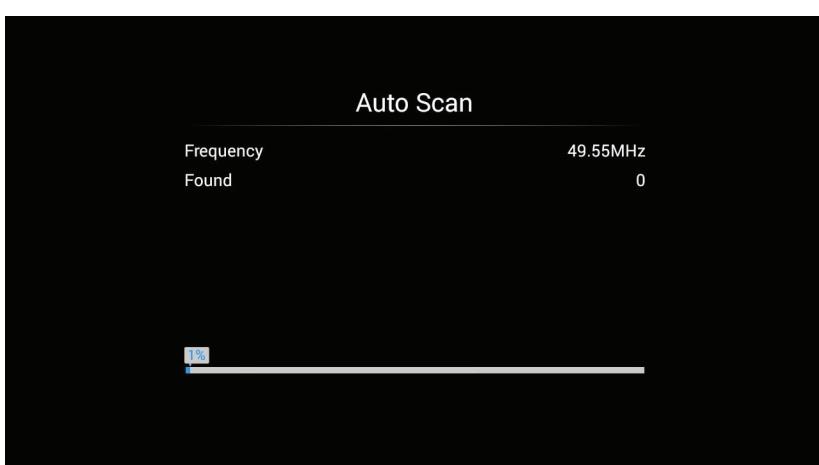


סריקה ידנית אנלוגית Analog Manual Scan

לחץ על **【▲】 / 【▼】** לבחירת Analog Manual Scan, לחץ ENTER להתחלה הסריקה הידנית.

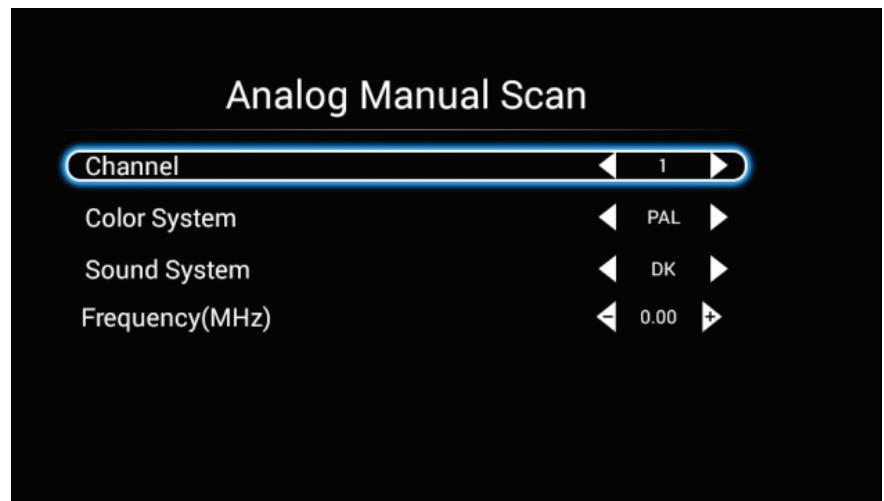

רשימת ערוצים Channel List

לחץ על **【▲】 / 【▼】** לבחירת Channel list, לחץ ENTER להתחלה רשימת הערוצים.

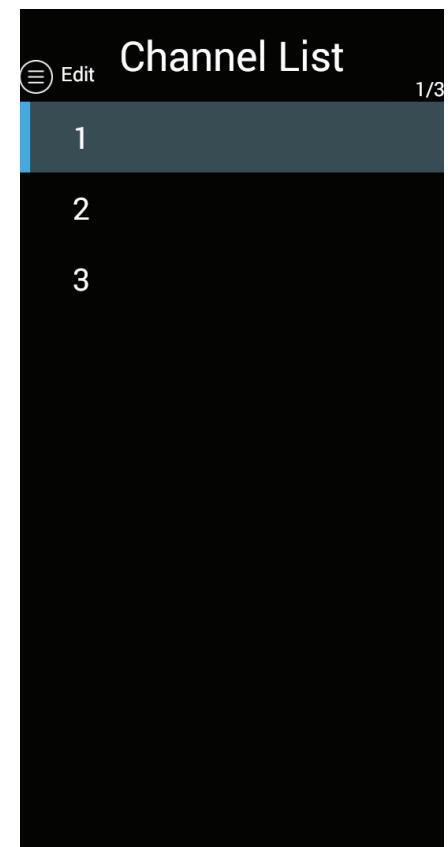

תפריט שעון

לחץ על MENU על מנת להיכנס לתפריט הראשי, לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירת תפריט שעון.

לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת: שעון עכט OSD/ שעון שינה

לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירה.

שעון עכט OSD


לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת OSD Timer

לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירה.

שעון שינה

לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת Sleep Timer


לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירה.

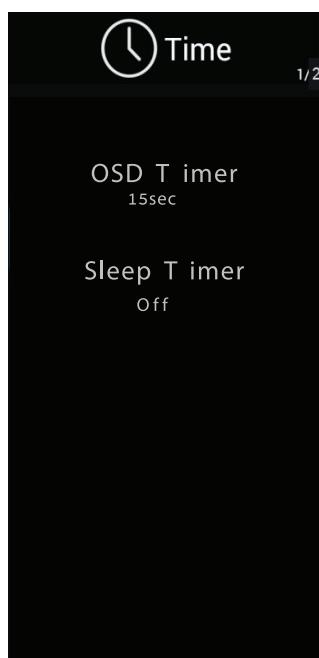

הגדרה

לחץ על MENU על מנת להיכנס לתפריט הראשי, לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירת Setting

לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת: מסך כחול/ מידע מערכת/ איפוס.

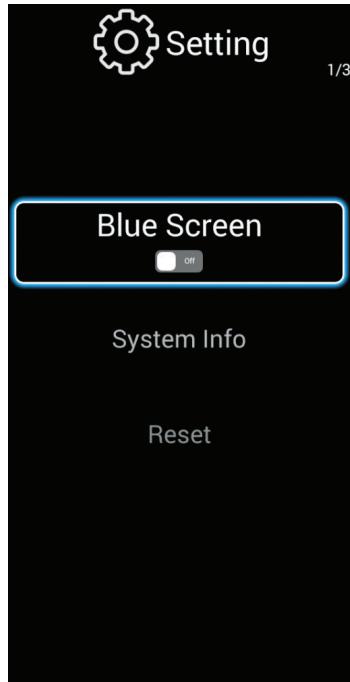

מסך כחול Blue Screen

לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת Blue Screen

לחץ על **[▶]/[◀]** לבחירת דלוק או כבוי.


מידע מערכת System Info

לחץ על **[▲]/[▼]** לבחירת System Info

לחץ על **[▶]/[◀]** לצפייה במידע.



איפוי Reset

לחץ על **[▲ / ▼]** לבחירת Reset,
לחץ על **[ENTER]** לכינוסה לתרפיט משנה.

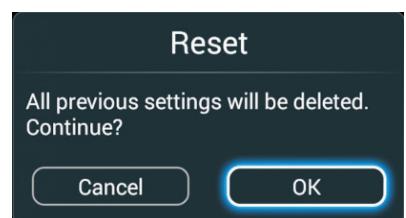


PC כוון PC Adjust

לחץ על MENU על מנת להיכנס לתרפיט הראשי, לחץ על **[▶ / ◀]** לבחירת כוון PC בתפריט הראשי.

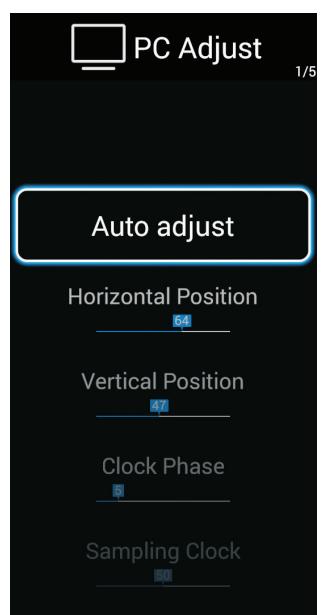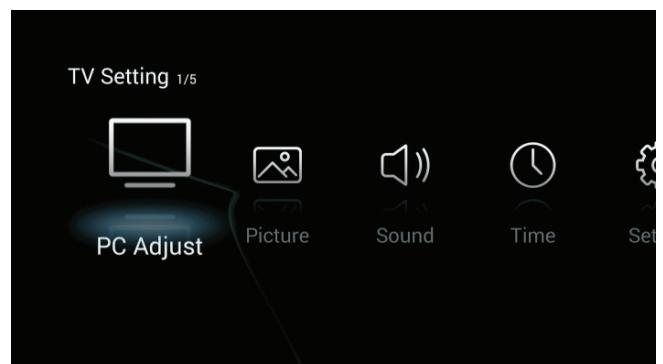

תפריט SMART 2.5

מסך המשתמש של תפריט SMART נראה כך: לחץ על ▶/◀/▲/▼ לבחירה.

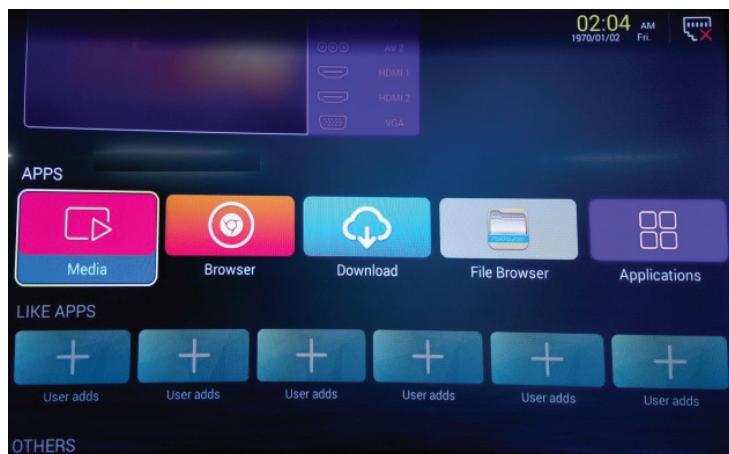

לחץ על ▶/◀/▲/▼ לבחירה הגדירות של תפריט SMART
לחץ [ENTER] לכינוסה לתפריט משנה ולחץ על ▲/▶ לבחירה: (רשת/ שעון/כללי/אודות)




רשת



כללי



שעון

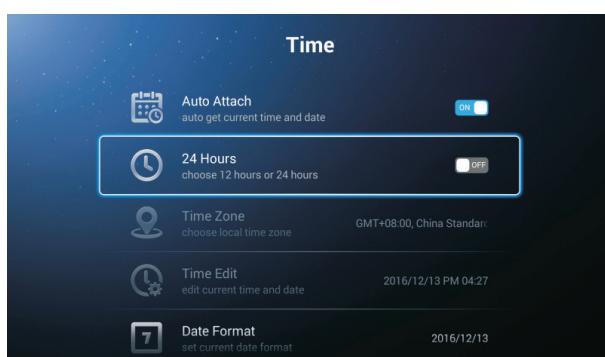

אודות



אבחן תקלות

במקרה של תקלה, עיינו בטבלה הבאה למציאת פתרון או צרו קשר עם השירות.

פתרון	סיבה אפשרית	תקלה
וודאו חיבור הדוק של כבל האות	כבל החיבור רופף או פגום	לא קיימים אותן וידאו/אודי
המנעו מחסימה של קצה השולט והחליפו סוללות חדשות	מכסה האינפרא בשלט מכוסה או סוללות חדשות	שלט רחוק לא פועל
בחרו בהגדירה אוטומטית	כיוון ההגדירות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	תצוגה דוחה על המסר
בחרו בהגדירה אוטומטית או כוונו את המיקום אנכי/אופקי של התמונה במסך הגדירות התמונה	כיוון ההגדירות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	גודל התמונה המוצגת קטנה מגודל המסר
אפסו את המסר ע"י כיבוי באמצעות המפסק בפאנל והדלקה לאחר 5 דקות	הפרעות חיצונית ממכים ריחnal הפולטים שדה מגנטי	אין אפשרות לתפעל את המסר
וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים	כבל אנטנה רופף או פגום או מסוג לא תואם. אות קליטה חלש.	רעשים סטטיים
וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים	כבל אנטנה רופף או פגום	מפורטות רעשיות מוצגת תמונה עם
וודאו חיבור הדוק ותיקן של כבל החשמל. הפעילו את המסר באמצעות המפסק ולחצן הפעלה בשלט הרחוק.	כבל החשמל רופף או פגום	אין תמונה או קול
המנעו מהצבה ושימוש במכים ריחnal הפולטים שדה מגנטי	הפרעות חיצונית ממכים ריחnal הפולטים שדה מגנטי	פסים על גבי התמונה
הגבירו את העוצמה או בטלו את ההשתקה	עוצמת השמע מכוונות למיניהם או מושתקת	אין שמע

ازהרה! אין להשאיר תמונה סטטית על גבי המסר למשך זמן. הדבר עלול לגרום לצריבה של התמונה ולנזק בלתי הפיר. הגדרו שומר מסר או כבו את המסר ברגע שהוא לא בהשגה למשך זמן.

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבוחן לאחריות טכנית מלאה לפועלתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים מנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדרה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים וושאוה ערך או נגיש לצריך את התמורה ששילם بعد המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור לבישול ואפייה / מדיח כלים / מיבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכני מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תייאום עימנו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו לנו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הזכרו בסעיף זהה (חומרים קיטנים) יבואו לשם תיקונים לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתוב האחריות לא יחול על המוצר והצרך לא יהיה מכוסה מביחסת האחריות לפי כתוב אחריות זה במקרים הבאים:

א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.

ב. נעשה במוצר شيء כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.

ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעה ברק, קצר חשמלי.

ד. המוצר נפגם בראשנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.

ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתוב אחריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלק פלסטי גומי, כלים וابיזרים נלווים למוצר, חלק זכוכית, שיניים או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדייזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומר ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם המשפחה	מספר טלפון	
רחוב	עיר	מספר	ממשיר
דגם	מספר סידורי	ממשיר	מקום הרכישה
תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	תאריך רכישה	מקום הרכישה