



מוצרים בע"מ

EDG3

הוראות הפעלה



מסך LED
דגם ED40DF2010

*התמונה להמחשה בלבד

לקוחות נכבדים!
אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומודים
לכם שבחרתם בנו.
אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת
זו לפני ההתקנה והשימוש.
שימרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטובת
המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3אזהרות בטיחות
5התקנה
7תאור המכשיר
9תפעול
19מפרט טכני
20אבחון תקלות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדיאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י

חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהארזיה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אזהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיצרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורר בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכסות אותם בזמן ההפעלה.

נתקו את התקע משקע החשמל בהתרחשות סופות ברקים.

אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נקו את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.


אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק

השלכה ומחזור



סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.





- יש להניח את הטלוויזיה על משטח קשה ושטוח, ולהשאיר מרווח של לפחות 10 ס"מ מסביב למכשיר ו-30 ס"מ מהחלק העליון של המכשיר אל הקיר או הארון. יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת קרוב לקיר למניעת נפילה.

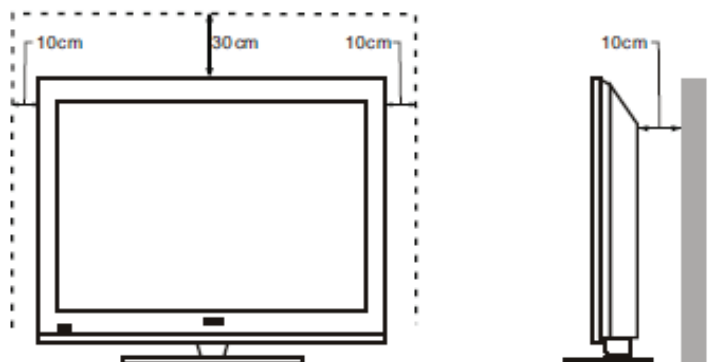


- כאשר מסובבים את מכשיר הטלוויזיה, אין להחזיק את החלק העליון של המכשיר, אלא להחזיק את הצד התחתון.

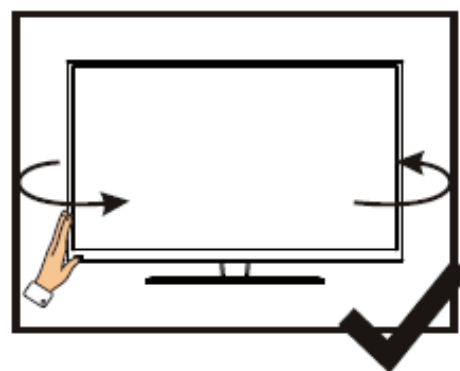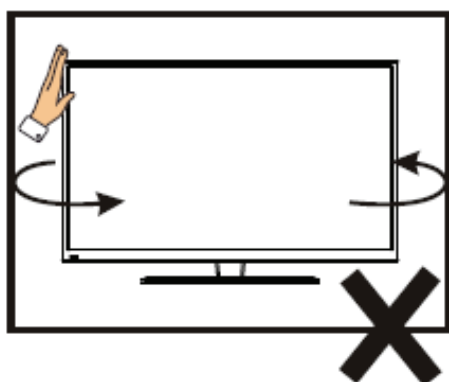


- בעת הרמת מכשיר הטלוויזיה, אין להשתמש ביד אחת כדי להחזיק אותה, אלא להרים את הטלוויזיה בשתי הידיים.

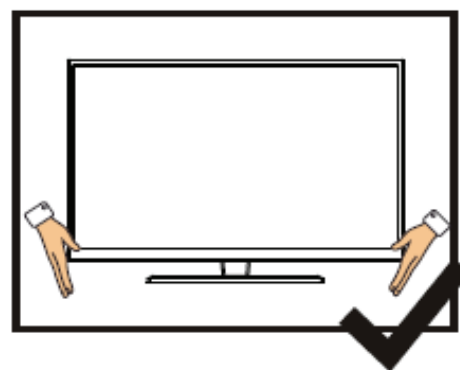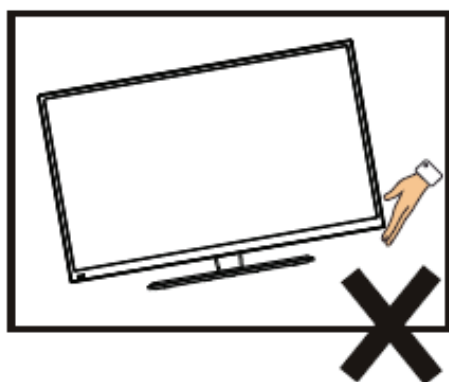

התקנת המעמד

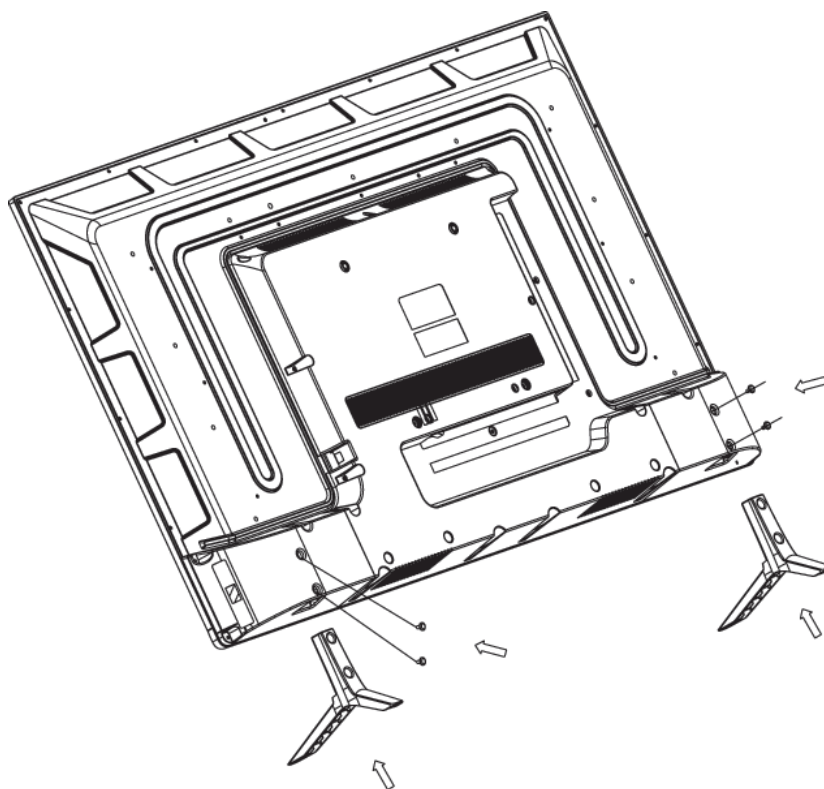


1. הנח את הטלוויזיה כאשר הלוח הקדמי פונה כלפי מטה על בד רך או מצע רך על שולחן.
2. הכנס את המעמד לתוך השקע בתחתית הטלוויזיה.
3. הכנס את הברגים לתוך השקעים והדק אותם.

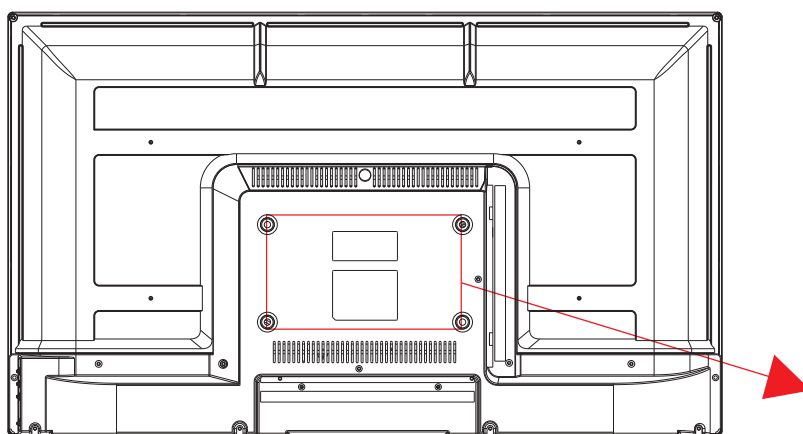



מתקן תליה לקיר

מסך זה כולל הכנה להתקנת מתקן תליה (אינו כלול) בתקן VESA. הבריגו את מתקן VESA באמצעות 4 ברגים (אינם כלולים). אין להשתמש בברגים ארוכים מ-10 מ"מ העלולים לפגום ברכיבים פנימיים. אזהרה! מסך הטלוויזיה כבד ומומלץ להיעזר במתקין מוסמך לביצוע ההתקנה.

מקשים וממשקים

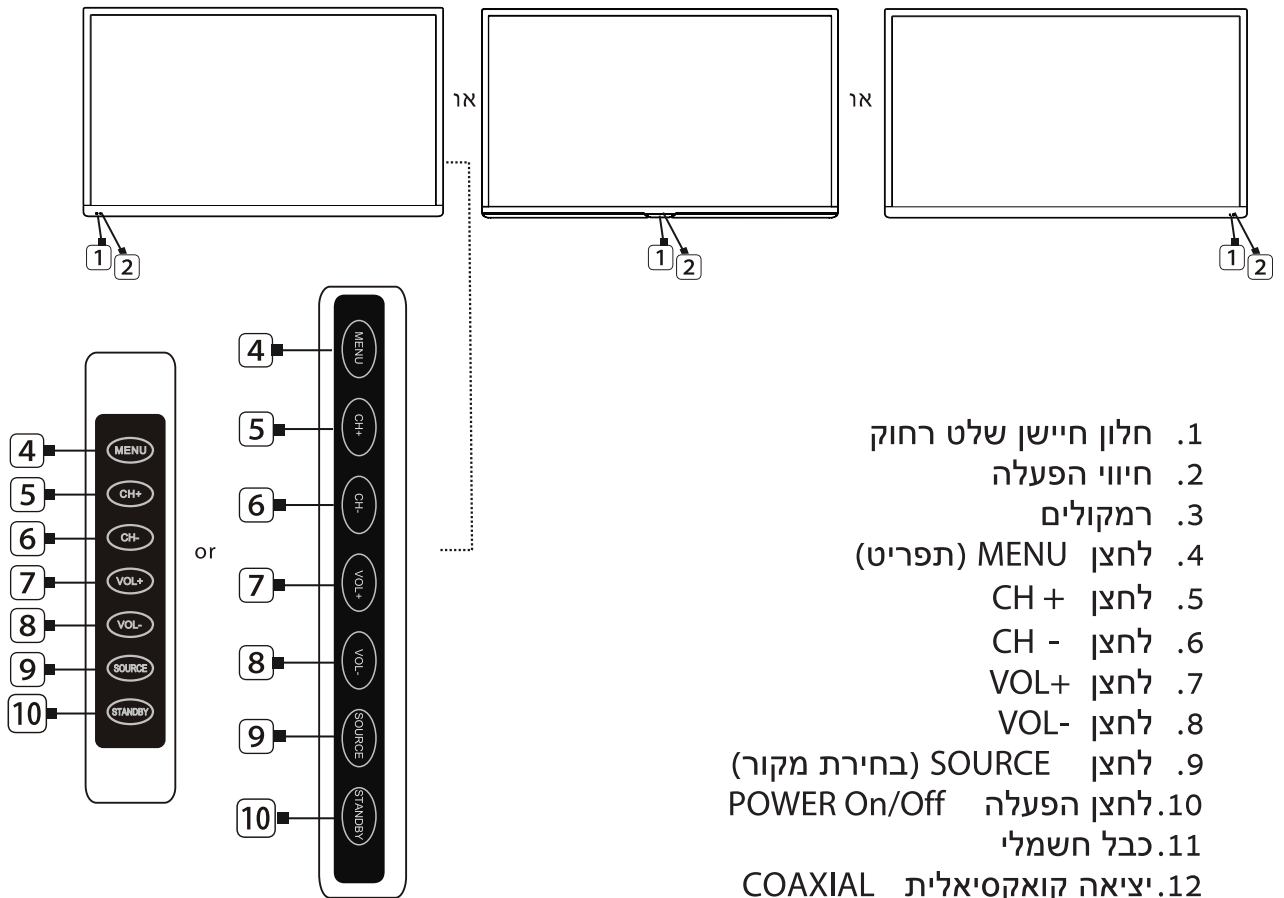


1. חלון חיישן שלט רחוק
2. חיווי הפעלה
3. רמקולים
4. לחצן MENU (תפריט)
5. לחצן CH +
6. לחצן CH -
7. לחצן VOL+
8. לחצן VOL-
9. לחצן SOURCE (בחירת מקור)
10. לחצן הפעלה POWER On/Off
11. כבל חשמלי
12. יציאה קואקסיאלית COAXIAL
13. שקע כניסת HDMI1
14. שקע כניסת HDMI2
15. שקע כניסת D-SUB (VGA)
16. שקע כניסת אודיו VGA
17. כניסת אנטנה RF
18. שקע כניסת YPbPr (קומפוננט)
19. שקע כניסת AUDIO & VIDEO
20. שקע כניסת USB1 / USB2
21. שקע יציאה אוזניות

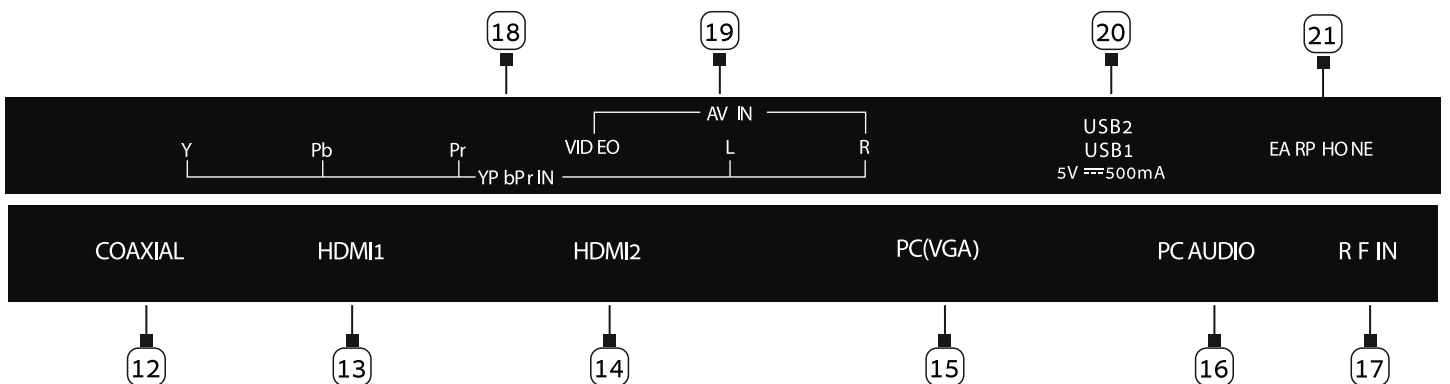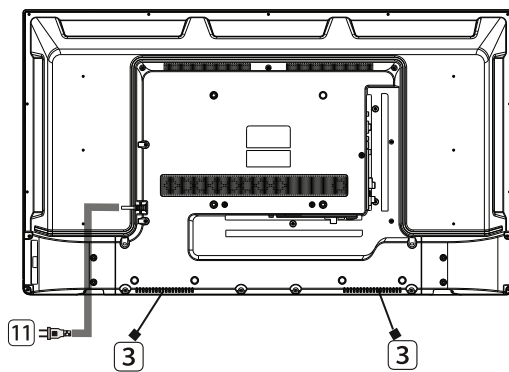

שלט רחוק

1. STANDBY: הפעלה או כיבוי
2. מקור קלט: בחר את מקור
3. אדום: גישה לפריט אדום או עמוד
4. כחול: גישה לפריט כחול או עמוד
5. ירוק: גישה לפריט ירוק או עמוד
6. צהוב: גישה לפריט צהוב או עמוד
7. CH LIST: רשימת ערוצים
8. S.MODE: בחר את מצב השמע.
9. FAV.LIST: רשימת ערוצים מועדפים
10. FREEZE: הקפאת התמונה
11. P.MODE: בחר את מצב התמונה
12. ZOOM: הקרב או הרחק את התמונה הנוכחית.
(חלק מהתמונות והסרטונים לא יפעלו).
14. הגדרת פעולה חוזרת
15. הרצה אחורה
16. מעבר לרצועה הבאה
17. הרצה קדימה
18. מעבר לרצועה קודמת
19. MENU: כניסה או יציאה לתפריט.
20. EXIT: יציאה מהתפריט או מפעולה.
21. כפתורי : בחירת פריט מהתפריט.
22. ENTER: אישור או כניסה.
25. MUTE: השתק קול
26. +VOL: הגברת עוצמת השמע.
27. -VOL: הנמכת עוצמת השמע.
28. CH[^]: בחר את הערוץ הבא.
29. CH_v: בחר את הערוץ הקודם.
30. FAV+: הוסף ערוץ מועדף.
31. 0~9: מקשים לבחירת ערוץ.
32. DISPLAY: הצג את המידע אודות הסרטון או האודיו הנוכחי
33. RECALL: חזרה לערוץ קודם.

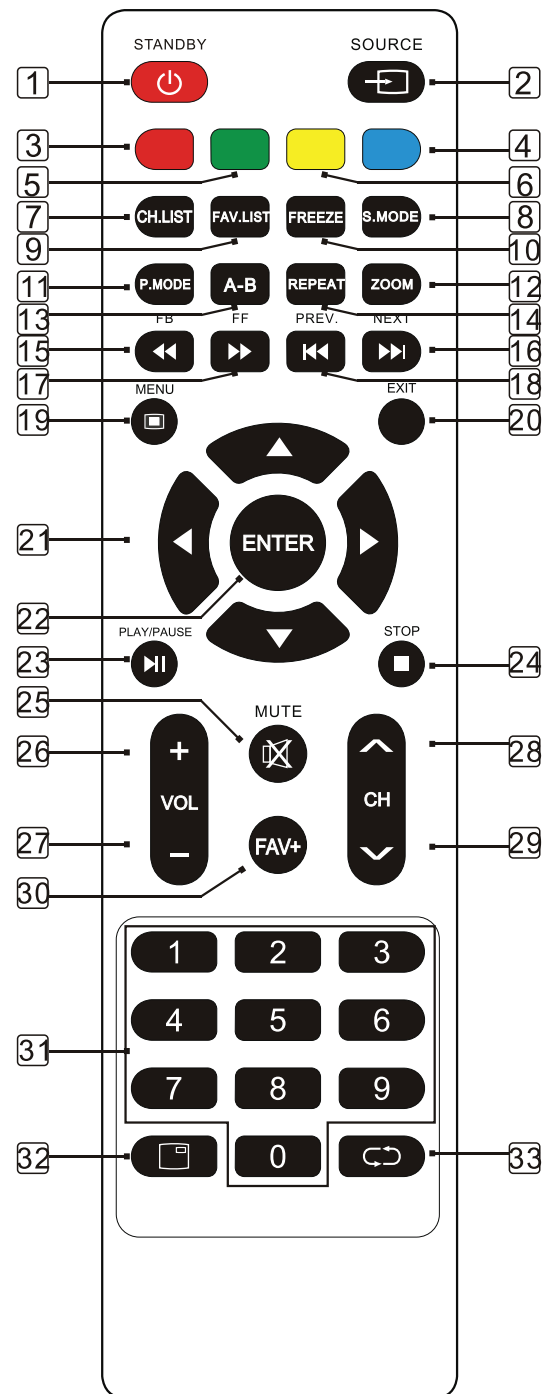


התקנת הסוללות



1. פתח את המכסה האחורי של השלט.

2. התקן שתי סוללות 1.5V (AAA). וודא את הקוטביות הנכונה של הסוללות.

3. החזר את המכסה האחורי.



נא להוציא את הסוללות מהשלט במידה ואינם עומדים להשתמש בו במשך זמן רב.

אם השלט רחוק לא פועל כראוי, נא לבצע את הבדיקות הבאות:



- לבדוק האם הטלויזיה מופעלת

- לבדוק האם הקוטביות של הסוללות נכונה.

- לבדוק האם הסוללות התרוקנו.

- לבדוק האם אספקת הכוח תקינה או האם כבל הזינה מחובר כראוי.

- לבדוק האם אין אור פלואורסנט מיוחד או אור ניאון בסביבה.

הפעלה בסיסית

הדלקה וכיבוי ON/OFF (אופציונלי)

- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל. הכנס את כבל החשמל לתוך שקע מתאים.

- לחץ על לחצן ההפעלה להדלקת מכשיר הטלויזיה, לאחר מכן לחץ על לחצן POWER להפעלת המכשיר.

- לחץ שוב על לחצן POWER לכיבוי הטלויזיה.

הערה: לאחר כיבוי הטלויזיה, נא לא ללחוץ מחדש על הפעלה מייד, יש להמתין דקה אחת או יותר לפני הפעלה חוזרת של הטלויזיה.

הגדרת מצב המתנה (STANDBY)

- לחץ על לחצן  להדלקת המכשיר


- לחץ שוב על לחצן  להעברת התצוגה למצב המתנה. נורית ההפעלה תאיר באור אדום.

- הקפד שלא להגדיר את הטלויזיה שלך במצב המתנה למשך זמן ארוך מדי.

בחירה במצב קלט

למכשיר זה יש מצבי מקורות אות שונים. תוכל להמשיך ללחוץ על לחצן SOURCE לבחירה במקור האות.

בעת הבחירה במקור אות, המסך יציג את המידע

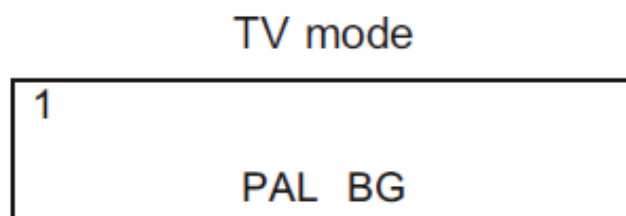


כאשר לא מגיע שום אות מהמקור שנבחר, הודעת האזהרה תוצג בהתאם לכל איור. יהיה עליך לשנות את הערוץ במצב TV או ללחוץ על SOURCE לשינוי המקור.



התאמת אפשרויות התפריט

לאחר שהתקנת את הסוללות בתוך השלט רחוק, יהיה עליך לקבוע מספר העדפות על הטלוויזיה בעזרת מערכת התפריט.


- הלחצנים להתאמת אפשרויות התפריט כוללים: MENU, ▲, ▼, ◀, ▶, ו-ENTER.
- לחץ על לחצן MENU לפתיחת התפריט המוצג על המסך (OSD), לאחר מכן לחץ על לחצן ◀, ▶ לבחירה בדפים. הדפים מוצגים ברצף הבא (תצוגה מעגלית):



הערה: CHANNEL הינו לטלוויזיה בלבד.

1. לחץ על לחצן MENU להצגת מערכת התפריט.
2. לחץ על לחצן ◀, ▶ לבחירה בדפי התפריט.
3. לחץ על לחצן ▲, ▼ לבחירה בפריט.
4. לחץ על לחצן ◀, ▶ לבחירה או התאמה של הגדרה.
5. אם אינך עושה שום בחירה במשך 10 שניות, התפריט ייסגר באופן אוטומטי.
6. לחץ על לחצן MENU לחזרה או ליציאה מתפריט OSD.

פונקציות התפריט

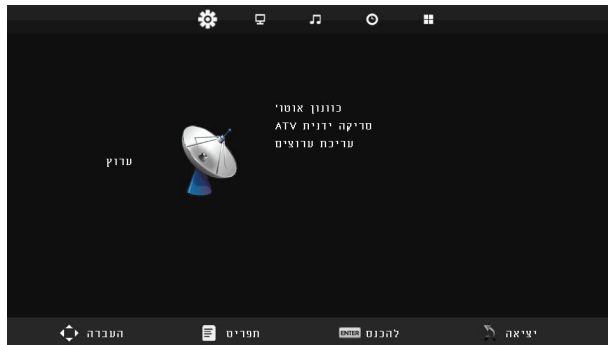


פונקציית ערוץ (CHANNEL)

* כיוון הערוץ

1. לחץ על לחצן MENU, ולאחר מכן לחץ על **▶** או **◀** כדי להגיע לפריט CHANNEL.

2. לחץ על לחצן **▼** או **▲** כדי להדגיש את AUTO TUNING, ATV MANUAL TUNING, PROGRAM EDIT, ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.


3. לחץ על לחצן MENU לחזרה או יציאה

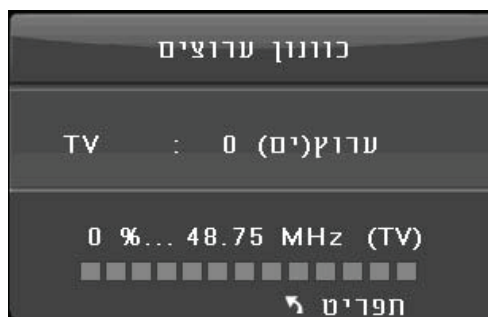

❖ בתפריט CHANNEL, בחר ב-AUTO TUNING ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לחיפוש אוטומטי ולשמירת הערוצים.

❖ בתפריט CHANNEL, בחר ב-ATV MANUAL TUNING ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.

TUNING ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.

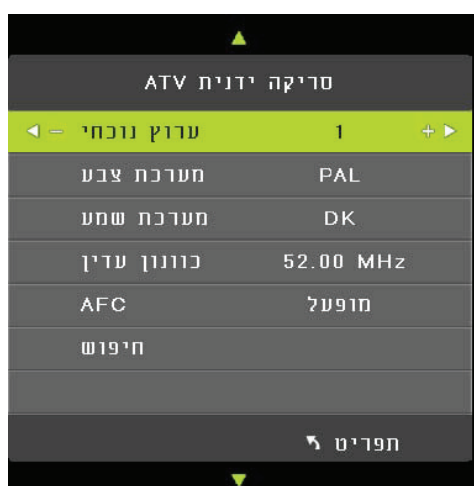

• CURRENT CH: קבע את מספר הערוץ

• COLOR SYSTEM: בחר בשיטת הצבע מבין PAL/ SECAM/ NTSC

• SOUND SYSTEM: בחר בשיטת הסאונד (DK/BG/M/N/I)

• FINE-TUNE: כיוון עדין של התדר

• AFC: כוונן עדין אוטומטי

• SEARCH: לחץ על **◀** לחיפוש כלפי מטה מהתדר הנוכחי, ולחץ על **▶** לחיפוש כלפי מעלה.

❖ בתפריט CHANNEL, בחר ב-PROGRAM EDIT ולאחר מכן לחץ על ENTER לשינוי ההגדרה.



- ארבעת לחצני הצבע משמשים כקיצור דרך לתכנות הערוץ.

- תחילה לחץ על ▼ או ▲ להדגשת הערוץ שאותו ברצונך למחוק או לשנות את שמו או להזיז, או לדלג. לאחר מכן -


- לחץ על הלחצן האדום למחיקת הערוץ.

- לחץ על הלחצן הירוק לכניסה למצב שינוי שם, ולאחר מכן לחץ על </> לבחירה המילה שתוצה לשנות, ועל ▲/▼ לבחירה במילה.

- לחץ על הלחצן הצהוב לקביעת הערוץ במצב העברה. לאחר מכן לחץ על ▲/▼ להעברתו אל המקום הרצוי.

- לחץ על הלחצן הכחול לדלג אל הערוץ שנבחר. (המכשיר ידלג לערוץ באופן אוטומטי כאשר משתמשים ב- CH-/+ לצפייה בערוצים).

- FAV - הוספה או מחיקה של ערוץ מרשימת המועדפים.

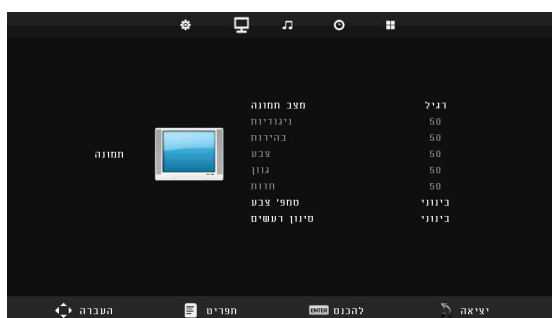

פונקציית תמונה (PICTURE)


* כיוון הערוץ

1. לחץ על לחצן MENU, ולאחר מכן לחץ על </> או </> כדי להגיע לפריט PICTURE.


2. לחץ על לחצן ▼ או ▲ כדי להדגיש את פריט PICTURE MODE, COLOR TEMPERATURE, NOISE REDUCTION, ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לכניסה לתת התפריט.

3. בתת-התפריט, לחץ על ▼ או ▲ לכיוון ההגדרות השונות.

4. לחץ על לחצן MENU לחזרה או יציאה.

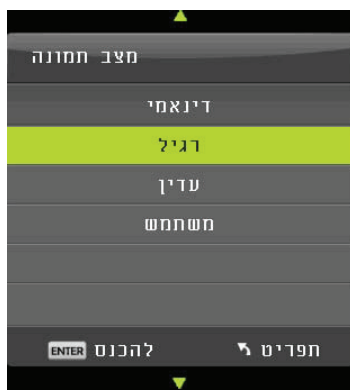


❖ בתפריט PICTURE, בחר ב- PICTURE MODE ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.

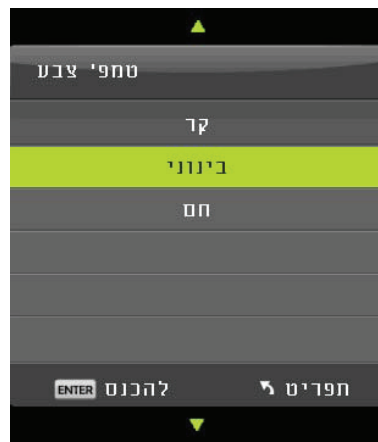


טמפרטורת צבע

בתפריט PICTURE, בחר ב-COLOR, ולאחר מכן לחץ על TEMPERATURE ולאחר מכן לחץ על ENTER לשינוי ההגדרה: COOL, WARM, MEDIUM.

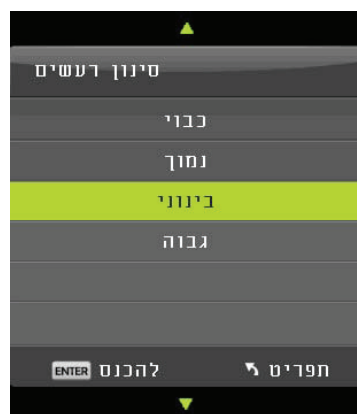

הפחתת רעש

בתפריט PICTURE, בחר ב-NOISE REDUCTION ולאחר מכן לחץ על ENTER לשינוי ההגדרה: OFF, LOW, MIDDLE, HIGH.

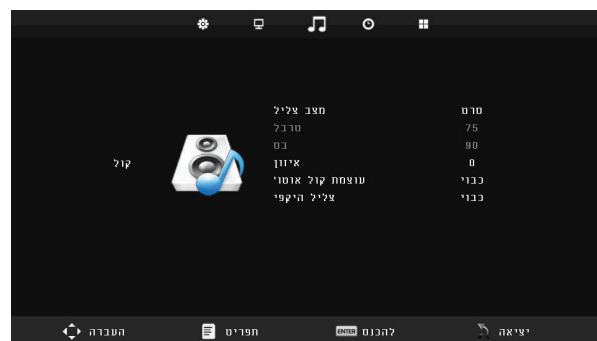

פונקציית SOUND

* כיוון הסאונד

1. לחץ על לחצן MENU, ולאחר מכן לחץ על \blacktriangle או \blacktriangleright כדי להגיע לפריט SOUND.

2. לחץ על לחצן \blacktriangledown או \blacktriangle כדי להדגיש את פריט BALANCE, AUTO VOLUME, SURROUND SOUND, SOUND MODE ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לכניסה לתת התפריט.

3. בתת-התפריט, לחץ על \blacktriangledown או \blacktriangle לכיוון ההגדרות השונות.


4. לחץ על לחצן MENU לחזרה או יציאה.



מצב סאונד

בתפריט SOUND, בחר ב-SOUND MODE, ולאחר מכן לחץ על \blacktriangledown או \blacktriangle לשינוי ההגדרה: STANDARD, MUSIC, MOVIE, SPORTS, USER.

פונקציית שעות

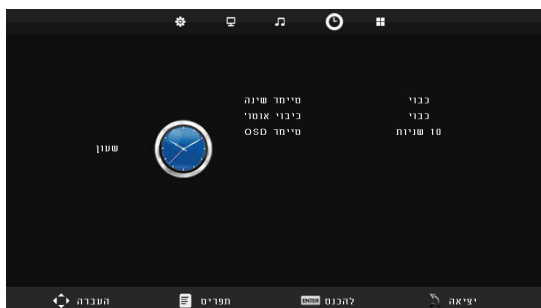

1. לחץ על לחצן MENU, ולאחר מכן לחץ על **▶** או **◀** כדי להגיע לפריט TIME.


2. לחץ על לחצן **▼** או **▲** כדי להדגיש את פריט SLEEP או TIMER, AUTO SLEEP או OSD TIMER ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לכניסה לתת התפריט.

3. בתת-התפריט, לחץ על **▼** או **▲** לכיוון ההגדרות השונות.

4. לחץ על לחצן MENU לחזרה או יציאה.

פונקציית OPTION

* כיוון האפשרויות

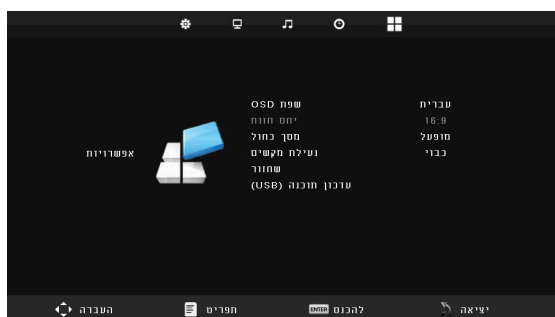

1. לחץ על לחצן MENU, ולאחר מכן לחץ על **▶** או **◀** כדי להגיע לפריט OPTION.

2. לחץ על לחצן **▼** או **▲** כדי להדגיש את פריט OSD LANGUAGE, ASPECT RATIO, BLUE SCREEN, KEY LOCK, RESET או SOFTWARE UPDATE (USB).

ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לכניסה לתת התפריט.

3. בתת-התפריט, לחץ על **▼** או **▲** לכיוון ההגדרות השונות.

4. לחץ על לחצן MENU לחזרה או יציאה.

שפת תצוגת מסך (OSD)

בתפריט OPTION, בחר ב- OSD LANGUAGE, ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.




יחס היבט

בתפריט OPTION, בחר ב- ASPECT RATIO, ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER לשינוי ההגדרה.

תפריט המסך

הערה: תפריט המסך זמין במצב PC. פריטים אלה מוגדרים כדי לכוון את מסך המחשב.

לחץ על ▼ או ▲ להדגשת האפשרויות הבאות, לאחר מכן לחץ על ENTER או על ► לבחירה בו.

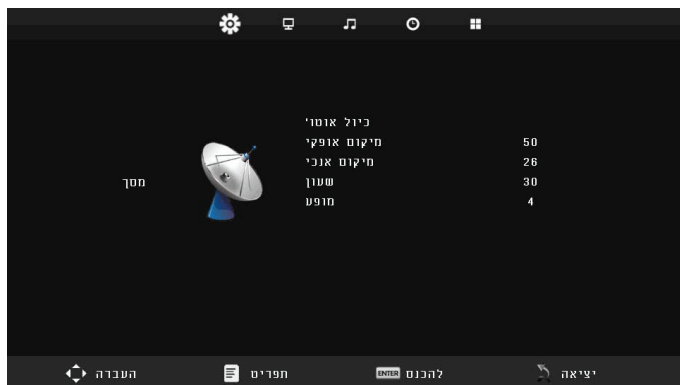

AUTO ADJUST: כיוון באופן אוטומטי של שעון, פאזה, מצב אופקי, ומצב אנכי.

HORIZONTAL POS.: הזזת המסך למעלה או למטה.

VERTICAL POS.: הזזת המסך שמאלה או ימינה.

CLOCK: כיוון קצב שעון הדגימה הפנימית.

PHASE: כיוון פאזת הסיגנל הפנימי.

מולטימדיה

פונקציית MEDIA

א. תמיכה בקובץ מדיה

פורמט	נתוני מולטימדיה
JPEG; BMP; PNG	תמונה
MP3	מוסיקה
MPEG-1(.DAT/.MPG) MPEG-2(.MPG/.VOB) MPEG-4(.AVI/.MP4) סרטים דיגיטליים	וידאו
.txt	טקסט

ב. מכשירים תואמי USB: הפורמט הוא FAT או FAT32.

ג. לא נוכל לערוב לתאימות (הפעלה ו/או bus power) עם כל התקני האחסון בתצורת USB ולא נקבל כל אחריות על אובדן כלשהו של נתונים אשר עלול להתרחש בעת החיבור למכשיר זה.

נא לעדכן פורמטים לכל סוגי הקבצים (שמע, פוטו, וידאו)

פונקציית USB

* כיוון ה-USB



1. לחץ על לחצן SOURCE, ולאחר מכן לחץ על ▲ או ▼ כדי להדגיש את הפריט MEDIA ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER.

2. לחץ על לחצן ◀ או ▶ כדי להדגיש את פריט PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT ולאחר מכן לחץ על לחצן ENTER.

3. לחץ על לחצן SOURCE לחזרה או יציאה.


תמונה

א. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן ENTER לכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על RECALL לחזרה לתיקייה הקודמת.

ב. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה בתמונה הרצויה, לחץ על לחצן ENTER לבחירה ברשימת תצוגה ולאחר מכן לחץ על לחצן ▶ לצפייה.

ג. לחץ על לחצן DISPLAY על פריט המדיה.

ד. לחץ על לחצן ▶ או ◀ להדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על ENTER.

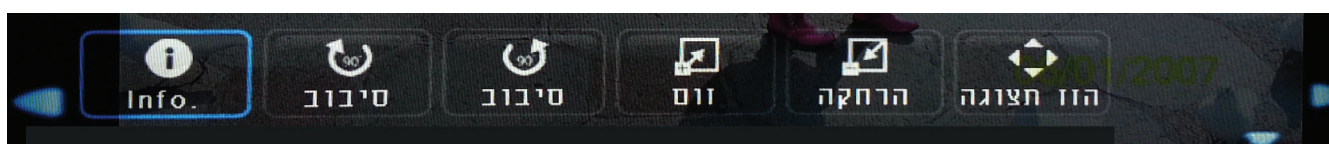


מוסיקה

א. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן ENTER לכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על RECALL לחזרה לתיקייה הקודמת.

ב. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה במוסיקה הרצויה, לחץ על לחצן ENTER לבחירה ברשימת ההשמעה ולאחר מכן לחץ על לחצן ▶ לנגינה.



ג. לחץ על לחצן DISPLAY על פריט המדיה.

ד. לחץ על לחצן ▶ או ◀ להדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על ENTER.

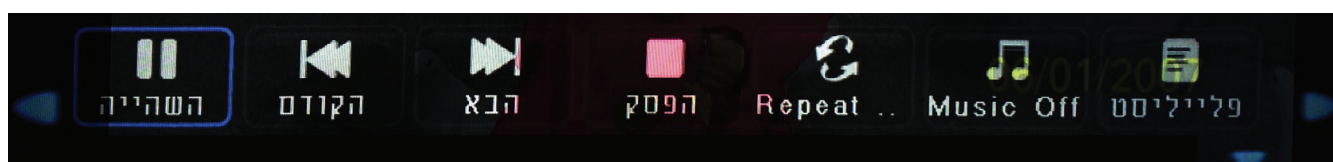



סרט MOVIE

- א. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן ENTER לכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על RECALL לחזרה לתיקייה הקודמת.
- ב. לחץ על לחצן ▶ או ◀ לבחירה בסרט הרצוי, לחץ על לחצן ENTER לבחירה ברשימת הצפייה ולאחר מכן לחץ על לחצן ▶ לנגינה.
- ג. לחץ על לחצן DISPLAY על פריט המדיה.
- ד. לחץ על לחצן ▶ או ◀ להדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על ENTER.

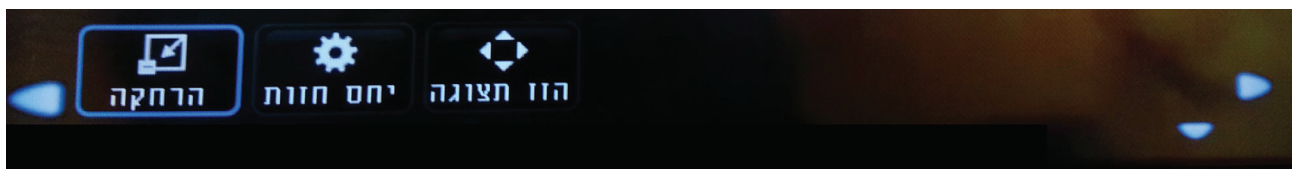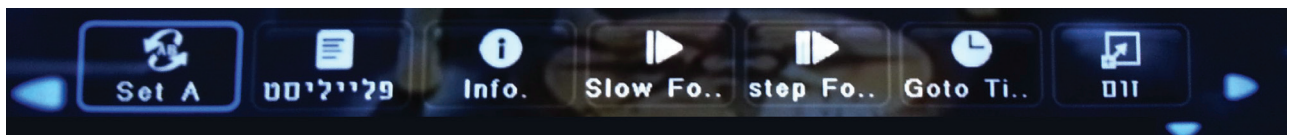

טקסט

- א. לחץ על לחצן ► או ◀ לבחירה בתיקייה או קובץ, לחץ על לחצן ENTER לכניסה אל התיקייה הבאה, לחץ על RECALL לחזרה לתיקייה הקודמת.
- ב. לחץ על לחצן ► או ◀ לבחירה בטקסט הרצוי, לחץ על לחצן ENTER לבחירה ברשימת הצפייה ולאחר מכן לחץ על לחצן ► לנגינה.
- ג. לחץ על לחצן DISPLAY על פריט המדיה.
- ד. לחץ על לחצן ► או ◀ להדגשת המדיה ולאחר מכן לחץ על ENTER.

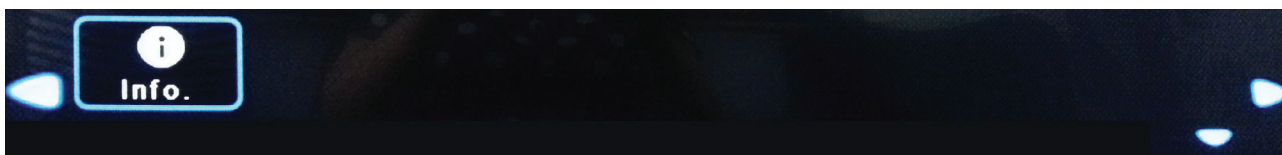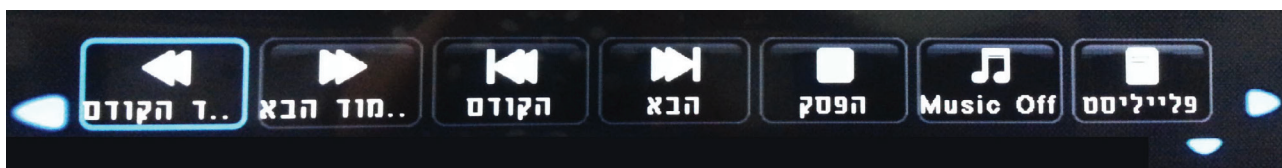

16:9	יחס היבט
AC 100-240V~,50/60Hz	אספקת כוח
74W	צריכת חשמל
PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K	שיטת טלוויזיה
8Wx2	תפוקת אודיו פנימית
1X	כניסת אנטנה
2X	כניסת USB
2X	כניסת HDMI
1X	כניסת VGA
1X	כניסת PC AUDIO
1X	כניסת שמע (L/R)
1X	כניסת וידאו
1X	כניסת YPbPr
לא	כניסת RJ45
לא	כרטיס CI
לא	כניסת/יציאת SCART
לא	כניסת DC (12V)
1X	אוזניות
לא	יציאת קו שמע (L/R)
לא	יציאת וידאו
לא	אופטי
1X	יציאה קואקסיאלית
0C~40C	טמפרטורת עבודה
20% ~ 80% ללא התעבות	לחות בתנאי עבודה

עיינו בטבלה הבאה לצורך פתרון תקלות פשוטות.
במידה והתקלה לא נפתרה, יש לפנות לשירות.

סימפטום	פתרון
לא ניתן להפעיל את המכשיר (נורית ההפעלה לא נדלקת)	בדקו האם שני הקצוות של כבל החשמל מחוברים לשקע המתאים ושהשקע שבקיר פעיל.
לא מופיעה הודעה על קלט אות	בדקו שקו האות מחובר כראוי. בדקו שהכוח של הציוד ההיקפי הרלוונטי מופעל. בדקו שאפשרות הקלט שנבחר מתאים לקלט האות.
השלט רחוק לא מתפקד כראוי	בדקו שהסוללות לא התרוקנו (השתמשו בסוללות חדשות) בדקו שהשלט נמצא בתוך טווח הפעולה. בדקו שהשלט מכוון אל חלון השלט בלוח התצוגה. בדקו שלא קיימים מכשולים בין השלט וחלון השלט.
כתמים מהבהבים או פסים מופיעים על המסך	בדקו שאין כל פליטה (כבל HV או נורת ניאון) או מקור הפרעה אפשרי אחר.
צבע או איכות התמונה מתדרדרים	בדקו שכל הגדרות הווידיאו מכוונות כראוי, כגון בהירות, ניגודיות, צבע וכו'. למידע נוסף על הגדרות הווידיאו, עיין בפונקציות OSD
מיקום וגודל המסך אינם נכונים	בדוק שמיקום וגודל המסך מכוונים כראוי.
התמונה או הצבע אינם נכונים	בדוק שהאות מחובר כראוי. בזמן חיבור למחשב, תוכל לשנות את הרזולוציה של המחשב כדי לקבל את התמונה הנכונה. הפער של יציאת האות מהמחשב עלול לפגוע בתצוגת התמונה.
הודעת אזהרה בנוגע לתצוגה	בדוק שקו קלט האות מחובר כראוי. בחר באות הקלט הנכון.

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדזזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני