



VEGA

הוראות הפעלה



טלוויזיה ED65Z679

***התמונה להמחשה בלבד**

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדיאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אזהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיצרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורר בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכסות אותם בזמן ההפעלה.

נתקו את התקע משקע החשמל בעת סופות ברקים.

אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נקו את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.

אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

השלכה ומחזור

סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.



כפתורי הטלוויזיה וממשק המסופים

כפתורי הטלוויזיה

הערה: להלן רק תרשים פונקציות, המיקום האמיתי והסדר של דגמים שונים עשויים להיות שונים



⏻: הפעלה/ כיבוי.

מקור: בחירת אות כניסה חיצונית.

MENU תפריט: הצגת תפריט ראשי ואישור את בחירת פריט בתפריט.

CH +/-: בחירת ערוץ.

VOL +/-: התאמת עוצמת קול.

ממשק מסופים

כניסת שמע ממחשב
 כניסת VGA וכניסת שמע בעת קלט VGA



פלט אוזניות
 כאשר אוזניות מחוברות, רמקולים מושבתים



קלט USB
 חברו התקן USB כאן כדי להפעיל את קבצי המדיה שלו או לתוכניות המוקלטות באמצעות פונקציית PVR.



COAXIAL
 חיבור מקלט SPDIF.



RJ45
 חיבור האינטרנט.



קלט AV
 אות כניסת AV חיצונית וערוץ שמע ימין / שמאל רלוונטי



פלט AV
 פלט אות טלוויזיה AV וערוץ שמע ימין/ שמאל רלוונטי (דגמים מסוימים ללא ממשק זה)



קלט Y Pb Pr
 חיבור למסוף המשולב של VCR /DVD שלכם (דגמים מסוימים ללא ממשק זה)



כניסת HDMI
 כניסת אותות דיגיטלית ממחבר וידאו HDMI.




ANT 75
 חיבור לאנטנה/ כבל כניסת טלוויזיה (75/ VHF/ UHF)



כניסת VGA
 כניסת אות אנלוגי ממחשב



שלט רחוק

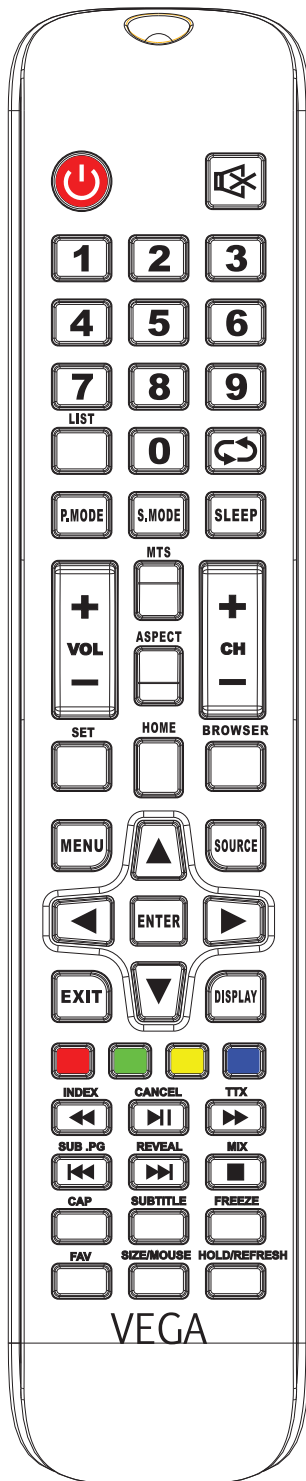

1. **POWER**: הפעלת הטלוויזיה או כניסה למצב המתנה.
2. **MUTE**: השתקת הקול והפעלה כאשר לוחצים שוב.
3. **0-9**: ספרות '0-9' משמשות להזנה ישירה של מספר הערוץ.
4. **LIST**: לחצו כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
5. לחצו על כפתור זה כדי להחליף בין התוכנית הנוכחית והקודמת בהן צפיתם.
6. **S.MODE**: בחירת מצב שמע שונה ישירות.
7. **SLEEP**: הגדרת זמן שינה.
8. **MTS**: לחצו כדי לבחור מצב MTS. (לדוגמא STEREO, MONO, BTSC, Nicam וכו')
9. **P.MODE**: בחירת מצב תמונה שונה ישירות.
10. **MENU**: התחלת תפריט מערכת וחזרה לתפריט עליון.
11. **SOURCE**: כפתור בחירת מקור קלט.
12. לחצו על כפתור ▲ ▼ כדי לבחור פריטים.
13. לחצו על כפתור ◀ ▶ כדי להתאים אותם.
14. **ENTER**: כדי לאשר את הבחירה בתפריט המודגש.
15. **EXIT**: לחצו כדי לצאת מהתפריט שעל המסך.
16. **DISPLAY**: לחצו כדי להציג את תצוגת המקור והערוצים.

התקנת סוללה:

הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט רחוק על ידי החלקות מטה, והסרתו. שימו שתי סוללות AAA בתוך תא הסוללות עם הקצוות + ו-' שלכם מיושרים כמצוין. אין לערבב סוללות חדשות וישנות או סוגים שונים של סוללות. חברו מחדש את מכסה תא הסוללות. החליקו את המכסה עד שתשמעו קליק.


שימוש בשלט רחוק:

אלא אם מצוין אחרת, השלט רחוק יכול להפעיל את כל התכונות של הטלוויזיה. תמיד כוונו את השלט רחוק ישירות לחיישן השלט בקדמת הטלוויזיה.

זהירות:


אין לחשוף סוללות המותקנות ביחידה לחום חריג כמו קרני שמש, אש וכדומה.

שלט רחוק

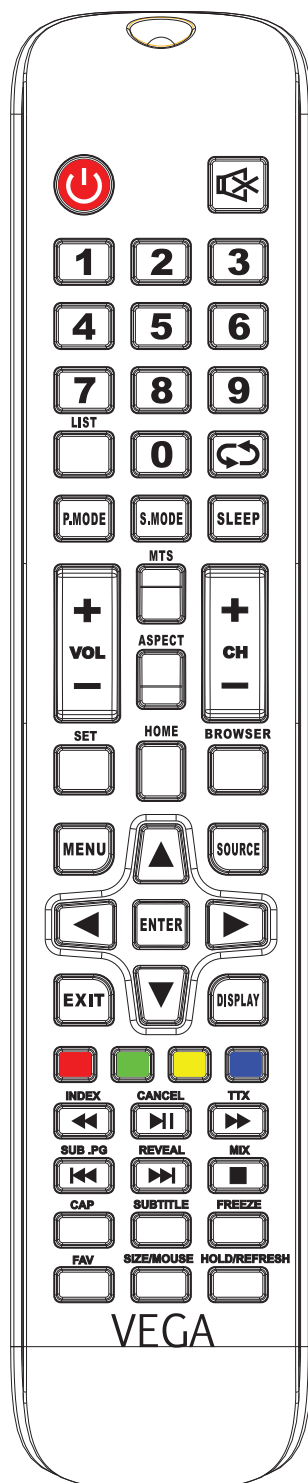


16. **VOL+**: הגברת עוצמת הקול
17. **REFRESH**: ריענון עמוד.
- HOLD**: החזקה ושחרור תצוגת העמוד הנוכחי.
18. **VOL-**: החלשת עוצמת הקול.
19. **CAP**: מקש המיועד לשמירת העמוד הנוכחית בדיסק.
20. **PLAY/ PAUSE**: לחצו כדי להפעיל/ להשהות במצב USB.
- התחלת הפעלה והשהייה במצב USB
- CANCEL**: כאשר העמוד נבחר במצב של טקסט, ייתכן שייקח קצת זמן לפני שהוא הופך לזמין, לחיצה על מקש CANCEL יחזיר למצב טלוויזיה. כאשר העמוד הנדרש נמצא, מספר העמוד יופיע בחלק העליון של תמונת הטלוויזיה, לחצו על מקש CANCEL כדי לחזור למצב של טקסט כדי שתוכלו לדפדף בעמוד זה.
21. **FREEZE**: הקפאת תמונה
22. **STOP**: לחצו כדי לעצור במצב USB
- MIX**: תמונות טלוויזיה וטקסט מעורבות יחד (רקע שקוף)
23. **כפתור ירוק/ אדום/ צהוב/ כחול**
24. **CH+**: העלאת ערוצים
25. **HOME**: מקד חזרה לעמוד הבית של אנדרואיד.
26. **CH-**: הורדת ערוצים
27. **ASPECT**: פונקציית מראה
28. **MOUSE**: מתג עכבר.
- SIZE**: החלפת גודל התצוגה במצב טלסקט
29. **SUBTITLE**: להצגת כתוביות במצב USB.
30. **BROWER**: כפתור מהיר להתחלת דפדפן.
31. **SET**: פתיחת תפריט הגדרות רשת.
32. **FAV**: לחצו כדי להוסיף או להסיר ערוצים מועדפים שלכם בתפריט הטלוויזיה.
33. **FF**: לחצו כדי להריץ מהר קדימה במצב USB.
- TXT**: הפעלה וכיבוי טלסקט.
34. **PREV**: לחצו כדי לדלג אחורה במצב USB.
- SUB. PG**: לחצו כדי לגשת לעמוד משנה.
35. **FR**: לחצו כדי להריץ מהר אחורה במצב USB.
- INDEX**: בקשת עמוד אינדקס במצב טלסקט.
36. **NEXT**: לחצו כדי לדלג קדימה במצב USB.
- REVEAL**: חשיפה או הסתרת מילים מוסתרות.

תרשים חיבור מכשיר חיצוני

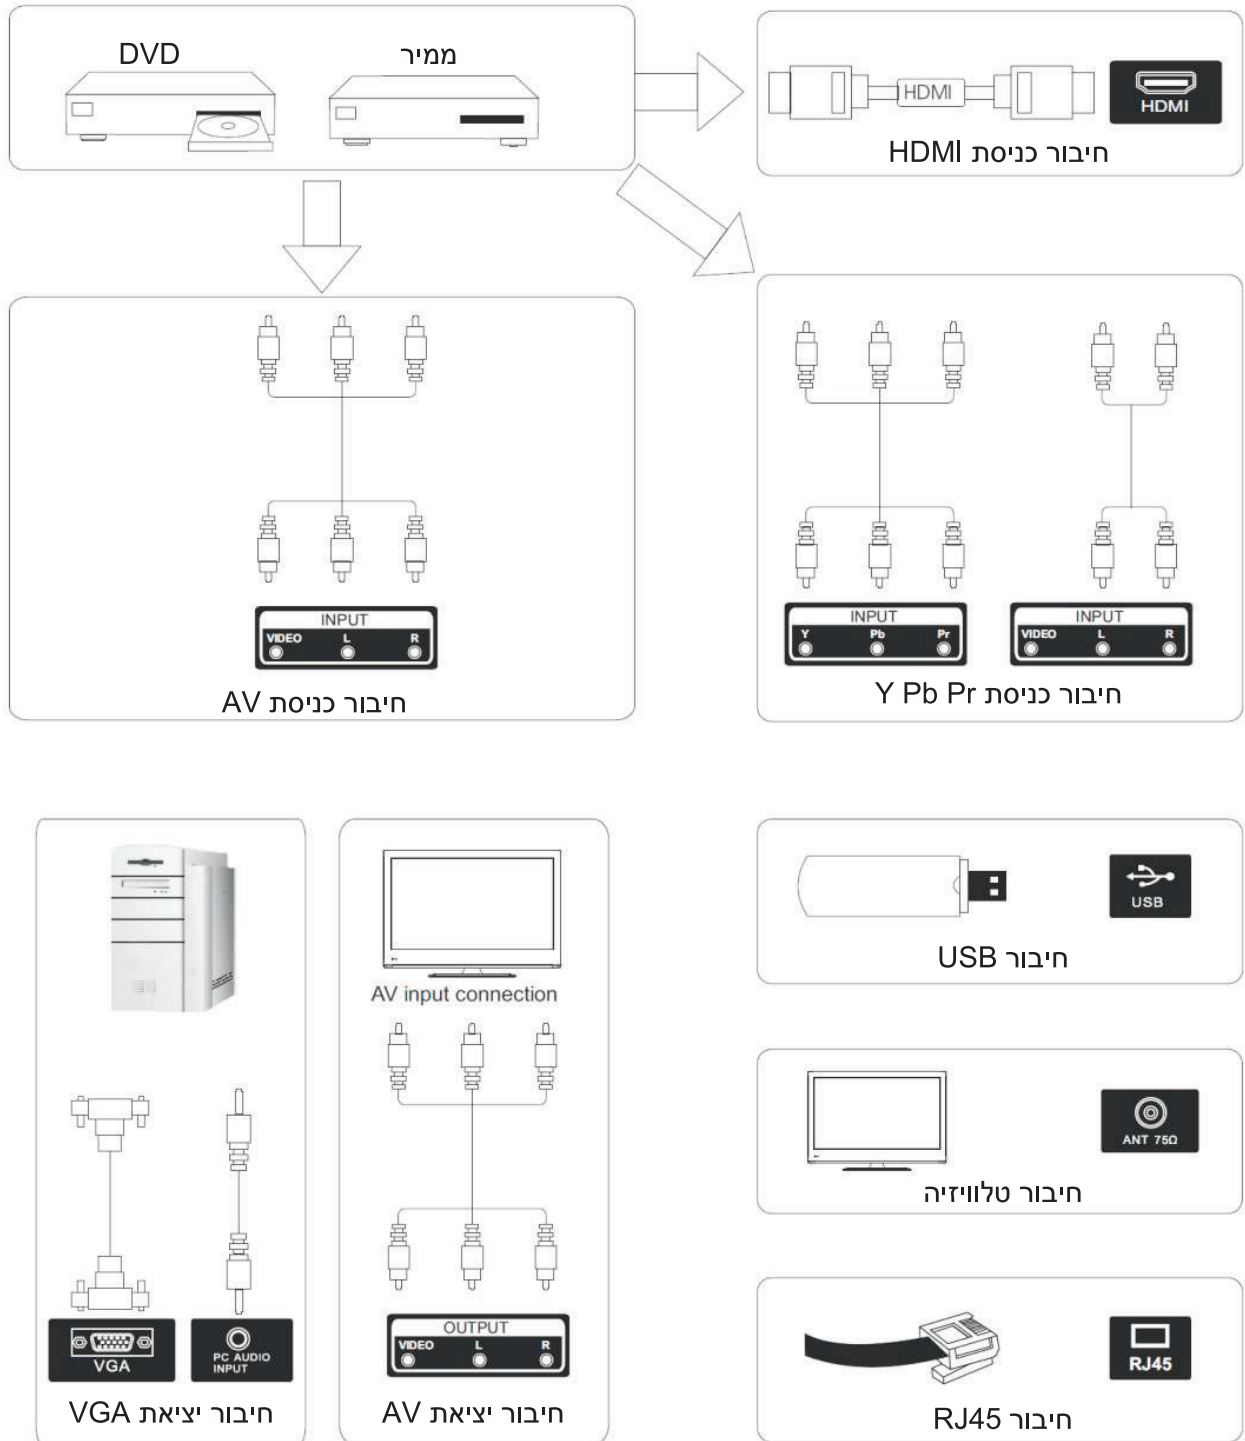

התקנה וחיבור הטלוויזיה

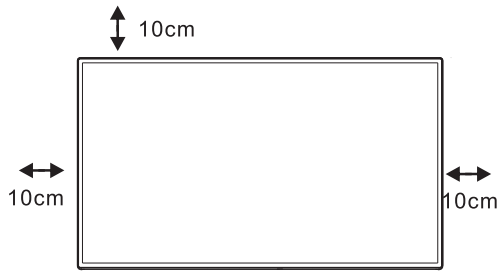

מיקום הטלוויזיה שלכם

הניחו את הטלוויזיה שלכם במקום מוצק שיכול לשאת את המשקל של הטלוויזיה. כדי למנוע סכנה, אל תחשפו את הטלוויזיה בקרבת מים או חימום (כגון אור, נר, מכשיר חימום), אין לחסום את האוורור בחלק האחורי של טלוויזיה.

חיבור האנטנה והחשמל

1. חברו את כבל האנטנה לשקע האנטנה בגב הטלוויזיה.


2. חברו את כבל החשמל של הטלוויזיה (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz).

הפעילו את הטלוויזיה


3. לחצו על כפתור ההפעלה של הטלוויזיה, נורית החיווי תהפוך לירוקה. אם הטלוויזיה על מצב המתנה (האור אדום), לחצו על כפתור ההפעלה בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.

הערה:

התמונה למטרות עיון בלבד.

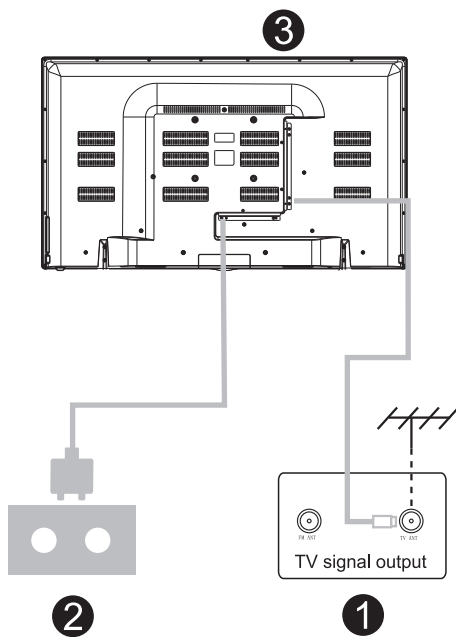

הוראות התקנת מעמד הטלוויזיה

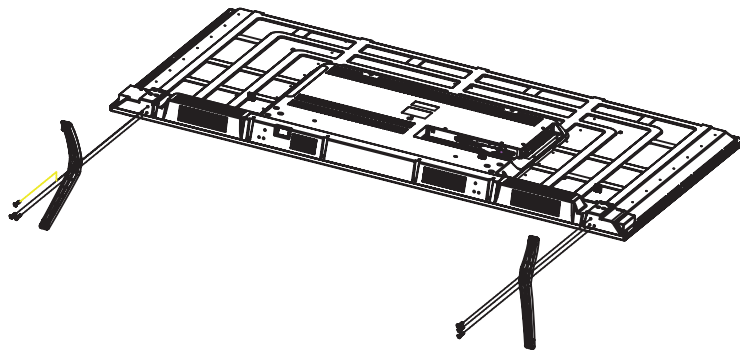


1. הפכו את הטלוויזיה, כאשר המסך פונה כלפי מטה (בטרם תעשו זאת שימו לב שאין חפץ זר שעשוי לפגוע בטלוויזיה מומלץ להניח על בד)
2. קחו את הבסיס ואת הברגים
3. הבריגו את 4 הברגים לבסיס של הטלוויזיה


תפריט ראשי

הוראות ההנחיה בתפריט הראשי
בחר על מנת לבחור מהתפריט ▲/▼/◀/▶

לחץ על כפתור ENTER על מנת לאתחל את התפריט

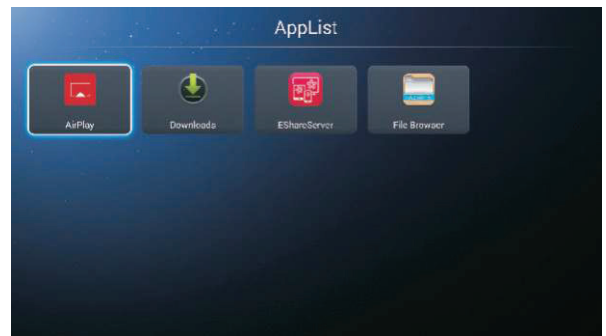

הכנס את האות הדרוש ובחר את קלט האות המתאים

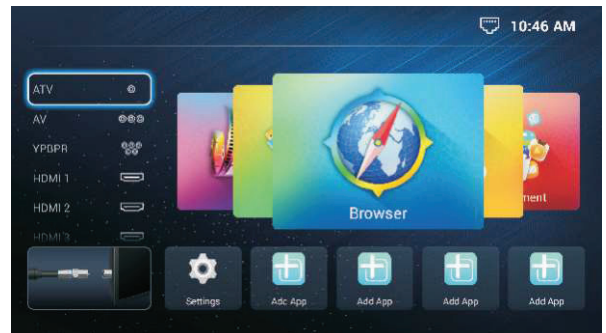


הגדרות מערכת

בחר את ההגדרה בתפריט הראשי על מנת להכנס להגדרות מערכת




רשת

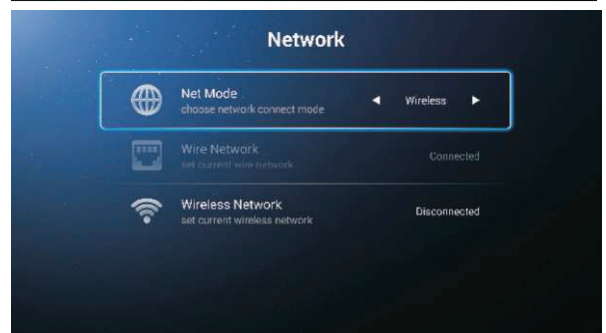


רשת אלחוטית

בחר את הרשת ב-WIFI ולחץ על הסימא על מנת להתחבר

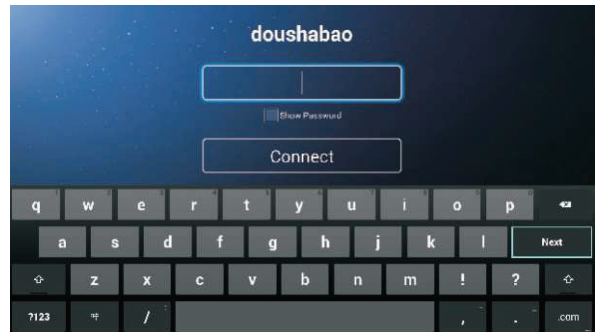

חיבור רשת ע"י כבל




הכנס את כבל האינטרנט ובחר את התוכנית הרצויה על מנת לקבל כתובת IP ולהתחבר לאינטרנט

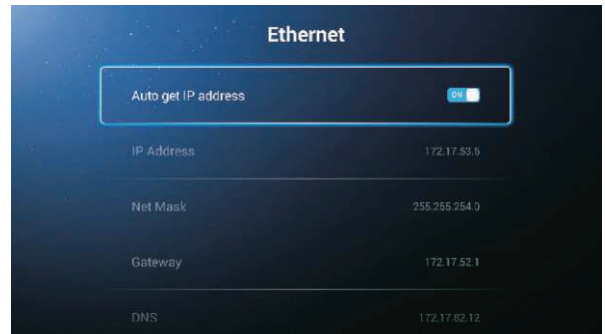

זמן

לחץ < / > על מנת לבחור את הגדרות הזמן

- Auto Attach קבל את הגדרת הזמן והתאריך באופן אוטומטי
- 24 Hours בחר הגדרת זמן 12 שעות או 24 שעות.
- Time Zone בחר את הזמן המקומי המתאים
- Time Edit ערוך את הזמן והתאריך המתאים
- Date Format ערוך את בפורמט המתאים לתאריך

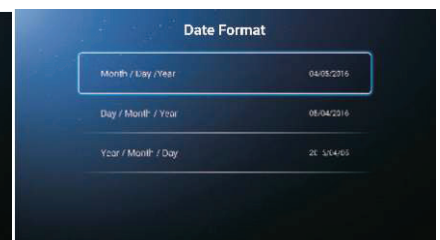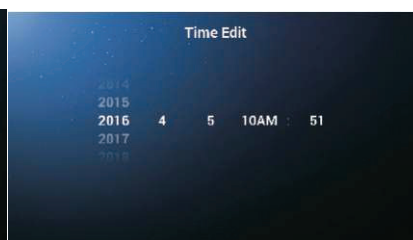
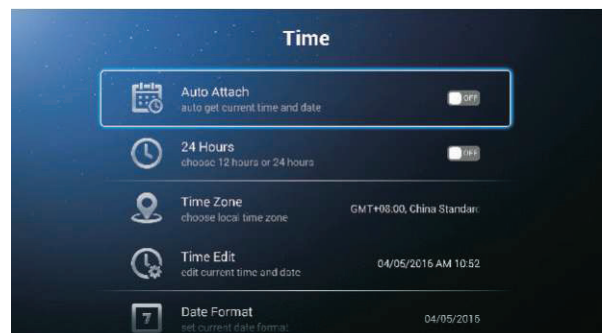


General


בחר בהגדרות כלליות והגדר אותם במערכת



| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Language Setting | בחר בתצוגת השפה המתאימה |
| Input Method | בחר את שיטת הקלט המתאימה |
| System Upgrade | עדכן את גרסת המערכת העדכנית ביותר |
| System Recovery | אתחול המערכת למצב המקורי |

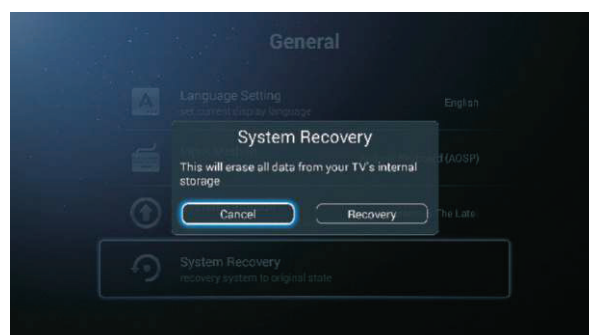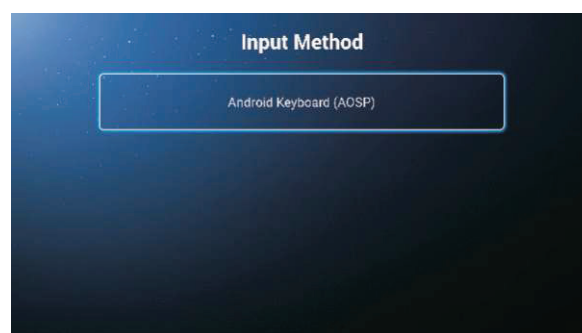

About
מידע לגבי הטלוויזיה

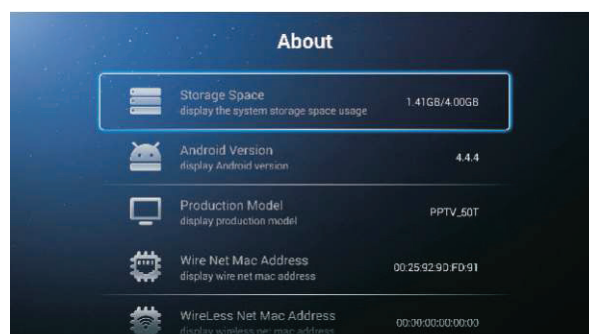

Multimedia

לחץ על בחירת מקור המדיה



בחר וידאו, ולחץ על ENTER להכנס לתפריט



Music

לחץ על < / > אפשרויות על מנת לבחור מוזיקה




Photo

לחץ על < / > על מנת לבחור תמונה



Folder


לחץ על < / > על מנת לבחור תיקייה

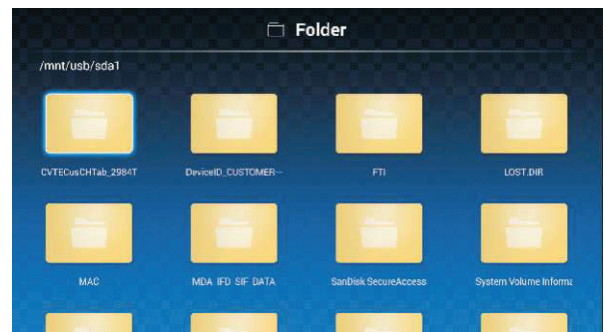

הגדרות מקור

לחץ על כפתור INPUT על מנת להכנס להגדרות מקור
לחץ על כפתור [▲] / [▼] על מנת לבחור


זמין: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3

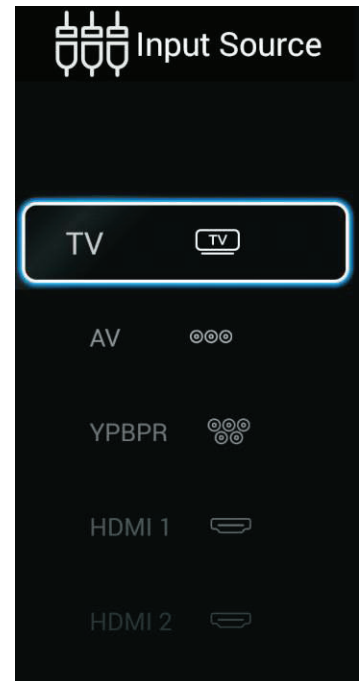

הגדרות TV

לחץ MENU על מנת להכנס להגדרות טלוויזיה

Picture

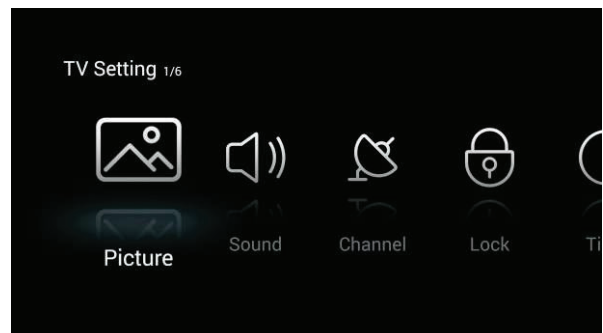


הכנס להגדרות תמונה

Picture Mode

סמן והדגש את האופציה בתפריט ולחץ ENTER על מנת להגיע לתפריט משנה על מנת לבחור באופציות להגדרות התמונה הרצויות:

Dynamic/Standard/Mild/User.

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Contrast | התאם את מצב הבהירות של התמונה |
| Brightness | התאם את מצב החלקים הכהים של התמונה |
| Color | התאם את רווית הצבע בתמונה |
| Sharpness | התאם את מצב החדות של אובייקטים בתמונה |

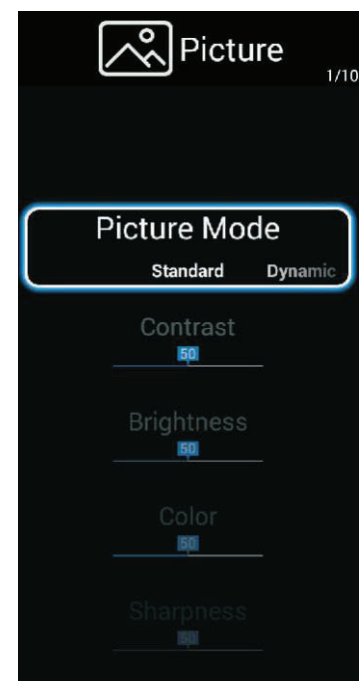

Hue כוון את רווית הצבע - אדום, ירוק, כחול של התמונה


Noise Reduction (Off/Low/Middle/High)
ניתן לפתור את הבעיה של קליטת האות ע"י כיוון מתאים

Color Temperature
בחר את סגנון טבלת הצבעים המתאימה והנוחה לך

Cool טבלת צבעים בהירים עם טויסט כחול
Medium טבלת צבעים בהירים עם טויסט צבעי אדמה
Warm טבלת צבעים בהירים עם טויסט אדום


Aspect Ratio
בחר את יחס גובה-רוחב Aspect Ratio 4:3/16:9/Zoom1/Zoom2

DLC בחר ON/OFF

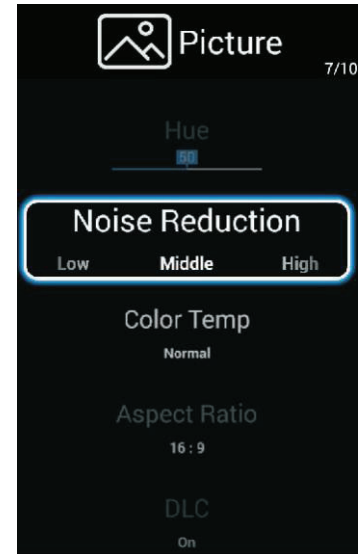

Sound

לחץ < > / < > על מנת לבחור קול.

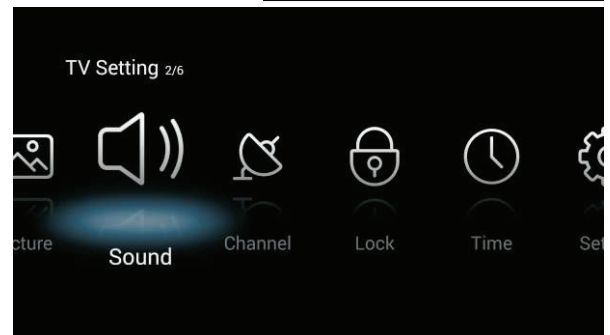

לחץ Enter לכוותרת המשנה ואז לחץ < > / < > על מנת לבחור

Sound Mode
יש לברור את מצב טרבל והבס לפי
Standard/Music/Movie/Sports/User

Bass
התאם את תדר הצליל הנמוך



Treble
התאם את תדר הצליל הגבוה

Balance
אזן והתאם את רמת הצליל בין הרמקולים הימניים והשמאליים

AVC Pr
לחץ L/R על מנת לבחור או לבטל כאשר התוכנית מופעלת - קיים איזון אוטומטי
כאשר מושמעים שינויים חדים וגבוהים בצליל- כאשר יש פרסומת טלוויזיה
או משדר חדשות בהול.


SPDIF בחר ON/OFF לממשק הדיגיטלי

Surround בחר ON/OFF רמקולים סובבי חדר

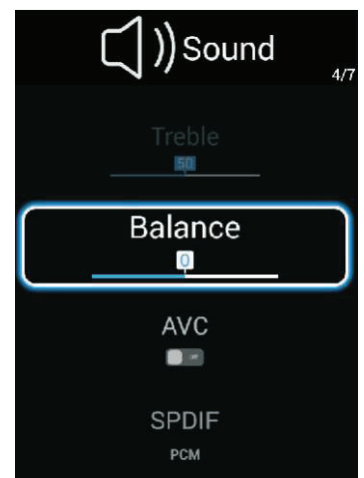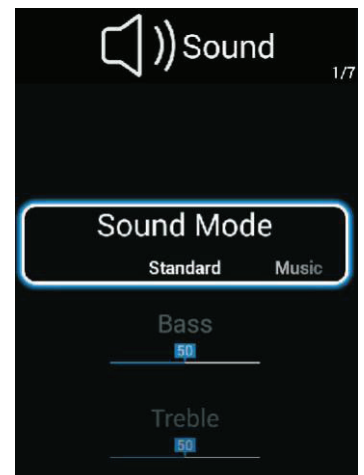

Channel

בחר [▶] / [◀] על מנת לבחור ערוצים

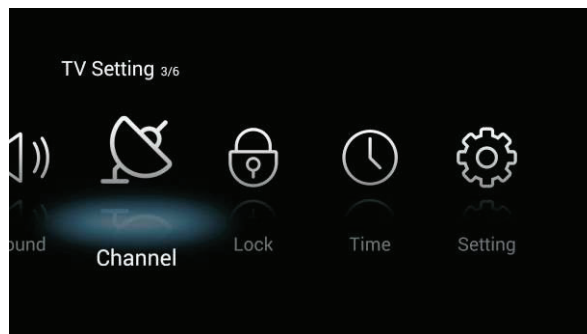

בחר Enter על מנת לבחור כותרת משנה ואז לחץ [▶] / [◀] בהתאמה

Antenna Typ בחר את סוג האנטנה - צלחת / כבלים

Auto Scan חפש את התוכניות באופן אוטומטי

Anolog Manual Scan
חפש תוכניות ATV ע"י חיפוש תדר ערוץ באופן ידני




Digital Manual Scan
חפש תוכניות DTV ע"י חיפוש תדר ערוץ באופן ידני

Channel List רשימת תוכניות/ערוצים

Preferences כוון את ביצועי ה-Audio

Auto Scan

סריקה אוטומטית יסרוק ערוצים זמינים ותוכניות של ערוצים זמינים וקליטים לחץ [OK] על מנת לבחור כיוון אוטומטי , לאחר לחץ OK על מנת להפעיל חיפוש אוטומטי אם אתה רוצה להפסיק את החיפוש לחץ EXIT על מנת להפסיק את החיפוש האוטומטי

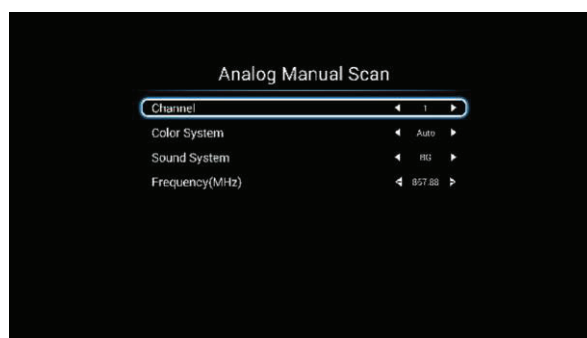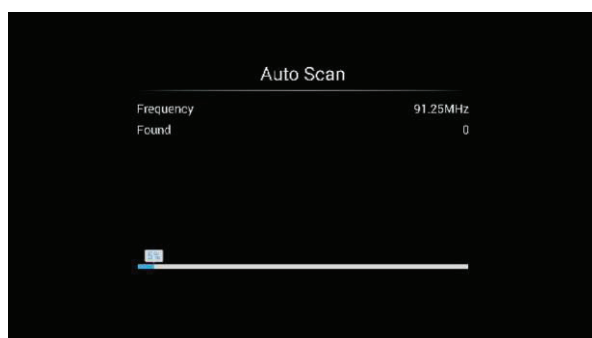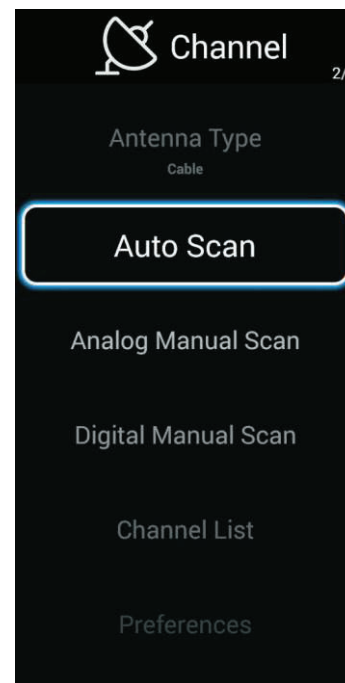

Channel בחר את מספר הערוץ

Color system בחר את שיטת המערכת - PAL/SECAM/NTSC

Sound System בחר את מערכת הקול - DK/BG/I

Frequency בחר את התדר של הערוץ


יש ללחוץ [▶] / [◀] על מנת לבחור רשימת תחנות

לחץ Edit לרשימת ערוצים

לחץ delete למחיקת הערוץ

לחץ Enter בכדי לשנות תחנה ואז יש לבחור במילה שאתה מעוניין לשנות ואז לחץ [▶] / [◀] על מנת לבחור מילה

לחץ Skip על מנת לברור ערוצים - הטלויזיה שלך תבחר ערוץ באופן אוטומטי ותוכל לבחור ערוצים ע"י "C H+/-"

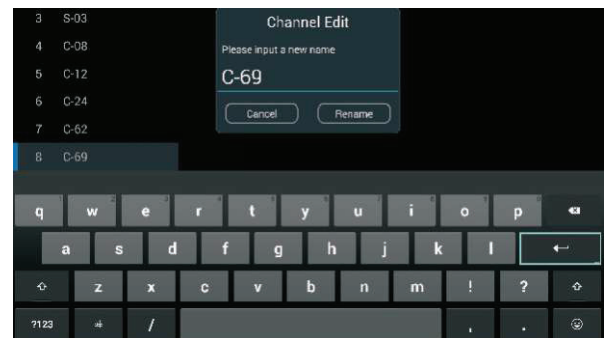

Hearing Impaired

בחר On/ Off

AUDIO Description




בחר On/ Off

Audio Language

בחר את שפת ה-Audio


Subtitle Language

בחר את שפת כותרת המשנה

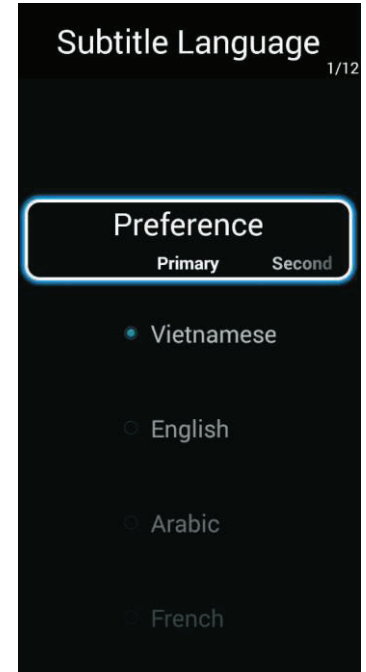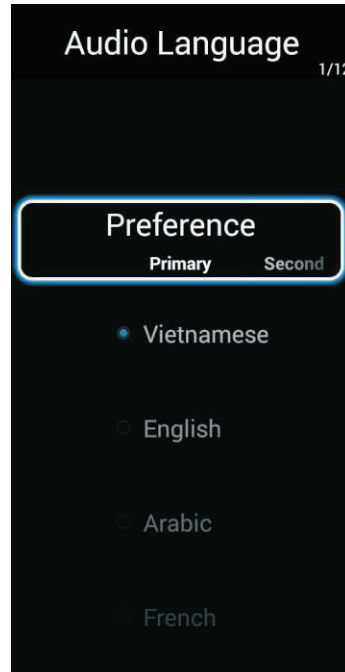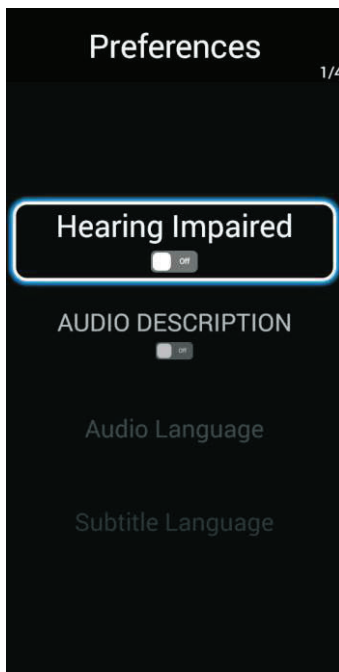


Lock

לחץ [▶] / [◀] על מנת לבחור בנעילה


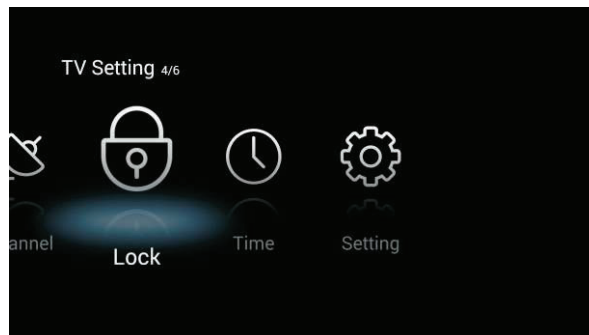


לחץ על Enter והכנס סיסמא (ברירת מחדל לסיסמא 000) על מנת להכנס לכותרת משנה
לחץ [▶] / [◀] על מנת לבחור

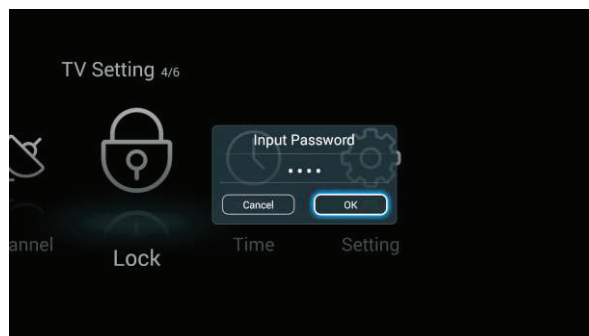


- | | |
|------------------|--------------------------------|
| System Lock | בחר On/ Off למערכת מנעול |
| Change Password | בחר לשנות/לשמור סיסמה |
| Parental Control | בחר On/ Off לפיקוח ובקרת הורים |

בחר את גיל המשתמש אשר מתאים לילדים שלך

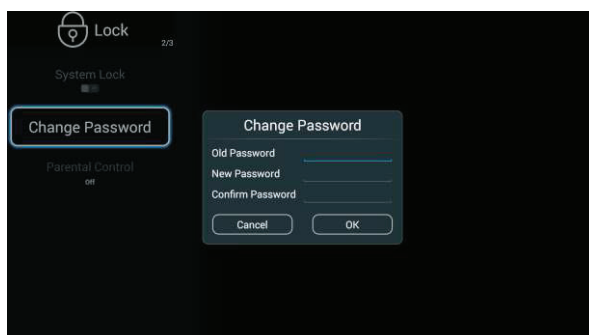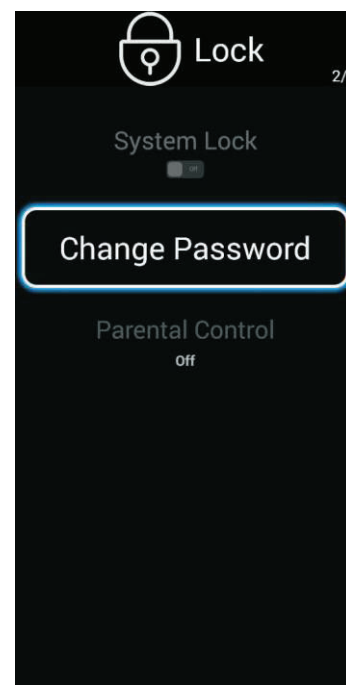


Time

לחץ **【<】 / 【>】** על מנת לבחור הגדרות זמן

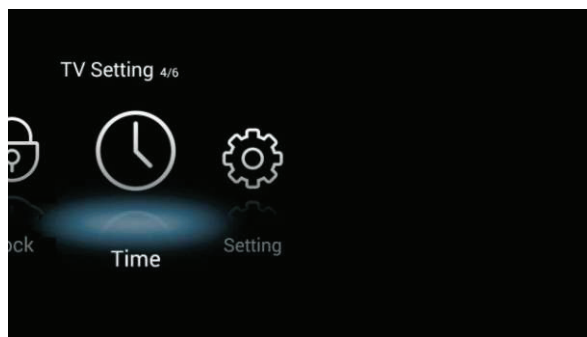

לחץ על כפתור Enter להכנס לכוותרת משנה , ואז לחץ **【<】 / 【>】** על מנת לבחור


OSD Timer
בחר בתפריט OSD Timer ואז לחץ **【<】 / 【>】** על מנת לבחור
זמין: OFF, 5sec, 15sec, 30sec

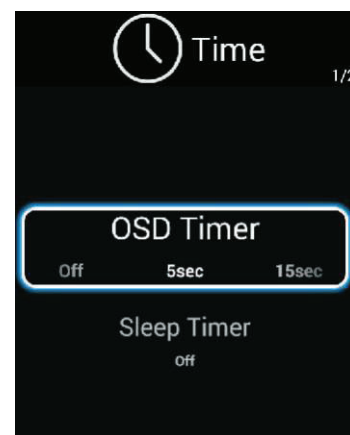

Sleep Timer
בחר בתפריט Sleep Timer ואז לחץ **【<】 / 【>】** על מנת לבחור
זמין : 240min,120min,90min,60min,45min ,30min ,15min ,OFF

Setting

בחר בתפריט **【<】 / 【>】** על מנת לבחור הגדרות

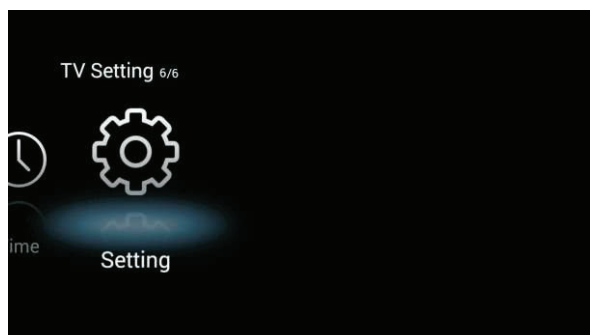


לחץ על כפתור Enter להכנס לכוותרת משנה , ואז לחץ **【<】 / 【>】** על מנת לבחור

Blue Screen
הגדר את צבע הרקע לכחול או שחור כאשר אין קלט לאות

Teletext
הגדר את הטלטקס


HDMI CEC Setup
הגדר את CEC ON/OFF

Reset
בחר על מנת לאשר הגדרת ברירת מחדל

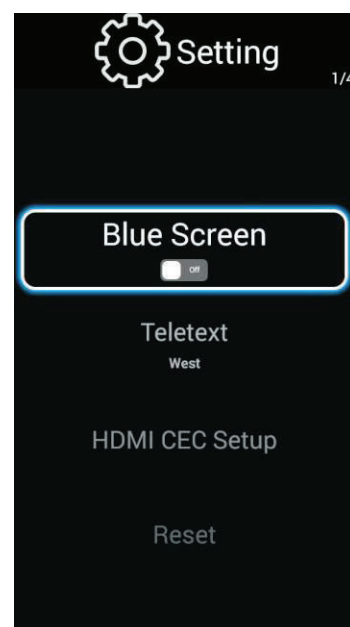


HDMI CEC Setup

לחץ [▲] / [▼] על מנת לבחור הגדרות HDMI CEC

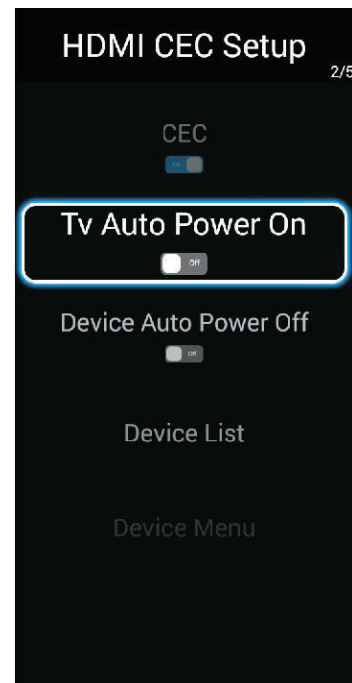

Reset

לחץ [▲] / [▼] על מנת לאתחל לפי הגדרת ברירת המחדל

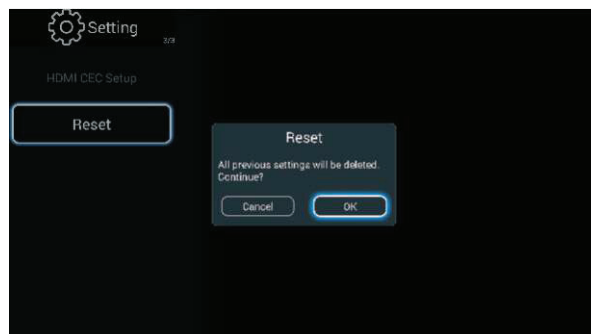

אבחון תקלות

במקרה של תקלה, עיינו בטבלה הבאה למציאת פתרון או צרו קשר עם השירות.

| תקלה | סיבה אפשרית | פתרון |
|------------------------------------|--|--|
| לא קיים אות וידאו/אודיו | כבל החיבור רופף או פגום | וודאו חיבור הדוק של כבל האות |
| שלט רחוק לא פועל | מכסה האינפרא בשלט מכוסה או סוללות חלשות | המנעו מחסימה של קצה השלט והחליפו סוללות לחדשות |
| תצוגה דהויה על המסך | כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם | בחרו בהגדרה אוטומטית |
| גודל התמונה המוצגת קטנה מגודל המסך | כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם | בחרו בהגדרה אוטומטית או כווננו את המיקום אנכי/אופקי של התמונה במסך הגדרות התמונה |
| אין אפשרות לתפעל את המסך | הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי | אפסו את המסך ע"י כיבוי באמצעות המפסק בפאנל והדלקה לאחר 5 דקות |
| רעשים סטטיים | כבל אנטנה רופף או פגום או מסוג לא תואם. אות קליטה חלש. | וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים |
| מוצגת תמונה עם הפרעות רעשים | כבל אנטנה רופף או פגום | וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים |
| אין תמונה או קול | כבל החשמל רופף או פגום | וודאו חיבור הדוק ותקין של כבל החשמל. הפעילו את המסך באמצעות המפסק ולחצן ההפעלה בשלט הרחוק. |
| פסים על גבי התמונה | הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי | המנעו מהצבה ושימוש במכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי |
| אין שמע | עוצמת השמע מכוונת למינימום או מושתקת | הגבירו את העוצמה או בטלו את ההשתקה |

אזהרה! אין להשאיר תמונה סטטית על גבי המסך למשך זמן. הדבר עלול לגרום לצריבה של התמונה ולנזק בלתי הפיך. הגדירו שומר מסך או כבו את המסך ברגע שהוא לא בהשגחה למשך זמן.

פרטי היבואן ונותן השירות: הידור מוצרים בע"מ
 רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555800 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
 א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
 ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
 ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
 ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
 ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
 שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדיזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



| שם פרטי | שם משפחה | מס' טלפון |
|-------------|-------------|---------------|
| רחוב | מספר | עיר |
| מכשיר | דגם | מס' סידורי |
| מקום הרכישה | תאריך רכישה | דואר אלקטרוני |