

- שימוש לבן מעון הבטיחות, המסייעת במניעת קר ש כדי להוציא את המגשים/ הרשותה מהתנור ש להוציאו אותם מלי מלה.
- במהלך פעולת התנור, יש להוציא מהם את האביזרים שאינם בשימוש.

עצות חשובות לשימוש בתנור


- הタンור מדריך לא נועם בהפעלה ראשונה וכן מומלץ להפעילו במשך ריק למשך חצי שעה בטמפרטורת של 250 מעלות, וואו קודם דלעתו בתנור חומר רזרווה וכן אותו ואביזריו בימים עם מעט צלול לשיטיפת כלים. הקפידו עלפתוח את כל החלונות כדי לאפשר אוורור מסכימל.
- במהלך פעולת התנור, יש להוציא מהם את האביזרים שאינם בשימוש ובשם מקרה אין להניע תנויות/ מגשים ישירות על קירקע התנור.
- לפיכך צלילה בתנור מומלץ להתייחס מעט שמן עלبشر ודגים. הינו מגש על מנת לאסוף שריריות שומן בעת הצליה. מומלץ להוציא מים למגש על מנת למנוע ריחות לא נעימים או אפילו התלקחות השומן.
- הניתח את כל הבישול/תבונת האפייה במרכז הרשת.
- כדי שלא להפגע מהאדים, פתחו את דלת התנור בשני שלבים: תחילת פתחו חלקית למשך שניות אחדות ורק אוח"כ פתחו אותה במלואה. כאשר התנור פועל, החזקנו את הדלת פתוחה זמן קצר ככל האפשר.

www.candy-israel.co.il

הווארות הפעלה לתנור מבנה

CANDY

הווארות הפעלה לתנור מבנה
דגם FPP602

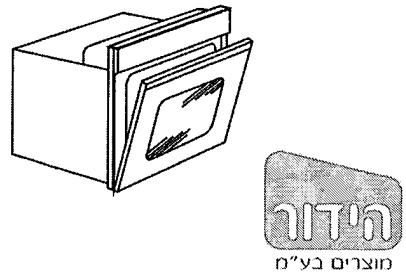

הווארות בטיחות

התקנה ריק ע"י מתקין מושה מטעם היובאי!

- ⚠️** התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד בסביבה מאורה וברוחק בוטח מחומרם דליקים.

- ⚠️** חקרו לשען חשמל מוארך (עט 3 חורים). יש לוודא שאספקת החשמל לשען עומדת בעומס הנדרש (רשום על תווית המדע המודבקת).

- ⚠️** אם התקע אין מתקאים לשען החשמל, יש לבצע את ההתקנות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

- ⚠️** אין להשתמש במפלצים או בכבל הארץ. יש לנקם את כל החשמל כך שלא יחישף לטמפרטורה גבוהה מ-50-55 מעלות. כבל חשמל גאנס יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.

- ⚠️** יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. בתקן מוחכם משיכת התקע בלבד ולא בשישכת הcabbel.

- ⚠️** אין לגעת בתנור בידים ורטבות או לחות וכן אין להשתמש בתנור יחפים.

- ⚠️** התנור לא נועד לשימוש בעלי מוגבלות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע ילדים גישה לתנור ובפרט כאשר הוא פועל. אין לעזוב את התנור ללא השגחה עד שתיקטרה.

- ⚠️** השתמשו בככופת מתאימות כדי להוציאו או להוציא את כל הבישול או המשושים לתנור חם. וודאו שהמדפים מונחים במקומם הנכון.

- ⚠️** הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בלבד פגומים או בלתי יציבים.

- ⚠️** אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל: נילון וניר אין לאכן חומרם כלאה בתא האיסון המבנה בתנור.

- ⚠️** פליטת אורח חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר – אין להסום את האורור.

- ⚠️** שמרו על ניקיון המכשיר – שאריות מזון הולכות שומן עשויו לגרום לתהtrapות דלקה. הקפידו ביחס לכך לאפשרו את היגיינה של תנור.

- ⚠️** הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש. כאשר איזו בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.

- ⚠️** במקרה של תפעולי, כמו מיזית את התנור, נתקן אותו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות. קו המוצר ומספר הטלפון רשומים על פתקית המודבקת לצד התנור מומלץ להעתיקם לפני ההתקנה.





בקרות התנור

שימוש לבא בקרות אלה מותיחסות למספר דגמים ויתכנו שינויים בין דגם לדגם.

קוצב זמן ("טיימר") לתזכורת




סובבו את החוגה בכיוון השעון עד הסוף והחזרו אורה למספר הדקות הרצוי. בסום הזמן הקוצב התנור יפסיק את פעולתו עצמה.

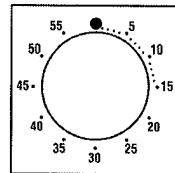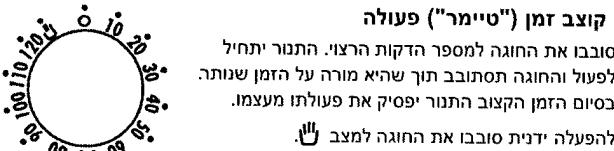

שעון הפעלה

כדי לכוון את השעון לחוץ על הכפטור פנימה וסובבו נגד כיוון השעון לשעה הנכונה.

כדי לכוון קוצב זמן לזכורת, סובבו את הכפטור נגד כיוון השעון (מלvil לכיוון ימינו) עד שמספר הדקות הרצוי יופיע בחולון הקונס שבצד שמאל של השעון. בסום הזמן הקוצב התנור ישמע צליל תזכורת. לקוצב הזמן אין השפעה על פעולה התנור וש ליבורו ידנית. כדי להפסיק את ציל התזכורת, סובבו את הכפטור עד שבחולון הדקות יופיע הסמל

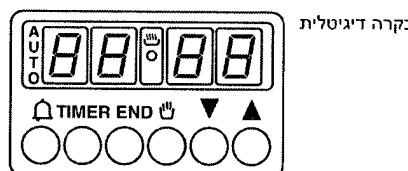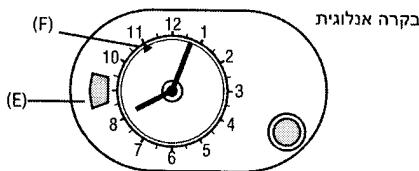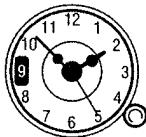

תכונות זמן פועל

שימוש לבא


- התייחסו לבקרה הדיגיטלית או האנלוגית בהתאם לדגם.
- התנור יתמכה דגמים בהם אפשרות לשינוי איננה קיימת.
- כוונו גם את הטמפרטורה ואת תוכנית הפעולה.

תקורת	פעולה ידנית	בקרה דיגיטלית	בקרה אנלוגית
זמן פועל	קייבת משך זמן פועל	טור כדי לחיצה על , כוונו את משך הזמן באמצעות ו.	אפשרות לא קיימת
קייבת מועד התחלת וסיום	קייבת מועד	לחוץ על .	העבירה את בור התוכנית למשך 0.
העבירה את בור התוכנית למשך 0.	העבירה את בור התוכנית למשך 0.	לחוץ אותו פנימה עד שבחולון E יופיע הסמל .	סובבו את הכפטור נגד כיוון השעון (מלvil להעבירה את בור התוכנית למשך 0).
העבירה יכבה אוטומטית בסום הזמן.	העבירה יכבה אוטומטית בסום הזמן.	טוקן להיזהה על TIMER , כוונו את משך הזמן הפועלה באמצעות ו.	העבירה יכבה אוטומטית בסום הזמן. כדי להפסיק לפניו הזמן או את ציל התזכורת, סובבו את הכפטור עד שבחולון E יופיע הסמל .
הטמפרטורה יתחל וסיום	הטמפרטורה יתחל וסיום	טוקן להיזהה על TIMER END , כוונו את משך זמן הפועל באמצעות ו.	הטמפרטורה יתחל לפועל בזמן המתאים כיוון השעון עדzman ההתחלה הרצוי (F). מושך זמן הפועל באמצעות ו.
הטמפרטורה יתחל וסיום	הטמפרטורה יתחל וסיום	טוקן להיזהה על TIMER , כוונו את משך זמן הפועל באמצעות ו.	הטמפרטורה יתחל לפועל בזמן המתאים כיוון השעון עדzman ההתחלה הרצוי (F). מושך זמן הפועל באמצעות ו.


borr_tocnit_fulela_btnor_steti_vbtnor_rb_shimoshi (העיגול השחור מסמל שהתוכנית קיימת בכל הדגמים והעיגול הלבן מסמל תוכניות רק בדגמים נבחרים)

כנתורי בקרה אופציונליים

בורר תוכנית פועל

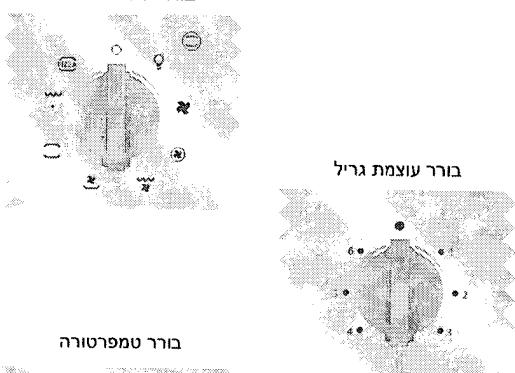

בורר טמפרטורה

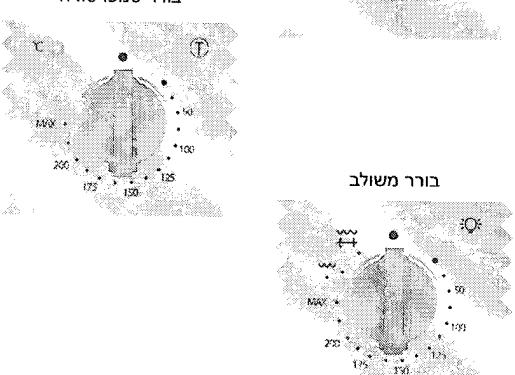

סמל	טווח טמפרטורות (°C)	מצב פועל	סטטי	רבע שימושי
		הדלקת תאורה		
	50	הפשרה		
	50-MAX	זרמת חום עם מאורור		
	50-200	חימום עליון (גריל) עם מאורור		
	MAX	חימום מזון מוק		
	50-MAX	חימום עליון ותחתון עם מאורור		
	MAX	חימום עליון (גריל) בעוצמה גבוהה		
	MAX או 1-6	חימום עליון (גריל) בעוצמה מלאה		
	50-MAX	פיצה וכו'		
		חימום עליון (גריל) עם שיפוד מסוובב		