

מקרר 4 דלתות

דגמים : GE630EIX / GE630GB/GE630BIX



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו על
מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!

מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור
דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל.

אספקת חשמל וכבל זינה

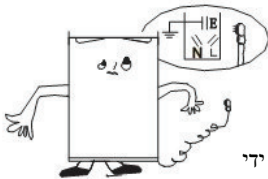

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$
חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה
אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניוזק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף

במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.

הזהרה: אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים על ידי היצרן.

משטח הצבה

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלוס את המקרר לרצפה.

יש לוודא כי מסביב למקרר יש מרווח של לפחות 5 ס"מ מכל כיוון בכדי לאפשר יציאת אוויר מפתחי הקירור. החלפת הנורה תעשה ע"י טכנאי בלבד.

אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים על ידי היצרן.






העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית, חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר. אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר הובלת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !

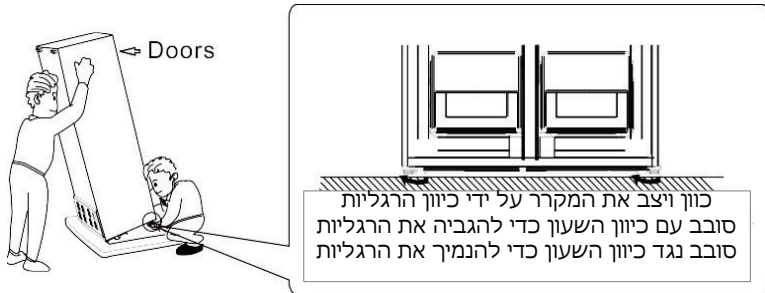


הוראות הפעלה והמלצות

1. לאחר ההובלה יש להמתין 12 שעות טרם החיבור לחשמל
2. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
3. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
4. במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
5. כדי להפחית את הלחות בחלל המקרר ולהקל על עבודתו, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.

6. אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
7. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
8. פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
9. תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
10. **בזמן פעולת המכשיר, לפעמים ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין**
11. **בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.**
12. אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
13. אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
14. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
15. אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית, יש להמנע מלחסום את פתחי האוויר, כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.
16. שימו לב! באם שכחתם את דלת המקרר פתוחה, ישמע צליל לתזכר אותכם לסגור אותה!
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר
18. יש לחבר את המוצר לשקע חשמל תקני בבית ואין לחבר אותו לגנרטור או מצבר בהם המתח אינו יציב. כמו כן אין לנתק ולחבר את המוצר מהחשמל מידי יום.

שימוש בלוח הבקרה הדיגיטלי בחזית המקרר

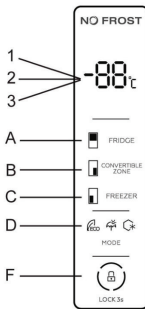

1. **להצנים** : A - בחירת הטמפרטורה של המקרר
- B - בחירת הטמפרטורה של האיזור שניתן לבחירה
- C - בחירות הטמפרטורה של המקפיא
- D - בחירת מצב (ECO-חסכוני, HOLIDAY-חופשה, SUPER FREEZING)
- F - נעילה וביטול הנעילה של הלהצנים.

- תצוגת לד:**
1. טמפרטורת המקרר
 2. טמפרטורת המקפיא
 3. טמפרטורה של האיזור הניתן לבחירה

תפעול לוח הבקרה




- כאשר המקרר מתחיל לעבוד ידלקו בלוח הבקרה הטמפרטורה של המקרר (1) והטמפרטורה בפריזר (2) וסימון מנעול (6).
- טמפרטורה אופטימלית לשימוש במוצר במצב רגיל היא 4 מעלות למקרר ו-18 למקפיא
- במצב של קיץ חם (מעל 38 מעלות) מומלץ לכוון את המקרר ל-2 מעלות ואת המקפיא ל-20
- במצב של חורף (מתחת ל-16 מעלות) מומלץ לכוון את המקרר ל-5 מעלות ואת המקפיא ל-18
- **במוצר זה החלק התחתון בצד ימין הוא בעל אפשרות כיוון להיות או מקרר או מקפיא לפי צורך המשתמש, על מנת לכוון את חלק זה השתמש בלוח הפיקוד – לחץ על כפתור B וקבע את הטמפ' הרצויה.**
- התאורה בלוח הבקרה תפעל בסביבות כ-2 דקות כאשר פותחים את הדלת של המקרר או הפריזר או כאשר משנים מצב.
- לאחר כל שינוי שנעשה במקרר בטמפ' או במצב פעולה שונה, תוך כ-25 שניות המקרר ינעל את הפעולה ותופיע על הצג תמונה של מנעול
- **לפני כל פעולת שינוי טמפ' יש לבדוק שהמנעול לא נועל את המקשים ואם הם נעולים יש לשחררם על ידי לחיצה על כפתור LOCK (המסומן באות F באיור לעיל):**
- על מנת לצבע שינוי בטמפ' המקרר יש ללחוץ על לחצן FRIDGE (המסומן באות A באיור לעיל), עד שהספרה על הצג תהבהב, שינוי הטמפ' יעשה על ידי לחיצה נוספת על הצג – אז יופיעו טמפרטורות שונות בין 2 ל-8 מעלות. כאשר 2 היא הטמפ' המוכה ביותר ו-8 הגבוהה ביותר. לאחר בחירת הטמפ' הרצויה, הספרה תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תתעדכן הטמפ' הנבחרת על הצג, לאחר מכן יופיע גם הסימן של המנעול F על הצג.
- כאשר מופיע בצג מצב OFF – זה להפסיק את פעולת המקרר מבלי לנתקו מהחשמל (המקפיא ימשיך לפעול!).
- על מנת לבצע שינוי בטמפ' במקפיא יש ללחוץ על לחצן FREEZER (המסומן באות C באיור לעיל) עד שהספרה על הצג תהבהב!
- ניתן לבחור בין 14 מעלות ל-22 מעלות כאשר 22 היא הטמפ' הנמוכה ביותר (קר יותר) ו-14 היא הטמפ' הגבוהה יותר (פחות קר). הספרה תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תתעדכן הטמפרטורה הנבחרת על הצג ויופיע הסימן של המנעול (F) על הצג.
- כאשר לוחצים על לחצן MODE פעמיים או לחיצה ארוכה, יופיע על לוח הבקרה מצבי הפעלה שונים במקרר והטמפרטורה בהם קבועות:
- מצב אקו ECO – מצב בו המקרר יפעל בטמפ' של 6 מעלות והמקפיא 16 מעלות
- מצב חופשה – מצב בו המקרר יפעל בטמפרטורה של 17 מעלות
- מצב SUPER – מצב בו המקפיא יעבוד הכי קר ויהיה במקפיא 25 מעלות.

מצב שבת – מצב שבו אם תיפתח דלת המקרר התאורה לא תדלק!

לחץ על כפתורים CONVERTIBLE ZONE +FREEZER למשך 5 שניות רצופות – כעת המקרר מוכן לשבת, על מנת לבטל פעולה זו יש ללחוץ ביחד שוב על אותם כפתורים למשך 5 שניות וכעת התאורה תדלק בפתחת הדלתות!

כיוון דלתות

למקרר מצורפות 3 דיסקיות בצורת C אשר מיועדות לאזן את הדלתות העליונות אם הדלתות העליונות לא מאוזנות, יש להרים את הדלת העליונה כלפי מעלה ולהכניס את הדיסקיות בצורת C בין תחתית הדלת לגוף המקרר.

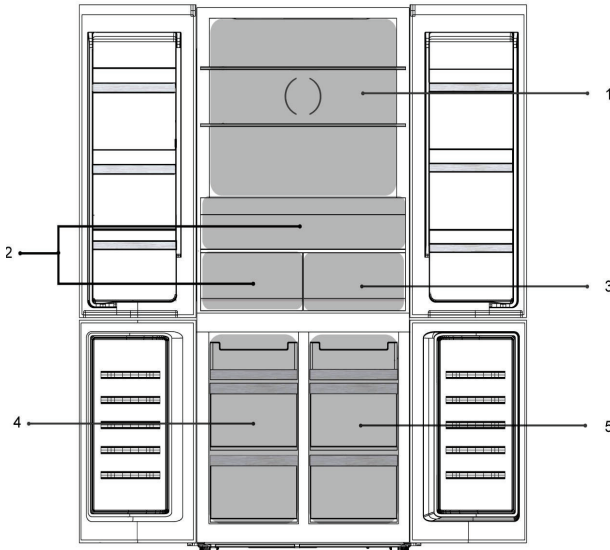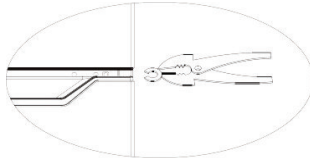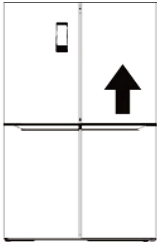

1. איזור המקרר, בין 2 ל 8 מעלות וניתן לכיבוי בעזרת לוח הפיקוד.
2. מדפים אלו הם עם טמפרטורת המקרר, בין 2 ל 8 מעלות כפי שמכוון במקרר.
3. מדף זה מיועד לאחסון מזון הצריך קור יותר חזק והטמפרטורה בו הי בין 0 ל 3 מעלות.
4. איזור המקפיא – בין מינוס 14 למינוס 22 מעלות
5. איזור הניתן לבחירה – בין 5 מעלות ל מינוס 20 מעלות (ניתן לשימוש או כמקרר או כמקפיא)!

תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- חלקו החיצוני של המקרר עשוי זכוכית – שימו לב לא להשתמש בחומרים כימיים שעלולים להסב נזק לזכוכית!
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- יש לנקות את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
- יש לנקות את המקפיא רק לאחר תהליך ההפשרה.
- יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.
-

הפשרה

- הפשרה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן פעולת המקרר, המים המופשרים נאספים ומנוקזים למגש האידוי ומתאדים באופן אוטומטי.

תעודת אחריות

פרטי היבואן : אלקטרו קובי בע"מ

רחוב המשור 13, טבריה. טלפון: 074-7555800, פקס: 04-6209862 service@electrokubi.com

פרטי נותן השרות : שירות רטפון.

רחוב הצורף 3, חולון. טלפון : 074-7221019

1. תקופת האחריות היא 12 חודשים.
2. (1) האחריות היא לעשיית שירותי אחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות: התמורה בעד עשיית שירותי אחזקה בתקופת האחריות כלולה התמורה שקיבלנו בעד המכשיר.
(2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שהיו דרושים לתיקון המוצר או להחלפת חלקים בה וחובלת המוצר לתחנת השרות וממנה במשך תקופת האחריות.
3. אנו מחייבים :
 - (1) לתקן כל לקולקל במוצר, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
 - (2) להיענות לקריאת מחזיק המוצר לעשות שירות אחזקה -
 - (1). תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת - אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שרות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שרות :
תוך שבעת ימים :
 - (א) מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שבו אין תחנת שרות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שרות עולה על 30 קילומטר או
 - (ב) מיום קבלת הדרשה בכתב - אם הדרשה הייתה בכתב ובלבד שינוי שבתות וחגים לא יבואו במניין לעניין פסקה זו. שרותי אחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שרות שמענה מ'ס' הטלפון שלה רשום בחזית תעודה זו.
 - (3) להודיע למחזיק המוצר על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות.
 - (4) להודיע בכתב למחזיק המוצר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו לקבל בתשלום בגמר תקופת האחריות : חלקי חילוף ושירותי אחזקה כאמור בפסקה (5).
 - (5) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שרותי אחזקה שהיו דרושים לתיקון המוצר במשך 6 שנים לפחות מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.
 4. האחריות מוגבלת למוצר שברשותכם בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של מים וחשמל או לכל אחד מהם, אלא אם הם התוקנו על ידינו.
 5. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה :
 - (1) הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק המוצר או שנגרם ע"י כוח עליון.
 - (2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים נתיך והארקה שאינם מאבזרי המוצר.
 - (3) המוצר הותקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על-ידנו בה בשעה שאנו לא הפרנו את ההתייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3 (2) לתעודה זו.
 - (4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו, שליחו או עושה שרות אחזקה מטעמו.
 - (5) במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 - (6) הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום למקום.
 - (7) הודיע לנו מחזיק המוצר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת הודעת מחזיק המוצר על מעונה של תחנת השרות לעשיית שירותי אחזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של מחזיק המוצר.
 - (8) במקרה של העברת בעלות על המוצר יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תמשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
 6. האחריות אינה כוללת ולא תחול על נזקי חלודה, שינויי או קילופי צבע ושבר מכל סיבה שהיא.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר / דגם	מס' סידורי	תום תקופת אחריות
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

תימיה וחזומת המוכר

דגם _____ תאריך קניה _____

מס' סידורי _____

תום תקופת האחריות _____
• תנאי האחריות כמפורט בתעודת האחריות

חותמת המשוק _____

