



הוראות הפעלה מקפיא/מקרר

דגם: GE380W

GE380IX

GE380BIX


לקוחות יקרים

חברת הידור מוצרים בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוצר איכותי זה. קראו בבקשה בהקפדה את ההוראות בחוברת זו המכילים מידע חשוב. שמרו חוברת זו במקום בטוח לשימוש עתידי.

לפני שימוש ראשון

- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- וודאו שלא נותרו שאריות אריזה או ציפויי הגנה בתוך או על התנור ונקו אותו ואת אביזריו במים עם מעט נזל לשטיפת כלים.
- בשימוש ראשון עלול להפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מכסימלי.

הוראות פינוי

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המכשיר או על המסמכים הנלווים מציינ, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכונה לרשת החשמל.

4	הוראות בטיחות.....
7	הפעלה ראשונה.....
8	חלקים.....
9	לוח הבקרה.....
10	עצות חשובות לשימוש כמקרר.....
11	עצות חשובות לשימוש כמקפיא.....
12	פתרון תקלות נפוצות.....
14	ניקוי ותחזוקה.....
15	מפרט טכני.....

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק ליעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

התקנה

- ▲ ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!
- ▲ מקרר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד (למעט מבנה נייד), בסביבה יבשה ומאווררת (אך מוגנת מרוח חזקה) בקרבת שקע חשמל 230V 50Hz עם קו מתח נפרד ובמרחק בטוח מחומרים דליקים. אין לחבר אותו לגנרטור!
- ▲ אין להתקין את המקרר במקום חם מדי או בצמוד למקור חום כגון תנור. כמו כן, אין להתקין את המקרר במקום קר מדי או לח מדי, כמו מרתף. יש לשים לב שהטמפרטורה הסביבה תהיה תואמת לדירוג האקלים הרשום על גבי לוחית הנתונים שלו - מוצר זה בנוי לפעול בטווח שבין 10°C ל- 43°C.
- ▲ מקמו את המקרר באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש וכו').
- ▲ מקמו את המקרר על משטח ישר, קשה, ויציב. יש לוודא שיפוע קל כך

- שהדלתות תסגרנה מעצמן.
- ▲ מקמו את המקרר באופן שישאר סביבו מרווח אוורור מתאים (לפחות 9 ס"מ בגב ו-2 ס"מ בצדדים) אבל שהחלקים החמים שבגבו לא יהיו נגישים (הציבו אותו עם הגב לקיר).
 - ▲ יש לוודא שפתחי האיוורור שבתחתית המקרר אינם חסומים.
 - ▲ יש לאפשר פתיחת דלתות המקרר ללא הפרעה.
 - ▲ גלגלי הסעה, אם קיימים, מיועדים להזזות קלות ולא להובלת המקרר ממקום למקום.
 - ▲ בדגמים המחוברים למערכת אספקת מים, לחץ המים המסופק צ"ל בין 8 בר. אם הלחץ גבוה מ-5 בר, יש להשתמש בווסת לחץ. המים המסופקים חייבים לעמוד בתקני האיכות למי שתיה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V-240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ מכשיר זה יש לחבר לקו מתח נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.
- ▲ אין להפעיל את המקרר מיד לאחר ניתוקו מהחשמל אלא רק לאחר 30 דקות! מומלץ להתקין מגן ברקים ונחשולי מתח שגם משהה את חידוש זרם החשמל לאחר הפסקת חשמל.


שימוש

- ▲ אין לגעת במקרר בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש במקרר יחפים.
- ▲ זהירות מכוויות קור בעת אחיזת או אכילת מוצרי מזון ישירות מהמקפיא.
- ▲ פני המדחס עשויים להתחמם במסגרת תפעול שוטף. אין לגעת במדחס בידיים חשופות.
- ▲ אין להיתמך בדלת המקרר.
- ▲ אין לאכסן במקפיא מכלי לחץ (כגון מכלי תרסיס) המכילים חומרים מתלקחים או נדיפים וכן בקבוקים או פחיות של משקאות מוגזים - סכנת התבקעות או פיצוץ!
- ▲ אין לאחסן במקפיא בקבוקי זכוכית ופחיות סגורים המכילים נוזל אלא אם הם לא מלאים עד הסוף - סכנת התבקעות או פיצוץ!
- ▲ אין לאחסן במקפיא אין להפעיל בתוך המקפיא מכשירים חשמליים, כגון מכשיר להכנת גלידה.
- ▲ אין להפשיר את המקרר באמצעות שימוש בקיטור או בחומרים וכלים מכל סוג שהוא.
- ▲ אין להפעיל את המקרר ליד אדים של חומרים מתלקחים.
- ▲ אין להציב על המקרר מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים.
- ▲ במקרה של פגיעה בצנרת נוזל הקירור, המכיל גז דליק, יש לאוורר מיד את החדר ולכבות כל מקור אש. אין להפעיל בחדר שום ציוד חשמלי או אחר שעלול לחולל ניצוצות חשמליים. יש לנתק את המקרר מהחשמל ולהזמין טכנאי שרות מוסמך.
- ▲ יש להקפיד שלא להניח דברי מזון בתוך המקרר בצורה שתחסום את מעברי האוויר.
- ▲ אין לגעת בחלקים נעים כמו למשל חלקי מכונת קרח.
- ▲ זהירות! מדפים מזכוכית מחוסמת עלולים להישבר באופן פתאומי גם משינויי טמפרטורה.
- ▲ יש לנתק את המקרר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי, או תחזוקה.
- ▲ אין להשתמש במקרר אם תא הלוח האלקטרוני שלו פתוח.
- ▲ במקרה של כשל תפעולי, יש לנתק את המקרר מהחשמל ולהזמין טכנאי שרות מוסמך. יש להמנע מכל התעסקות נוספת בו!

- הקפידו לפנות את חומרי אריזת המקרר - ובפרט סיכות, חבקים ונילונים הרחק מהישג יד של ילדים.





- וודאו שהמקרר עומד יציב והדלתות שלו נסגרות מאליו.
- וודאו שכל המדפים מחוזקים במקומם בצורה יציבה.
- המתינו לפחות 4 שעות לפני חיבור המקרר לחשמל. לאחר כיבוי המקרר יש להמתין כחצי שעה לפני הדלקתו מחדש.
- יש לקחת בחשבון שטמפרטורת המקרר מתייצבת רק לאחר 24 שעות מחיבורו לחשמל. ניתן להכניס מצרכים לתוכו לאחר 6 שעות ולפני כן יש להשתדל לא לפתוח את הדלת.
- בהפעלה ראשונה ייתכן ריח לא נעים שייעלם בהמשך. חברו לחשמל וכוונו את טמפרטורות המקרר והמקפיא בהתאמה לתנאי הסביבה: טמפרטורה ולחות. כיוון ראשוני יעשה בהתאם להמלצת המתקין. ברירת המחדל היא מצב האמצע. במשך הזמן בצעו התאמות לפי העונה: קיץ/חורף ולא פחות חשוב: לפי תדירות פתיחת הדלתות, לפי כמות המזון המאוחסנת ולפי תדירות הכנסת מוצרי מזון חדשים.

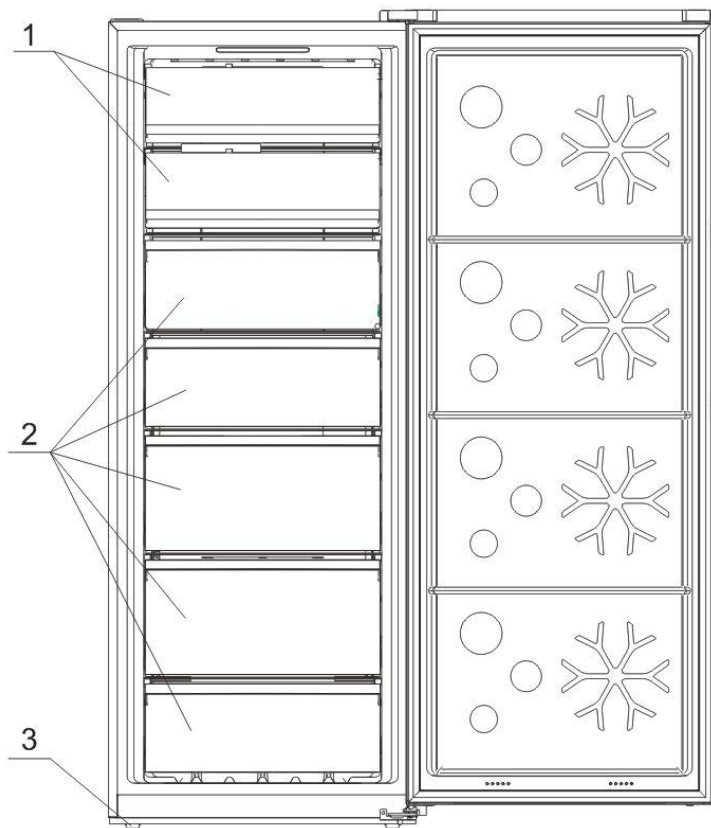

- .1 תאים
- .2 מגרות
- .3 רגליות מתפלסות

לוח הבקרה

חיווי טמפרטורה.	
חיווי מצב פעולה מקרר.	
חיווי מצב פעולה הקפאה מהירה.	
חיווי מצב פעולה קרור מהיר.	
התרעה על עליית טמפרטורה, דלת פתוחה מעל 3 דקות או תקלה (בצרוף החיווי E עם ספרה כלשהי בתצוגה).	
חיווי לוח בקרה נעול.	
העלאת טמפרטורת המכשיר.	
הנמכת טמפרטורת המכשיר.	
לחיצה ארוכה (3 שניות) להחלפת מצב פעולה ממקפיא למקרר.	
הפעלת הקפאה מהירה (כאשר פועל כמקפיא) או קרור מהיר (כאשר פועל כמקרר). מומלץ להפעיל לפני הכנסת מוצרי מזון טריים. מצב פעולה זה יופסק אוטומטית לאחר 26 שעות ואפשר גם להפסיקו ידנית בלחיצה נוספת על הכפתור. במצב זה לא ניתן לשנות טמפרטורה.	Function
אישור שינוי מצב פעולה. לאחר שינוי טמפרטורה השינוי נכנס לתוקף מעצמו לאחר 5 שניות.	OK
לחיצה ארוכה (3 שניות) לנעילת לוח הבקרה.	OK

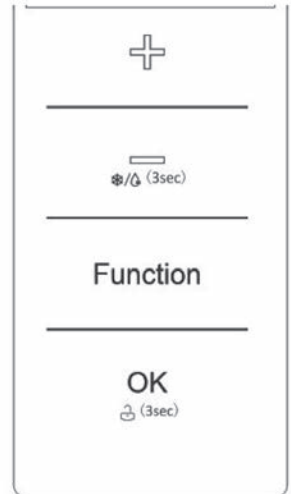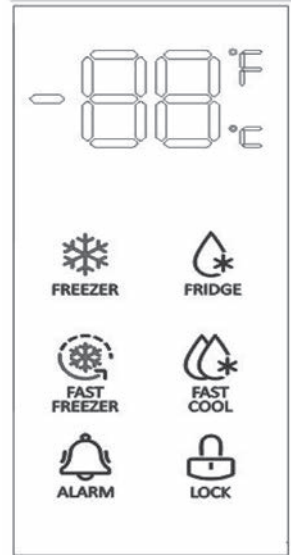

עצות חשובות לשימוש כמקרר

חיסכון בחשמל

שמרו על טמפרטורה נכונה: בדרך כלל מומלץ לכוון את המקרר לטמפרטורה של פלוס 4 מעלות צלזיוס. המעיטו בפתיחת וסגירת דלת המקרר.

ארגון המקרר

מקמו את כלי האכסון או המזון באופן המאפשר זרימת אוויר חופשית סביבם. הקפידו שלא לחסום את חיישני הטמפרטורה ואת פתחי האיוורור ואל תמקמו בסמוך אליהם דברי מזון שאסור להקפיא. מצד שני אל תשימו דברי מזון שמתקלקלים בקלות, כגון מיונז, בדלת המקרר. הקפידו לזרוק ירקות שהרקיבו ממגרת המקרר.

קרור מזון מבושל

אין להכניס למקרר מזון מהביל - מדיף אדים, או שהטמפרטורה שלו גבוהה מטמפרטורת החדר ובכלל מומלץ לאכסן מזון בכלים אטומים. אחרת, המזון עלול להתייבש בעוד הלחות הנפלטת ממנו עלולה להצטבר בצורת כפור על דברי מזון אחרים. כמו כן, הריח עלול להתפשט בכל המקרר.

שמירת נוזלים

אין לשמור נוזלים בכלי פתוח משום שעקב אידוי טבעי הם יעלו את הלחות במקרר ויגבירו התעבות מים.

עצות חשובות לשימוש כמקפיא

שמרו על טמפרטורה נכונה

- בדרך כלל מומלץ לכוון את המקפיא לטמפרטורה של מינוס 18 מעלות צלזיוס.

לחיסכון בחשמל

- המעיטו בפתיחת וסגירת דלת המקפיא.
- בדקו מדי פעם את אטימות הדלת - וודאו שהיא נסגרת הרמטית.

ארגון המקפיא

- מקמו את כלי האכסון או המזון באופן המאפשר זרימת אוויר חופשית סביבם. אין להעמיס את המדף עד הסוף. הקפידו שלא לחסום את חיישני הטמפרטורה ואת פתחי האיוורור.

בקבוקי זכוכית

- אין להכניס למקפיא בקבוקי זכוכית סגורים או מכלים אטומים מחומרים קשיחים אחרים (געון פחיות משקה) המלאים עד הסוף בנוזלים. הם עלולים להתפוצץ כתוצאה מההקפאה.

הקפאת מזון

- אין להכניס למקפיא מזון מהביל - מדיף אדים, או שהטמפרטורה שלו גבוהה מטמפרטורת החדר ובכלל מומלץ לאחסן מזון בכלים אטומים. אחרת, המזון עלול להתייבש בעוד הלחות הנפלטת ממנו עלולה להצטבר בצורת כפור על דברי מזון אחרים. כמו כן, הריח עלול להתפשט בכל המקפיא.
- הקפאה אינה תחליף לחיטוי ולכן חשוב לשמור על הגיינת המזון המוקפא ולהקפיא רק מזון טרי באיכות טובה.
- האזורים הפחות קרים במקפיא מיועדים לשמירת מזון קפוא ולא להקפאת מזון שטרם קפא ובכל מקרה, אל תצמידו דברי מזון לפני הקפאה לדברי מזון שכבר קפאו.
- הקפידו להקפיא בשר ועוף טרי בסמוך לקנייה. אם בישלתם כמות גדולה, חלקו לקופסאות קטנות והקפיאו בסמוך לבישול. כשתרצו להשתמש תוכלו להפשיר מזון בכמות המתאימה לכם. מומלץ לרשום את תאריך ההקפאה. אל תקפיאו מחדש דברי מזון שהופשרו.

פתרון תקלות נפוצות

התייחסות לסיבות האפשריות המתוארות כאן, לפני פנייה לשירות, תאפשר לכם להתגבר לבד על בעיות שאינן תוצאה של פגם במוצה.

המקרר אינו פועל

- החיבור לחשמל אינו תקין.
- לא מגיע חשמל לשקע.

עיבוי מים בדופן המקרר

- הדלת פתוחה זמן רב מדי.
- המטבח לח מדי.
- מזון לח שאינו בכלי אטום.
- טמפרטורה שכוונה נמוכה מדי.

המדחס אינו פועל

- המדחס מושבת לצורך הגנה כ-5 דקות לאחר חידוש אספקת החשמל.
- המקפיא נמצא במחזור הפשרה אוטומטי.
- כוונה טמפרטורה גבוהה מדי.
- החיבור לחשמל אינו תקין.
- לא מגיע חשמל לשקע.

רעש פעולה

- בדרך כלל מדובר ברעש פעולה טבעי שמשתנה בהתאם לתנאי הסביבה. רעש הפעולה כולל את פכפוף זרימת נוזלי הקירור ורחש פעולת המאוורר.

המדחס פועל יותר מדי

- משך זמן ותכיפות פעולת המדחס תלויה בתנאי הסביבה: חום ולחות.
- הוכנסה למקרר כמות גדולה של מזון טרי.
- כוונה טמפרטורה נמוכה מדי.
- הדלת פתוחה זמן רב מדי.

פתרון תקלות נפוצות

- הדלת אינה סגורה טוב.
- אטם הדלת בלוי וצריך להחליפו.

טמפרטורת המקרר לא מתאימה

- יש לכוון מחדש בהתאם לתנאי הסביבה והרגלי השימוש.

טמפרטורת המקפיא לא מתאימה

- יש לכוון מחדש בהתאם לתנאי הסביבה והרגלי השימוש.

המקרר רועד ומרעיש

- המקרר אינו מפולס.
- הרצפה עליה עומד המקרר אינה יציבה.
- מוצרים הונחו במקרר בצורה לא מאוזנת.

ריח רע במקרר

- יש לנקות את פנים המקרר כמתואר.
- מקור הריח במזון או באריזה שלו. יש לוודא שאין במקרר מזון שפג תוקפו.

דלת המקרר אינה נסגרת

- אריזת מזון חוסמת את הדרך.
- המקרר אינו מפולס נכון כדי שהדלת תסגר מעצמה.
- מגרה לא מוכנסת עד הסוף.
- מכסה לא סגור עד הסוף.

מגרה אינה נסגרת

- פריט מזון גולש החוצה.

דופן חיצונית חמה

- התופעה טבעית ותלויה בתנאי הסביבה.

הקפידו על ניתוק המקרר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי!

יש להזהר שלא להרטיב בית נורת התאורה וחלקים חשמליים אחרים.

לאחר פינוי המצרכים, ניתן לפרק את המדפים.

נקו את פנים המקרר (לאחר ניתוקו מהחשמל!) באמצעות מטלית לחה. ניתן להשתמש במי סבון - נזול עדין לניקוי כלים בתנאי שתקפידו לעבור פעם נוספת עם מטלית ללא מי סבון כדי לנגב אותו היטב. ניתן להשתמש בסודה לשתייה במקום במי סבון.

בשום מקרה אין לנקות את פנים המקרר בחומרי ניקוי משפשפים או ממיסים העלולים להזיק לפלסטיק.

יש להימנע משימוש בחומרי ניקוי אנטי בקטריאליים העלולים לגרום לחלודה של רכיבי מתכת ולסדקים ברכיבי פלסטיק.

ניקוי חיצוני בדומה לניקוי הפנימי. אין להשתמש במוצרי ניקוי המכילים כלור לניקוי פני השטח החיצוניים המצופים כרום, כדי שלא לגרום לחלודה.

בדקו מדי פעם את שלמות אטמי הגומי שבדלתות. נגבו אותם בזהירות והסירו מהם לכלוך שעלול להפריע לסגירה הרמטית.

חובה לנקות פעם בחצי שנה (לאחר ניתוקו מהחשמל!) את המעבה (קונדנסור) של המקרר - מומלץ לנקותו באמצעות שואב אבק – אי ניקוי יגרום לבזבז חשמל.

כאשר לא מתכוונים להשתמש במקרר תקופה ארוכה, יש לרוקנו מדברי מזון, לנתק אותו מהחשמל ולהשאיר אותו פתוח לצורך איוורור.

לפני כל פניה לשרות יש לציין את קוד הדגם והמספר הסידורי הרשומים על המוצר.

מפרט טכני

SN/N/ST/T	דרוג אקלימי
220-240V	מתח זינת חשמל
50Hz	תדר זינת חשמל
1.1AMPERES	צריכת זרם נקובה
180W	הספק הפשרה
18kg/24h	קיבולת הקפאה
R600a/82g	נוזל קרור
C5H10 (CP)	חומר מקציף
380L	נפח נקוב
85Kg	משקל נקי

תעודת אחריות

פרטי היבואן ונותן השירות : הידור מוצרים בע"מ

רחוב המשור 13, טבריה. טלפון: 074-7555800, פקס: 04-6209862

1. תקופת האחריות היא 12 חודשים.
2. (1) האחריות היא לעשיית שירותי אחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות: התמורה בעד עשיית שירותי אחזקה בתקופת האחריות כלולה התמורה שקיבלנו בעד המכשיר.
- (2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון המוצר או להחלפת חלקים בה והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה במשך תקופת האחריות.
3. אנו מתחייבים :
 - (1) לתקן כל לקולקל במוצר, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
 - (2) להיענות לקריאת מחזיק המוצר לעשות שירות אחזקה -
 - (1). תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת – אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שרות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שרות : תוך שבעת ימים :
 - (א) מיום שנדרש כאמור – אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שבו אין תחנת שרות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שרות עולה על 30 קילומטר או
 - (ב) מיום קבלת הדרישה בכתב – אם הדרישה הייתה בכתב ובלבד שיהיו שבתות וחגים לא יבואו במניין לעניין פסקה זו. שרותי אחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שרות שמענה ומס' הטלפון שלה רשום בחזית תעודה זו.
 - (3) להודיע למחזיק המוצר על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות.
 - (4) להודיע בכתב למחזיק המוצר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו לקבל בתשלום בגמר תקופת האחריות : חלקי חילוף ושרותי אחזקה כאמור בפסקה (5).
 - (5) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שרותי אחזקה שיהיו דרושים לתיקון המוצר במשך 6 שנים לפחות מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.
4. האחריות מוגבלת למוצר שברשותכם בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של מים וחשמל או לכל אחד מהם, אלא אם הם הותקנו על ידינו.
5. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה :
 - (1) הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק המוצר או שנגרם ע"י כוח עליון.
 - (2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים נתך והארקה שאינם מאבזרי המוצר.
 - (3) המוצר הותקן או שהוכנס בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על-ידנו בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3 (2) לתעודה זו.
 - (4) הקלקול נגרם בדרך או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו, שליחו או עושה שרות אחזקה מטעמו.
 - (5) במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 - (6) הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום למקום.
 - (7) הודיע לנו מחזיק המוצר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת הודעת מחזיק המוצר על מעונה של תחנת השירות לעשיית שירותי אחזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של מחזיק המוצר.
 - (8) במקרה של העברת בעלות על המוצר יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תמשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
6. האחריות אינה כוללת ולא תחול על נזקי חלודה, שינויי או קילופי צבע ושבר מכל סיבה שהיא.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
כתובת	דואר אלקטרוני	
דגם המכשיר	מס' סידורי	
מקום הרכישה	תאריך רכישה	

חתימה וחותמת המוכר