

1. התקן את המכשיר בחדר קרייר המאזריך היבט, אך ללא שימוש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, כיריים וכו'). אם לא ניתן, השתמש בלוח מבודד.
2. הנח למזון ולמשקאות חמימים להתקרר מוחוץ למכשיר.
3. יש לכסות במכסה משקאות ומזונות נזליים בעת הכנסתם למכשיר. זאת כדי למנוע עלייה בשיעור הלחות במכשיר. לכן, משך זמן הפעולה מתארך. כמו כן, כיסוי משקאות ומזונות נזליים במכסה מסייע במניעת התנדפות הריח והטעם.
4. בעת הכנסת מזון ומשקאות למכשיר, פתח את הדלת וסגור אותה במהירות האפשרית.
5. הקפיד לסגור את המכסים של כל תא אחר במכשיר שיש לו טמפרטורה שונה (מגירת ירקות, מגירת קירור באפס מעלות, וכו').
6. אטם הדלת חייב להיות נקי וgemäßיש. החלף אטם אם התבולן.

אם המקפיא אינו עובד כראוי, יתכן שמדובר בבעיה קלה, אך, כדי לחסוך זמן וкосף, בדוק את הנזקודות הבאות לפני שתקרה לחשמלאי.

מה לעשות אם המכשיר אינו עובד:

ודא אם:

- אין אספקת חשמל,
- המתח הראשי של ביתך מנוטק,
- השקע אינו מספיק. כדי לבדוק זאת, חבר לאותו שקע מכשיר שאתה יודע בוודאות שהוא תקין.

מה לעשות אם ביצועי המכשיר גרועים:

ודא אם:

- לא העמstaת את המכשיר יתר על המידה,
- טמפרטורת המקפיא מוגדרת ל-16--.
- הדרלות סגורות הרטיטית,
- אין אבק על המדחס,
- יש די מקום בדופן האחורי ובדופן הצד.

אם יש רעש:


ג'ז הקירור הזורם במערכת של המקרר עשוי להשמשיע רעש קל (צליל בעבווע) גם אם המדחס אינו פועל. אין מקום לדאגה. זהה תופעה רגילה. אם צלילים אלה שונים, ודא ש:

- המכשיר מוצג בצורה ישרה
- אין מה שנוגע בחלק האחורי.
- הדברים הנמצאים במכשיר רוטטים.

המלצות

- כדי לעזר לשלוטין את המכשיר, נתק אותו מהשקב (לניקי), וכשהדרלות נשארות פתוחות)

- רצוי לשמור את הארץ המקורית עם חומר הריפוד לצורך הובלה למקום (לא חובה).
- יש לבדוק את המקרר באריזה עבה, רצועות או חבלים חזקים לפעול בהתאם להוראות ההובלה המצוינות באריזה להובלה למקום.
- הסר את הלקם הנידיים (מדפים, אביזרים, מכלים יקרים, וכו'), או קבע אותם למקרר, כדי להגן עליהם מפני זעוזעים באמצעות רצועות במהלך שינוי המקום וההובלה.
שא את המקרר במכשיר אנכי.

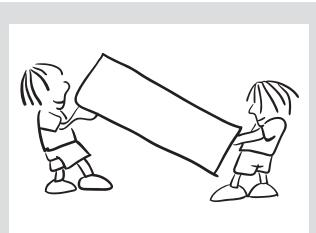

שינוי מקום הדלת

- אין אפשרות לשנות את כיוון פתיחת הדלת של המקרר אם ידיות הדלת במקרר שלך הוותקנו מהמשטח הקדמי של הדלת.
- אפשר לשנות את כיוון פתיחת הדלת בדגמים ללא ידיות.
- אם ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת של המקרר שלך, עליך ליצור קשר עם נציג השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך ולבקש לשנות את כיוון הפתיחה.


- השימוש במקפיא נדרש לאחסון מזון בהקפאה عمוקה או מזון קפוא לפרק זמן ממושך ולהנחת קוביות קרח.
- אין להניח על מדפי דלת המקפיא מזון טרי או חמים המיועד להקפאה. השתמש בהם אך ורק לאחסון מזון קפוא.
- אין להניח זה לצד זה מזון טרי וחמים ומזון קפוא מכיוון שהמזון הטרי עלול לגרום להפרשת המזון הקפוא.
- בעת הקפאת מזון טרי (כלומר, בשר, דגים ובשר טחון), חלקו אותם לחלקים נפרדים כדי להשתמש בכל פעם בחולק אחד.
- **לאחסון מזון קפוא:** יש להקפיד לצית להוראות המופיעות על אריזות המזון, ואם אין מידע ספציפי, אין לאחסן מזון במקפיא מעל 3 חודשים מתאריך הקנייה.
- **בעת קניית מזון קפוא** ודא שמזון זה הוקפא בטמפרטורות מתאימות והאריזות לא נפגמו. יש לשנע מזון קפוא מכלים הולמים כדי לשמר את איכות המזון ויש להחזירו למשטחי ההקפאה של היחידה בנסיבות האפשרית.
- אם באrizת מזון קפוא נראה סימני לחות והtanיפות חריגה, סביר להניח שהסיבה לכך היא אחסון קודם בטמפרטורה בלתי הולמת וקלוקל התכולה.
- **חייב האחסון של מזון קפוא** תלויים בטמפרטורת החדר, בהגדרת התרמוסטט, בתדרות פתיחת הדלת, בסוג המזון ובמשך הזמן הדרוש להעברת המוצר מהחנות הביתה. פועל תמיד בהתאם להוראות המודפסות על האריזה, ובשים פנים ואופן אל תחרוג מחייב האחסון המרביים המצוינים על האריזה.
- **בעת הקפאת המזון:** כמות מרבית של מזון טרי (בק"ג) שניתן להקפיא תוך 24 שעות מצוינת בתווית המכשיר.
- לביצועים מיטביים של המכשיר בהגעה לשיעור ההקפאה המרבי, לאחר מלאוי המקפיא במזון טרי, לחץ על לחץ SF (הקפאה מהירה). כשהמצב SF יסתים, המקפיא ימשיך לפעול בהתאם לערך האחרון שהוגדר.
- שים לב:** כדי לחסוך אנרגיה, בהתאם הקפאת כמויות מזון קטנות, אפס את הערכ שהוגדר לערך הרצוי ולמצב הרצוי. (המלצת)

הפרשת תא ההקפהה תהליך הפרשת המקפיא

כמויות קטנות של קרח יצטברו בתוך המקפיא, בהתאם למשך הזמן שבו הדלת נשארה פתוחה או שכמות הלחות הצטברה. חשוב במיוחד לוודא שלא תתאפשר הצטברות קרח במקומות שיופיעו למנגנון הסגירה של אטם הדלת. הצטברות קרח עלולה לאפשר חדרת אויר לארכונית, בכך לגרום לעוליה בלתי פסוקת של המדף. הקרח שנוצר דק וניתן להסירו בمبرשת או בכלי גירוד מפלסטייק. אין להשתמש בכלים גירוד מתכתיים או חדים, בהתקנים מכניים או באמצעות אחרים להאצת תהליך ההפרשה. הסר את כל הקרח שהשתחרר ממוקמו מרצפת הארכונית. להסרת קרח דק, אין צורך לכבות את המכשיר.

להסרת משקעי קרח עבים, נתק את המכשיר מהחשמל ורוקן את תוכלוון לקופסאות קרטון, ועטוף אותן בשמיכות בעבות או בשכבות נייר כדי לשמור את הקור שלהם. ההפרשה תהיה עיליה אם תבצע כשהמקפיא כמעט ריק, ויש לבצע במהירות האפשרית כדי למנוע את עלייה מופרצת של טמפרטורות של התוכלה.

אין להשתמש בכלים גירוד מתכתיים או חדים, בהתקנים מכניים או באמצעות אחרים להאצת תהליך ההפרשה. עליית הטמפרטורה של אריזות מזון קבועות במהלך ההפרשה תקצר את חי' האחסון. אם התוכלה עטופה היטב וממוקמת באזור קר, היא אמורה להחזיק מעמד במשך מספר שעות.

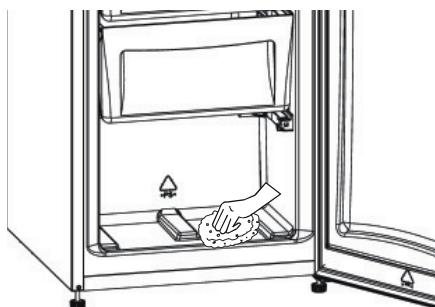


יבש את חלקו הפנימי של התא בספוגית או במטלית נקייה.


להאצת תהליך ההפרשה, הניח קערה אחת או יותר של מים חמימים בתא המקפיא.

בדוק את התוכלה בעת החזרתה למקפיא, ואם חלק מהאריזות הפשירו, יש לאכול את המזון תוך 24 שעות או לבשל אותו ולהקפיאו שוב.


עם סיום ההפרשה, נקה את החלק הפנימי בתמיסת מים חמימים עם מעט סודה לשתייה ולאחר מכן יבש אותו ביטודות. שטוף באותה דרך את כל החלקים הנשלפים והרכיב אותם מחדש. חברשוב את המכשיר לחשמל והשאר אותו במשך 2 עד 3 שעות בהגדרת מסך 24 לפני שתתחיל להכניס מזון חזרה למקפיא.

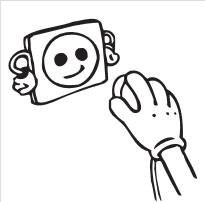

• הקפיד לנתק את המקרר מהחשמל לפני שתתחל לנקות אותו.

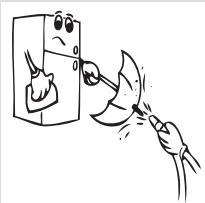


• אין לשטוף את המקרר על ידי יציקת מים עליו.

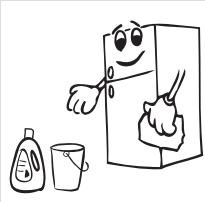


• תוכל לנגב את החלקים הפנימיים והחיצוניים במלילת לחה או בסופוג בעזרת מי סבון חמימים.




• הסר כל אחד מהחלקים בנפרד ונקה אותם במים סבון. אין להדיח אותם במדיח כלים.

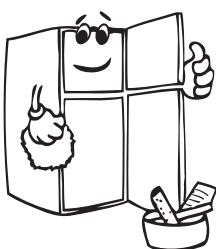

• בשום פנים ואופן אין להשתמש לניקוי בחומר דליק, נפץ או משטר, כמו מדלול, גז או חומצה.

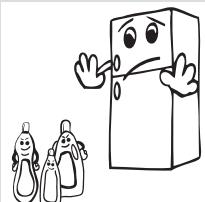

• עליך לנקיות את המדף במטאטא לפחות פעם אחת בשנה כדי למנוע לחיסכון באנרגיה ולשפר ביצועים.

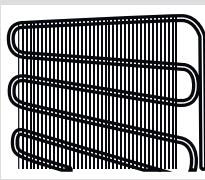


ודא שהמקרר מנותק מהחשמל בזמן הניקוי.

- הטמפרטורה הראשונית בתצוגת הגדרות היא 18°C .
- לחץ פעם אחת על לחץ הגדרות המקפיא.
- בכל פעם שתלחץ על הלחץ, הטמפרטורה בהגדרות תרד. (20°C , -18°C , -16°C ...)
- אם תלחץ על לחץ הגדרות המקפיא עד שסמל ההקפאה המהירה של המקפיא יוצג בתצוגת הגדרות של המקפיא
- ולא תלחץ על לחץ כלשהו ב-3 השניות הבאות, ההקפאה המהירה תבהב.
- אם תמשיך ללחוץ, ההקפאה המהירה תתחילה מחדש מערך האחרון.

ازהרות אודות כוונוני טמפרטורה

- אל תעבור לכוונון אחר לפני שתשלים כוונון נכון.
- יש לכוון את הטמפרטורה בהתאם ל.condizioni פтиחת הדלת, כמות המזון המאוחסנת במקפיא וטמפרטורת החדר שבו מוצב המקפיא.
- יש להפעיל את המקפיא עד 24 שעות בהתאם לטמפרטורת הסביבה ללא הפרעה לאחר שחובר לחשמל, כדי שייהי קר לחЛОוטין.
- בפרק זמן זה, אין לפתח את דלתות המקפיא בתקירות גבוהות, ואין להכניס אליו כמות גדולה של מזון.
- מופעלת פונקציה של דיחוי ב-5 דקות, כדי למנוע נזק למדחס של המקפיא, בזמן שימושים את השקע מהתקע ולאחר מכן מכניסים אותו חזרה לשקע כדי להפעיל אותו או בעת קיריסת מערכת החשמל. המקפיא יתחל לפעול כרגע כעבור 5 דקות.
- המקפיא נדרש לטמפרטורת הסביבה המצוינים בטקנים, בהתאם לסיווג האקלים המצוין בתווית המידע. מבחינות ייעילות הקירור, לא מומלץ להפעיל את המקרר מחוץ לגבולות ערכי הטמפרטורה המצוינים.
- מכשיר זה נדרש לשימוש בטמפרטורת הסביבה בטוויה הטמפרטורות שבין 10°C ל- 43°C .

טמפרטורת הסביבה ($^{\circ}\text{C}$)	דרוג אקלים
$(^{\circ}\text{C}) 43-16$ בין	T
$(^{\circ}\text{C}) 38-16$ בין	ST
$(^{\circ}\text{C}) 32-16$ בין	N
$(^{\circ}\text{C}) 32-10$ בין	SN

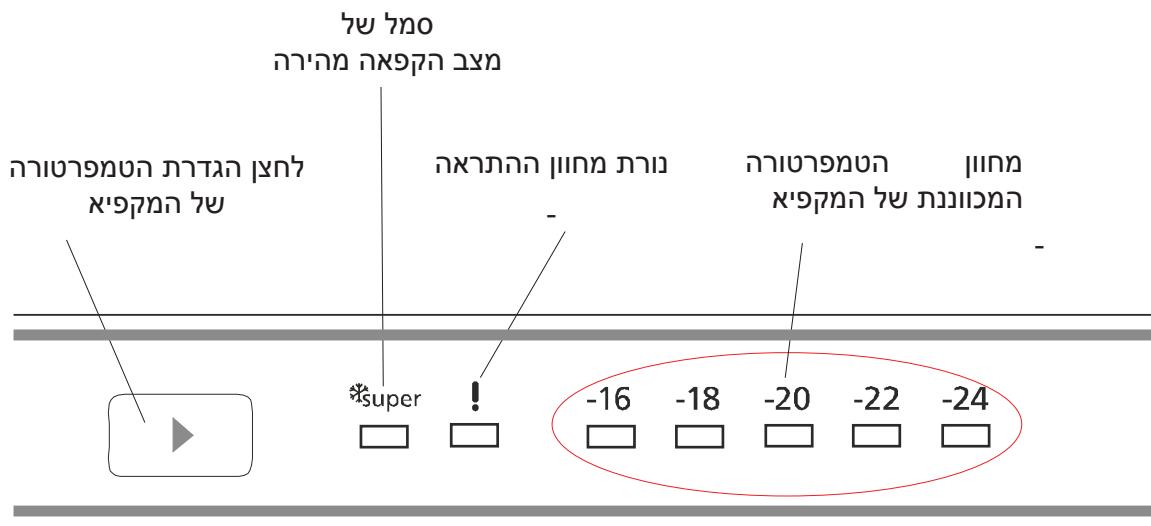לוח בקרה**לחצן הגדרת הטמפרטורה של מיחיצת הרקפה**

לחצן זה מאפשר להגדיר את טמפרטורת המקפייה. כדי להגדיר ערכים למיחיצה המקפייה, לחץ על לחצן זה. השתמש בחצן זה גם כדי להפעיל את מצב הקפאה מהירה (SF).

נורת התראה

אם יש בעיה במקרה, נורת ההתראה תאיר באדום.

**מצב מkapיא בהקפאה מהירה
מתי ניתן להשתמש בו?**

- להקפתת כמויות מזון גדולות במיוחד.
- להקפתת מזון מהיר.
- להקפתת מזון במהיירות.
- להקפתת מזון עונתי לפרק זמן ממושך.

אופן השימוש:

- לחץ על לחצן הגדרת הטמפרטורה עד שנורת ההקפאה המהירה תאיר.
- נורת ההקפאה המהירה תאיר במהלך מצב זה.
- כמויות מרבית של מזון טרי (בקילוגרמים) שיש להקפיא תוך 24 שעות מוצגת בתווית המכשיר.
- לביצועים מיטביים של המכשיר בקיבולת המרבית של המkapיא, הגדר את המכשיר למצב ההקפאה מהירה (SF) לפחות 3 שעות לפני שתכניס את המזון הטרי למkapיא.

במהלך מצב זה:


אם תלחץ על לחצן הגדרת הטמפרטורה, המצב יבוטל והגדרה תשוחזר מ-16--.

הערה: "מצב מkapיא בהקפאה מהירה" יבוטל אוטומטית כעבור 30 שעות או כשהטמפרטורה בחישון המkapיא יורדת אל מתחת ל 32°C .

הגדרות טמפרטורת המkapיא

- 1. כלי גירוד מפלסטיין**
- 2. תבנית קרח**
- 3. לוח הבקרה של המקפיא**
- 4. מכסה החלל העליון של המקפיא**
- 5. מכסה התא התחתון של המקפיא**
- 6. מגירות תא ההקפאה**
- 7. רגליית כוונון**


מצגת זו נועד אך ורק לתת מידע אודוט חלקי המכשיר ורכיביו. החלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.

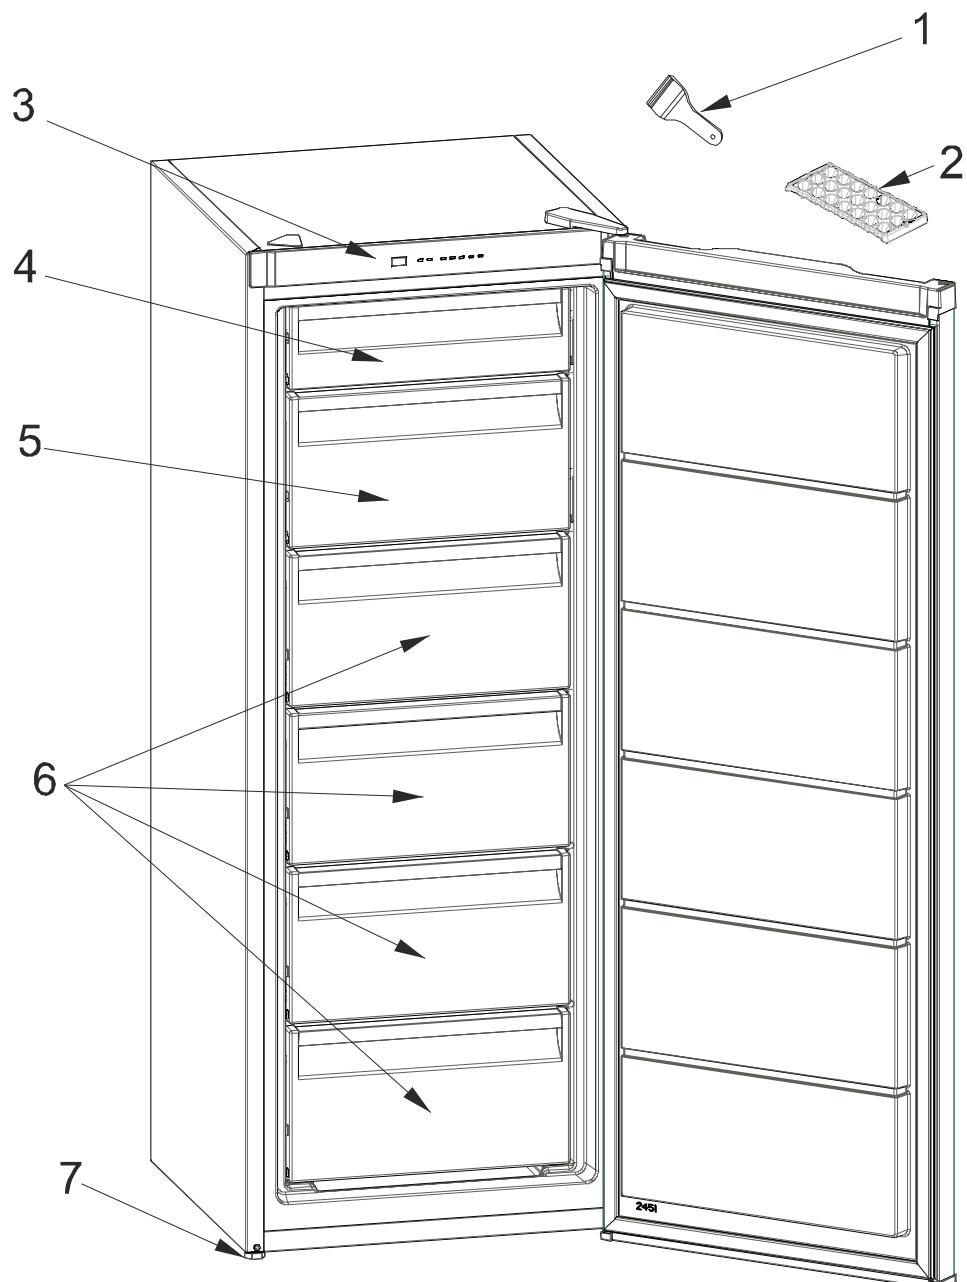

מצגת זו נועד אך ורק לנתת מידע אודוט חלקי המכשיר ורכיביו. החלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.

לפני השימוש במכשיר

- כשמפעילים את המקרר בפעם הראשונה או לאחר ההובלה, יש להציב את המקרר במצב א נכי במשך 3 שעות ולהבראותו לחסמל כדי לאפשר הפעלה מספקת. פעולה זו נועדת למנוע גרים מת נזק למדחס.
- יתכן שהמקרר יפיק ריח בהפעלתו הראשונה; הריח יתנדף כשהמקרר יתחליל לקרים.

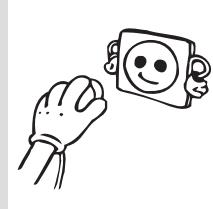

התקנת המקרר והפעלתו

לפני שתתחל ל להשתמש במקרר, עליך לשים לב לנקודות הבאות:

- מתח הפעלה של המקרר הוא 220-240 V ב-50 Hz.

כבל המקרר המחבר למערכת החשמל הוא בעל תקע מוארך. יש להשתמש בתקע זה בשקע מוארך בעל 16 אמפר מינימום. אם אין לך שקע מסווג זה, פנה לחשמלאי מוסמך להתקנתו.

אין לנו לokedים אחריות לנזקים הנגרמים עקב שימוש ללא הארץ.

הצב את המקרר במקום שבו לא יהיה חשוף לשמש ישירה.

יש להציב את המכשור במרחק של לפחות 50 ס"מ מכיריים, תנורי גז, תנורי חימום, ולפחות 5 ס"מ מתנוריהם חשמליים.

בשום פנים ואופן אין להשתמש במקרר מחוץ לבית או להשאיר אותו בגשם.

כאשר המקרר מוצב ליד מקפיא בהקפה עמוקה, יש להשאיר ביניהם מרוח של לפחות 2 ס"מ, כדי למנוע הצטברות לחות במשטח החיצוני.


אין להניח דבר על המקרר. התקן את המקרר במקום מתאים, כך שיישאר מרוח של לפחות 15 ס"מ בחלקיו העליון.

יש לייבץ את הרגליות המתכוונות הקדמיות בגובה המותאים כדי לאפשר למקרר לפעול בצורה יציבה ונכונה. תוכל לכוון את הרגליות על ידי סיבוב בכיוון השעון (או בכיוון ההפוך). יש לבצע זאת לפני הכנסת המזון למקרר.

לפני השימוש במקרר, יש לנגב את כל החלקים בהםים חמים עם סודה לשתייה, ולאחר מכן יש לשטוף אותם במים נקיים ולייבשם. לאחר הניקוי יש להניח את כל החלקים במקומם.


התקן את אביזר כוונון המרחק העשוּי פלסטיק (החלק שבו נמצאים הסורגים השחורים בחלקו האחורי של המכשור) על סיבוב ב-90 מעלות, כפי שמצוג באיר, כדי למנוע מצב שבו המדחס ייגע בקיר.

יש להציב את המקרר סמוך לקיר ולהשאר מרוח מרבי של 75 מ"מ.


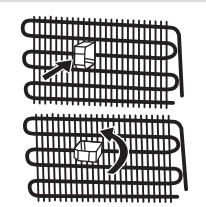


ازהרות בטיחות

- אין להשתמש במפעלים מרובי שקעים או בכבל ארוך.
- אין לחבר תקע שניזוק, תקע שהחוטים בו קרוועים או תקע ישן.
- אין למשור או לכופף את הcabל או לגרום לו נזק.

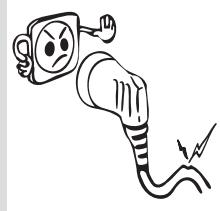

- מכשיר זה נועד לשימוש על ידי מבוגרים, אין להרשות לילדים לשחק במכשיר או לאפשר להם להיתלות על הדלת.
- אין לחבר או לנתק את התקע מהש�� בידיהם רטבות כדי למנוע התחלפות!
- אין להכניס לתא הקפאה בקבוקי זכוכית או פחיות של משקאות. בקבוקים או פחיות עלולים להתפוצץ.
- למען הבטיחות, אין להכניס למקרר חומר נפץ או דליק. משקאות בעלי אחוז גבוה של אלכוהול יש להעמיד בתא הקירור בצורה אנכית לאחר ססגרת אותן היטב.
- אין לגעת בקרח שהוכן בתא המקרר, שכן הוא עלול לגרום לכוויות קור או לחתחמים.
- אין לגעת במזון קופא בידיהם רטבות! אין לאכול גלידה וקוביות קרח מיד לאחר הוצאותם מטא הקפאה!
- אין להקפיא שוב מזון מוקפא שהופשר. שכן עלולות להיגרם בעיות בריאותיות כמו הרעלת מזון.
- אין לכוסות בתחרה את גופו המקרר או את חלקו העליון. כיסוי זה עלול להשפיע לרעה על ביצועי המקרר.
- קבע את האביזרים שבמקרר במהלך ההובלה כדי למנוע גרימת נזק לאביזרים.

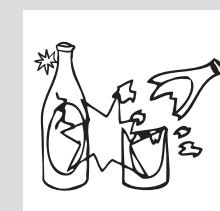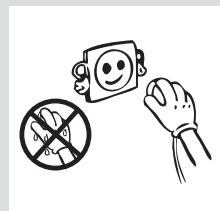


מקררים ישנים ומקולקלים

• אם במקור הישן שלך יש מנעול, שבור או הסר אותו לפני שתתסלק אותו לאשפה, מכיוון שלילדים עלולים להיליך בתוכו ועלולה להיגרם תאונה.

• מקררים ומתקפיים ישנים מכילים חומר בידוד וחומר קירור המכילים פחמן כלורי-פלואורי CFC. לכן, הקפד לא לגרום נזק סביבתי כאשרה מסלק לאשפה את המקרר הישן שלך.

שאל את העירייה שלך פרטי לגבי סילוק פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE) לצורך שימוש חוזר, מחזור ומחזור.

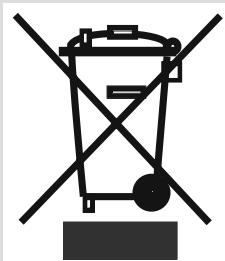

הערות:

• קרא בעיון את מדריך ההוראות לפני שתתתקין את המכשיר ותשימוש בו. אין לנו אחראים לנזק הנגרם עקב שימוש לך.

• פעל בהתאם לכל ההוראות המופיעות במכשיר ובמדריך ההוראות ושמור את המדריך במקום בטוח, כדי שתוכל לפתור את הביעות שועלות להיות בעתיד.

• מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי וניתן להשתמש בו אך ורק בבית ולמטרות המצוינות בו. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני. שימוש זה יגרום לביטול האחריות והחברה שלנו לא תהיה אחראית להפסד כלשהו שייגרם.

• מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי והוא מתאים אך ורק לקירור מזון או לאחסון. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני /או לאחסון חומרים שאינם מזון. החברה שלנו לא תהיה אחראית להפסדים שייקרעו עקב שימוש בלתי ראוי.

- תקע מוארך במיוחד לחבר לכבל החשמל של המקרר. יש להשתמש בתקע זה בשקע מוארך במיוחד של 16 אמפר. אם אין שקע כזה בבית, דאג שחסמלאי מוסמך יתקין אותו.
- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חסור ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסכנה הכרוכה. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או אחזקה ללא השגחה.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יחולף על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מוסמכים כדי להימנע מסכנה.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש בגבהים של מעל 2000 מ'.

اذהרויות כלליות



اذהרה: יש להקפיד שלא לחסום את פתחי האוורור במכשיר או בחלק המובנה.

اذהרה: אין להשתמש בתקנים מכניים או באמצעות אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תחלייר ההפרשה.

اذהרה: אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תא אחסון המזון שבמקרר.

اذהרה: אין לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת הקירור.

اذהרה: כדי למנוע סכנת עקב אי יציבות המכשיר, יש לקבע אותו בהתאם להוראות.



- אם המכשיר שller מכיל את גז הקירור aR600 – תוכל למצוא מידע זה בתווית המקירר – עליך להיזהר במהלך הoboxה והרכבה כדי למנוע נזק לגופי הקירור של המכשיר. על אף aR600 הוא גז יידידותי לסביבה, והוא גז טבעי, ומאחר שהгаз נפוץ, במקרה של דליפה עקב נזק לגופי הקירור, הרחק את המקירר מלהבות חשופות או מקורות חום ואוורר את החדר שבו נמצא המקירר למשך דקוקות.

- בעת נשיאת המקירר והצבתו, אין לגרום נזק למעגל זרימת הגז בגוף הקירור.

- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו: מטבחים עובדים בחנויות, משרדים ובסביבות עבודה אחרות,

- בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחים בבית מלון, אכסניות וסביבות מגוריים אחרים,

- סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר,

- שירותי הסעד או יישומים דומים שאינם קמעונאים.

- אם התקע של המקירר אינו מתאים לשיקע החשמל, הוא יחולף על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מוסמכים, כדי למנוע סכנה.

תוכן עניינים

לפני השימוש במכשיר.....	2
ażhorot cliliot.....	2
ażhorot batichot	5
hteknata hamekar hafulato	6
lafni hashimush bamekar	7
חלקי המכשיר ורכיביו.....	8
פרטי השימוש.....	10
loch bokerah.....	10
lachzun haqdrat temprutora shel machitzet hakappa	10
norot haazuka	10
metsab makfia behakappa mahirah	10
gadrot temprutrot hamekfia	11
ażhorot aodot coononi temprutora	11
ניקוי ותחזוקה	12
hefsart ta hakappa	13
סידור המזון במכשיר.....	14
משלוח ושינוי מקום.....	15
shinui miqom hadlat	15
לפני שתקרה לשירות שחררי המכירה	16
עצות לחיסכון באנרגיה.....	17



מקפיא
מדריך למשתמש

الفريزر
دليل المستخدم



דגם
LC2451S