


תיאור חלקי המקפיא והתאים

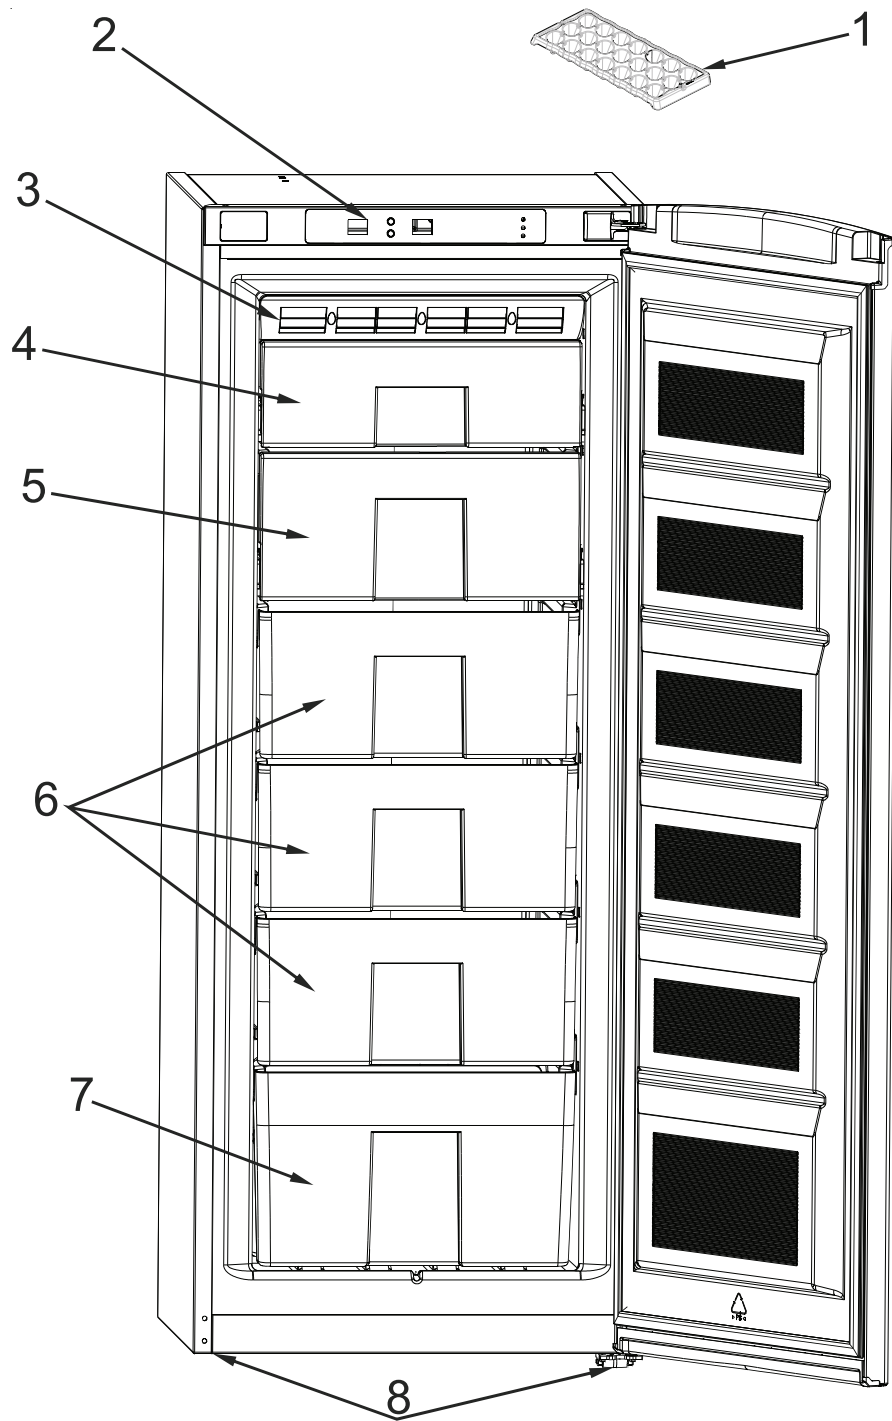

האיור משמש לצורך הסבר החלקים והאביזרים בלבד. החלקים והאביזרים עשויים להשתנות ע"פ הדגם.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. מגש קרח | 6. מגירות תא ההקפאה |
| 2. לוח תצוגה | 7. מגירה תחתונה בתא ההקפאה |
| 3. מערכת אוורור No Frost | 8. רגליות פילוס |
| 4. מכסה קטן בתא ההקפאה | |
| 5. מכסה גדול בתא ההקפאה | |

אם הבעיות לא נפתרות למרות שפעלתם ע"פ ההוראות לעיל התקשרו למרכז השירות. משך השירות של המוצר כפי שהם מוגדרים ע"י משרד התעשייה הוא 10 שנים (התקופה בה תוכלו להשיג חלפים מקוריים הנדרשים להבטחת הפעולה התקינה של המקפיא).

מידע לחיסכון בחשמל

- אל תתקינו את המקפיא בקרבה למקורות חום, כגון תנור, כיריים, מדיח כלים וכו'. מומלץ להציב אותו במיקום הקריר ביותר בחדר.
- הציבו את המקפיא במקום קריר ומאוורר היטב וודאו שפתח האוויר של המקפיא לא יחסמו.
- השאירו את המזון המבושל מחוץ למקפיא עד שיתקרר ורק אז הכניסו אותו למקפיא.
- הימנעו מהשארת הדלת פתוחה משך זמן ארוך או מפתיחת הדלת לעיתים קרובות כדי למנוע חדירת אוויר חם למקפיא, דבר שיגרום לפעולה מוגברת של המדחס.
- הקפידו שהכלים במקפיא לא יפריעו לסגירת הדלת.
- כסו את המזון לפני הכנסתו לתא ההקפאה. בכך תפחיתו את ההתעבות של הלחות בתא ההקפאה.
- לכיוון נכון של הטמפ' עיינו בטבלאות הכיוון בחוברת זו.
- אל תחסמו את פתחי האוויר במקפיא. חסימת פתחי האוויר תגרום לפעולה ממושכת יותר של המדחס.
- הקפידו שהמקפיא יהיה מלא ככל האפשר.
- פלסו את המקפיא כך שהדלתות יסגרו היטב.
- נקו מידי פעם את החלק האחורי של המקפיא בעזרת שואב אבק או מברשת רכה כדי למנוע הצטברות אבק שתגרום לצריכת חשמל מוגברת.
- הקפידו על ניקיון אטמי הדלת ושמרו על גמישותם. החליפו אטמים בלויים.

אם מצטברת לחות במקפיא:

- האם המזון ארוז כראוי? האם ייבשתם את המיכלים לפני שהכנסתם אותם למקפיא?
- האם אתם פותחים את הדלת בתכיפות גבוהה? הלחות מהחדר חודרת למקפיא כשפותחים את הדלת. הצטברות הלחות תגבר אם הדלת נפתחת לעיתים קרובות, במיוחד כשיש לחות גבוהה באוויר.
- הצטברות של טיפות על הדופן האחורי אחרי הפשרה אוטומטית זו תופעה רגילה (בדגמים סטטיים).

כשהדלתות לא נפתחות או נסגרות כראוי:

- האם המזון מפריע לסגירת הדלת?
- האם כל המדפים, תאים ומגירות מותקנים במקומם כראוי?
- האם הצירים שבורים או תקולים?
- האם המקפיא מוצב על משטח יציב ומפולס כראוי?

אם המקפיא לא מקפיא כראוי:

המקפיא שלכם מותאם לפעולה בטמפ' סביבתית העומדת בדרישות הרשומות בתקנים, בהתאם לדירוג האקלים המוגדר בתווית הנתונים. אנו לא ממליצים להפעיל את המקפיא בתנאים החורגים ממגבלות אלה.

דירוג אקלים	טמפ' סביבה (°C)
T	בין 16 ל-43
ST	בין 16 ל-38
N	בין 16 ל-32
SN	בין 10 ל-32

נתוני תאימות

- דירוג טרופי מוגדר כטמפ' סביבתית של 16-43°C בהתאם לתקן TS EN ISO 15502.
- המקפיא מתוכנן בהתאמה לתקנים EN15502, IEC60335-1, IEC60335-2-24, 2004/108/EC.

הערות:

- פונקצית ההגנה על המדחס תופעל במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק התקע של המקפיא מהשקע כיון שהגז במערכת הקירור לא "התייצב". המקפיא יופעל 5 דקות אחרי החיבור מחדש או חידוש הזרם.
- אם אינכם מתכוונים להשתמש במקפיא למשך פרק זמן ארוך (לדוגמה כשאתם יוצאים לחופשה), נתקו אותו מהחשמל. נקו את פנים המקפיא ע"פ הוראות הניקוי בחוברת זו והשאירו את הדלת פתוחה מעט כדי למנוע הצטברות לחות או ריחות.

בדקו את ההתראה:

המקפיא יתריע כשהטמפרטורה של המקפיא ותא ההקפאה גבוהות מדי או כאשר התרחשה תקלה במקפיא. קודי ההתראות יוצגו מחיווי תא הקירור או תא ההקפאה. קודי התראה יוצגו בתצוגת תא ההקפאה.

כמו כן ישמע צליל התראה.

הצגת התראה וזמזום ימשכו עד שתלחצו על לחצן SET או על לחצן MODE. לחיצה על אחד הלחצנים יפסיק את הזמזום. ההתראה LF תוצג משך 15 דקות. אין צורך להתקשר למרכז השירות. התופעה עלולה להתרחש עקב הסיבות הנזכרות לעיל. אם התראה LF לא נעלמת שעה אחרי הלחיצה על אחד הלחצנים התקשרו למרכז השירות ואל תקפאו שנית את המזון. יש להשתמש במזון זה באופן מיידי.

אם המקפיא מרעיש

רעשים רגילים

רעשי שבירת קרח

- בזמן הפשרה אוטומטית.
- כשהמקפיא מתקרר או מתחמם (עקב התכווצות או התרחבות דפנות המקפיא).

רשרושים קצרים

- נשמעים כאשר התרמוסטט מפעיל/ מכבה את המדחס.

רעשי מדחס

- רעשי מנוע רגילים. משמעות הרעש היא שהמדחס פועל כרגיל. יתכן שהמדחס ירעיש קצת יותר לפרק זמן קצר בעיקר ברגע ההפעלה.

רעשי בעבוע וזרימה

- רעשים אלה נגרמים ע"י זרימת נוזל הקרר בצנרת.

רעשי זרימת מים

- זה רעש זרימת המים בתעלה למיכל האידוי. הרעש ישמע בזמן ההפשרה.

רעשי נשיפת אוויר

- רעשי מניפה רגילים. הרעש ישמע במקפיא No Frost בזמן הפעולה הרגילה שלהם, כתוצאה ממעבר האוויר במעברים.

אם הדופן אליו מחוברת הדלת חם

- במיוחד בקיץ (במזג אוויר חם) יתכן שדופן המקפיא אליו מחוברת הדלת יתחמם בזמן פעולת המדחס. זו תופעה רגילה.

במקרה של בעיה או קושי

אם המקפיא שלכם לא פועל:

- האם יש בעיה במערכת החשמל?
- האם התקע מחובר כראוי לשקע החשמל?
- האם הנתיך של השקע אליו מחובר המקפיא תקין?
- האם יש בעיה בשקע? בדקו אותו ע"י חיבור המקפיא לשקע שאתם יודעים שהוא תקין.

סימול ההתראה	משמעות ההתראה	גורמים	תיקון אפשרי
SR	התראת תקלה	מוצגת כשאחד או יותר מחלקי המקפיא מקולקלים או שיש בעיה במערכת הקירור.	התקשרו מייד למרכז השירות
LF	תא ההקפאה אינו קר מספיק	ההתראה מוצגת אם התרחשה תקלת חשמל ארוכה וכשפותחים את המקפיא בפעם הראשונה.	1. אם המזון המוקפא הופשר השתמשו בו באופן מיידי ואל תקפיאו אותו שנית כדי למנוע סכנת הרעלה. 2. הנמיכו זמנית את הטמפ' בתא ההקפאה או העבירו את המקפיא למצב הקפאה מהירה.
LP	מתח נמוך	המקפיא עובר למצב המתנה כשהמתח יורד מתחת ל-170V.	מאפיין זה מיועד למנוע נזק למדחס עקב מתח נמוך. המקפיא יחזור אוטומטית למצב פעולה כשהמתח יחזור לרמתו התקינה.

התראת טמפרטורה

חיווי הטמפ' יהבהב LF וישמע צליל התראה אם הטמפרטורה בתא ההקפאה גבוהה מדי.

עליה בטמפרטורה עלולה להתרחש עקב:

- פתיחה מרובה או ארוכה של הדלת.
- הכנסת כמות גדולה של מזון.
- טמפרטורה סביבתית גבוהה.
- תקלה במקפיא.

העברה ומיקום מחדש

- מומלץ לשמור את האריזה המקורית ואת חומרי המגן לצורך שימוש בעתיד.
- לפני העברת המקפיא אבטחו אותו בעזרת חומרי אריזה מתאימים, רצועות או חבל עבה ומלאו אחר ההוראות שעל האריזה.
- לפני העברת המקפיא הוציאו את כל הרכיבים הניידים (מדפים, אביזרים, מגירות וכו') או אבטחו אותם במקפיא בעזרת סרט דביק כדי למנוע מהם להיחבט.
- העבירו את המקפיא במצב אנכי.




החלפת כיוון פתיחת הדלת (בחלק מהדגמים)

ניתן להחליף את כיוון פתיחת הדלת. לצורך כך התקשרו למרכז השירות.

ניקוי ותחזוקה


הקפידו לנתק את המקפיא מהחשמל לפני התחלת הניקוי.

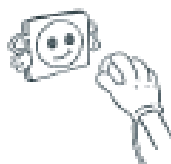


אל תשפכו מים על המקפיא.



תוכלו לנגב את דפנות הפנים והחוץ במטלית רכה או ספוג עם מי סבון חמים. הסירו כל חלק בנפרד ושטפו במי סבון. אין להכניס את הפריטים למכונת כביסה.

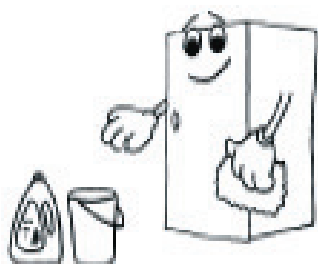

אין להשתמש בחומרים דליקים, נפצים או מעכלים כגון מדללים, גז או חומצה לצורך ניקיון המקפיא. וודאו שהמקפיא מנותק מרשת החשמל משך כל הניקוי.

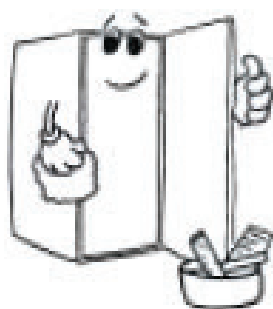

הפשרה

המקפיא מופשר אוטומטית. המים שנוצרים בעקבות ההפשרה מוזרמים למיכל התאדות דרך תעלת איסוף ומתאדים מהמיכל מעצמם.



מוצרי חלב ומאפים	הכנה	משך האחסנה (חודשים)	תנאי אחסון
חלב		2-3	רק חלב הומוגני
גבינה – למעט גבינה לבנה	בצורת נתחים	6-8	ניתן להשאיר אותם באריזה המקורית למשך זמן קצר. לאחסון ארוך יש לארוז בעטיפת ניילון.
חמאה, מרגרינה	באריזה המקורית	6	
ביצים*	חלבון	10-12	במיכל סגור
	תערובת חלבון-חלבון	10	במיכל סגור
	חלבון	8-10	במיכל סגור

* אין להקפיא. מותר להקפיא בנפרד או אחרי ערבוב.

משך האחסנה (חודשים)	משך ההפשרה בטמ' חדר (שעות)	משך ההפשרה בתנור (דקות)	
4-6	2-3	4-5 (220-225°C)	לחם
1-3	2-3	5-10 (200-225°C)	פאי
1-1.5	3-4	5-8 (190-200°C)	טורט
2-3	1-1.5	5-8 (190-200°C)	בצק פילו
2-3	2-4	15-20 (200°C)	פיצה

חלק מהתבלינים (זרעי אניס, בזיליקום, שמיר, חומץ, תערובת תבלינים, ג'ינג'ר, שום, בצל, חרדל, תימין, מיורן, פלפל שחור, רוטב בולונז וכו') כשהם מעורבבים בתבשיל עלולים לגרום לטעם רע אחרי אחסון ממושך. לכן מומלץ לטבל מעט מאוד את המזון לפני ההקפאה או לטבל אותו אחרי ההפשרה.

משך האחסון של המזון תלוי בסוג השמן בה השתמשו. מומלץ להשתמש במרגרינה, שומן בקר, שמן זית או חמאה ולא להשתמש בשמן בוטנים, או שומן חי אחר. מזון מבושל נוזלי יש להקפיא במיכלי פלסטיק ומזון אחר יש לארוז בעטיפת ניילון או שקית ניילון.

פירות וירקות	הכנה	משך האחסנה (חודשים)	משך ההפשרה בטמפ' חדר (שעות)
כרובית	הסירו את העלים החיצוניים וחתכו את הלב לחתיכות. אחסנו במיכל למא מים עם מעט מיץ לימון.	10-12	ניתן לשימוש ללא הפשרה
שעועית ירוקה/ צהובה	לשטוף ולחתוך לחתיכות קטנות	10-13	ניתן לשימוש ללא הפשרה
אפונה	קלפו ושטפו	12	ניתן לשימוש ללא הפשרה
פטריות ואספרגוס	לשטוף ולחתוך לפיסות	6-9	ניתן לשימוש ללא הפשרה
כרוב	שטוף היטב	6-8	2 בטמפ' חדר
חציל	שטפו וחתכו לקוביות קטנות	10-12	ניתן לשימוש ללא הפשרה
תירס	שטפו ואחסנו על הקלח או בגרגירים	12	ניתן לשימוש ללא הפשרה
גזר	שטפו ופרסו לפרוסות	12	ניתן לשימוש ללא הפשרה
פלפל	הסירו את הגבעול, חתכו לשנים והרחיקו את הזרעים	8-10	ניתן לשימוש ללא הפשרה
תרד	שטוף	6-9	ניתן לשימוש ללא הפשרה
תפוחים ואגסים	קלפו ופרסו	8-10	5 בטמפ' חדר
אפרסקים ומשמים	חתכו לחצאים וגלענו	4-6	4 בטמפ' חדר
תות שדה, תותי בר	שטפו ונקו	8-12	2 בטמפ' חדר
פירות מבושלים	בכלי בתוספת 10% סוכר	12	4 בטמפ' חדר
שזיפים, דובדבנים, דובדבנים חמוצים	שטפו וסלקו את הגבעולים	8-12	5-7 בטמפ' חדר

בשר ודגים	הכנה	משך האחסנה (חודשים)	משך ההפשרה בטמפ' חדר (שעות)
סטייק	ארוז בנייר אלומיניום	6-10	1-2
בשר טלה	ארוז בנייר אלומיניום	6-8	1-2
צלי עגל	ארוז בנייר אלומיניום	6-10	1-2
נתחי עגל	בנתחים קטנים	6-10	1-2
נתחי טלה	בנתחים	4-8	2-3
בשר טחון	בחבילות קטנות ללא תבלינים	1-3	2-3
חלקים פנימיים	בנתחים	1-3	1-2
בשר דגים/ נקניקיות/ סלמי	חייב באריזה גם אם שלם	1-2	עד להפשרה מלאה
עוף והודו	ארוז בנייר אלומיניום	7-8	10-12
אווז/ ברווז	ארוז בנייר אלומיניום	4-8	10
דגי מים חיים, שמק, קרפיון	יש לשטוף וליבש אחרי ניקוי פנימי וסילוק הקשקשים, יש להסיר את הראש והזנב במידת הצורך.	2	עד להפשרה מלאה
דגים רזים, באס, סול		4-8	עד להפשרה מלאה
דגים שומניים, מקרל, אנשובי		2-4	עד להפשרה מלאה
צדפות	מנוקים ובשקית	4-6	עד להפשרה מלאה
קוויאר	באריזה המקורית, בשקית אלומיניום או מכיל פלסטי	2-3	עד להפשרה מלאה

הערה:

יש לבשל את הבשר הקפוא כמו בשר רגיל אחרי שהופשר כראוי.
אם הבשר לא בושל אחרי ההפשרה אין להקפיא אותו מחדש.

- משך האחסון של המזון הקפוא תלוי בטמפ' החדר, כיוון התרמוסטט, מס' הפעמים בהם נפתחה הדלת, סוג המזון ומשך הזמן שנדרש להעברתו מהחנות לתא ההקפאה. פעלו ע"פ הוראות היצרן ואל תשתמשו במזון שפג תוקף השימוש בו.
- כשאתם משתמשים במקס' נפח האחסון:
- העבירו את המזון מהתא העליון לתאים האחריים כדי להפעיל את מצב ההקפאה המהירה. מצב זה יופסק אוטומטית אחרי 24 שעות. הניחו את המזון להקפאה בתא העליון בלי לחרוג מעבר לאפשרויות האחסון (המקפיא מותאם להקפיא 15 ק"ג ב-25°C או 14 ק"ג ב-32°C). הפעילו את מצב ההקפאה המהירה. אחרי ההקפאה תוכלו להניח את המזון הזה ליד מזונות קפואים אחרים.
- להקפאת עד 3 ק"ג:
- הניחו את המזון במקום פנוי בלי שתצטרכו להעביר מזונות אחרים ממקומם והפעילו את מצב ההקפאה המהירה. אחרי ההקפאה תוכלו להניח את המזון הזה ליד מזונות קפואים אחרים.
- אל תקפאו מחדש מזון שהופשר. הדבר עלול לפגוע באיכות המזון.
- אל תכניסו מזון חם או פושר לתא ההקפאה. פעולה זו עלולה לגרום להפשרת המזון הקפוא ולהתקלקלותו.
- כשאתם רוכשים מזון קפוא וודאו שהוא הוקפא כראוי ושהאריזה שלימה.
- עיינו בהוראות האחסון שעל האריזה ופעלו ע"פ הוראות אלה. אם אין כל הסבר מומלץ לצרוך את המזון תוך זמן קצר.
- אם האריזה של המזון הקפוא לחה או מדיפה ריח יתכן שאוחסנה בתנאים לא מתאימים והמזון מקולקל. מומלץ לא לרכוש את המזון!!
- משך זמן האחסון של המזון הקפוא עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, תכיפות פתיחת הדלת, סוג המזון ומשך הזמן שעבר בין הרכישה ועד הכנסתו לתא ההקפאה. פעלו תמיד בהתאם להוראות היצרן ואל תחרגו ממשך זמן האחסון הרשום על החבילה.

בדגמי FRZ321 A+

- במקרה של הפסקת חשמל או תקלה הימנעו מפתיחת הדלת. בכך תסייעו בשמירת הטמפרטורה בתא ההקפאה ותבטיחו שהמזון ישמר בקור מתאים משך 10 שעות בטמפ' סביבתית של 25°C או 8.5 שעות בטמפ' סביבתית של 32°C. אל תקפאו מחדש מזון מפשיר או שהופשר קודם לכן. יש להשתמש במזון זה באופן מיידי.

ליציאה ממצב SF ומעבר לכיוונים חדשים

לחצו על הלחצן **MODE** ואחר כך המתינו 5 שניות. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **SET** עד שהחיווי יציג את הכיוון הרצוי. המצב החסכוני יבוטל והמקפיא יעבור לפעול ע"פ הכיוונים החדשים.

ליציאה מהמצב החסכוני ומעבר למצב SF

לחצו 3 פעמים על לחצן **MODE** והמתינו 5 שניות. המצב החסכוני יבוטל והמקפיא יעבור לפעולה במצב **SF**.

אזהרות בנושא כיווני טמפרטורה

- במקרה של הפסקת חשמל הכיוונים לא יבוטלו.
- אל תעברו לכיוון שונה לפני השלמת הכיוון הנוכחי.
- התאימו את כיווני הטמפ' לתדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסנת ותנאי הסביבה.
- אחרי כיוון הטמפ' הפעילו את המקפיא לפחות משך 24 שעות רצופות כדי להבטיח שהמקפיא פועל בטמפ' הרצויה.
- במשך זמן זה הימנעו ככל האפשר מפתיחת הדלתות ואל תכניסו למקפיא כמויות גדולות של מזון.
- המדחס מצויד במנגנון השהיה של 5 דקות כדי להגן עליו מפני הפעלות רצופות כתוצאה מניתוק וחיבור מחדש לחשמל או הפסקות חשמל קצרות. המדחס יחזור לפעול 5 דקות אחרי החיבור מחדש לחשמל.


הכנסת המזון

- השתמשו בתא ההקפאה כדי לאחסן מזון מוקפא לאורך זמן.
- אל תניחו מזון להקפאה בצמוד למזון מוקפא.
- הקפיאו מזון טרי כשהוא מחולק למנות שיתאימו לצריכה בבת אחת.
- אל תכניסו מזון חם או פושר לתא ההקפאה כדי למנוע את הפשרת המזון הקפוא.
- לאחסן מזון: עיינו בהוראות האחסון של המזון הקפוא ופעלו ע"פ הוראות אלה. הקפידו להשתמש במזון הקפוא לפני תום זמן השימוש המומלץ ע"י היצרן.
- אחסון כמות מרבית: כדי לאפשר אחסון כמויות גדולות או פריטים גדולים תוכלו להוציא את המגרות (למעט התחתונה). ניתן להניח את המזון ישירות על המדפים.
- בעת קניית מזון קפוא הקפידו לבדוק שהמזון הוקפא כראוי ושהאריזה שלמה.
- העבירו את המזון הקפוא במיכלים מתאימים לשמירת הקור כדי לוודא את שמירת איכות המזון.
- אם אריזת המזון הקפוא מראה סימני התעבות או התנפחות, יתכן שהמזון באריזה מקולקל כתוצאה מאחסון בטמפרטורה לא מתאימה.

מצב SF מופעל

לביטול מצב SF והמשך פעולה בכיוון הקודם:

לחצו פעמיים על לחצן **MODE** והמתינו 5 שניות. מצב **SF** יבוטל והמקפיא יחזור לפעול ע"פ הכיוונים הקודמים.

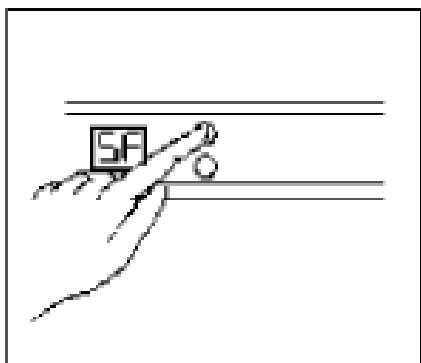

ליציאה ממצב SF ומעבר לפעולה ע"פ הכיוון החדש.

לחצו לחיצה אחת על לחצן **MODE** ואחרי 5 שניות לחצו על לחצן **SET** עד שהחיווי יציג את הכיוון הרצוי והמתינו 5 שניות. מצב **SF** יבוטל והמקפיא יעבור לפעול ע"פ הכיוונים החדשים.


ליציאה ממצב SF ומעבר למצב חסכוני

לחצו 3 לחיצות על לחצן **MODE** והמתינו 5 שניות. מצב **SF** יבוטל והמקפיא יעבור לפעול במצב חסכוני.

הערה:

מצב הקפאה עמוקה (**Super Freeze**) יבוטל כעבור 24 שעות או כשהטמפ' תרד מתחת ל- -32°C .

אם מצב הקפאה עמוקה הופסק אוטומטית חיווי **SF** ימשיך להאיר לכיבוי החיווי לחצו לחיצה אחת על לחצן **MODE**.

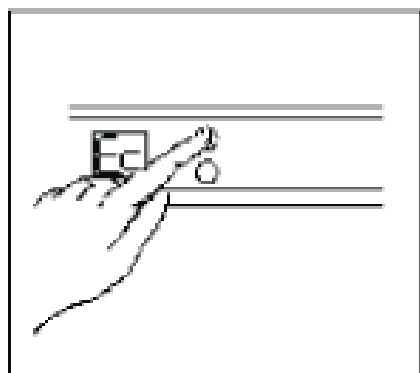

מצב חסכוני

המקפיא שלכם יפעל במינימום צריכת זרם כשהוא פועל בטמפ' -18°C . שזה גם מצב הפעולה האופטימאלי.

מצבי השימוש:

- כשתרצו להפעיל את המקפיא במצב חסכוני.


אופן השימוש:

- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MODE** עד שחיווי מצב חסכוני יידלק (3 פעמים).
- כשחיווי המצב החסכוני מהבהב, אם לא תלחצו על לחצן כל שהוא, ישמע צפצוף והמקפיא יעבור למצב חסכוני.
- במצב זה תא ההקפאה יופעל ע"פ הטמפ' שנקבעה במערכת.
- במצב חסכוני יראה בחלון חיווי תא ההקפאה החיווי **Ec**.

ליציאה מהמצב הפעלה חסכוני וחזרה למצב הקודם

לחצו 3 פעמים על הלחצן **MODE** והמתינו 5 שניות. המצב החסכוני יבוטל והמקפיא יחזור לפעול ע"פ הכיוונים הקודמים.

כיוון טמפ' תא ההקפאה והפעלת מצב הקפאה מהירה (FAST FREEZING)

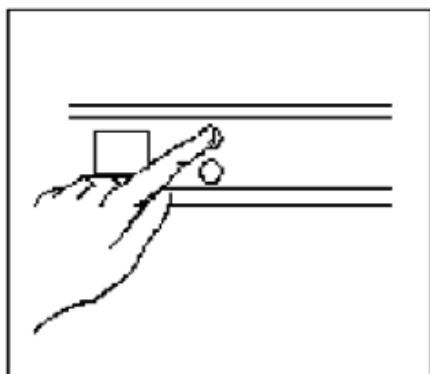

- טמפ' ברירת המחדל של חיווי תא ההקפאה היא -18°C.

- לחצו על לחצן **MODE**.
- אחרי הלחיצה חיווי הטמפ' יתחיל להבהב.
- כשהחיווי מהבהב לחצו על לחצן **SET** כדי לכוון את הטמפ' הרצויה. כל לחיצה תשנה את הטמפ' בסדר הבא:

(-16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C)

- אחרי שכיוונתם לטמפ' הרצויה המתינו כ-5 שניות בלי ללחוץ על לחצן כל שהוא כדי להחזיר את החיווי למצבו הרגיל. הטמפ' בתא ההקפאה מכוון.
- כשהחיווי מראה את הטמפ' -24°C (הטמפ' הנמוכה ביותר), לחיצה נוספת תגרום להצגת החיווי **SF**.
- לחיצה נוספת על הלחצן **SET** כשהחיווי **SF** מהבהב תחזיר את החיווי להצגת הטמפ' -16°C.

טמפרטורות מומלצות בתא ההקפאה

מצב תא ההקפאה	טמפ'
כשבתא יש מעט מזון	-17°C, -16°C
במצב רגיל	-21°C, -20°C, -19°C, -18°C
כשמאחסנים כמות גדולה של מזון	-24°C, -23°C, -22°C

מצב הקפאה מהירה

- להקפאת כמויות גדולות של מזון.
- להקפאת מזון מוכן.
- להקפאה מהירה של מזון.
- לאחסון ארוך טווח של מזון עונתי.


הפעלת ההקפאה המהירה

- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MODE** עד שחיווי ההקפאה המהירה יואר.
- כשחיווי הקפאה מהירה מהבהב, אם לא תלחצו על לחצן כל שהוא משך 5 שניות ישמע צלצול והמקפיא יחזור לפעול כרגיל.
- בזמן שחיווי ההקפאה המהירה פעיל תצוגת הטמפ' תציג את החיווי **SF**.


הוראות הפעלה

הפעלת המקפיא

(בחלק מהדגמים)

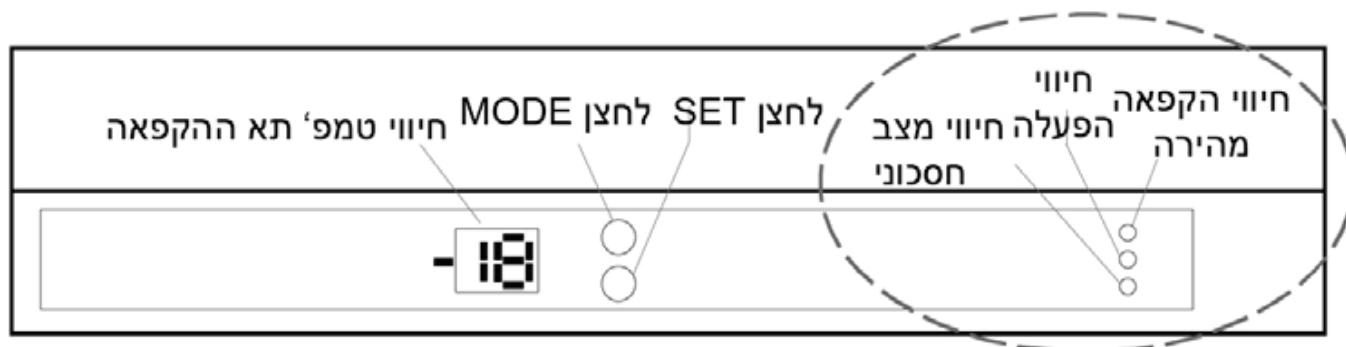


לחצן MODE

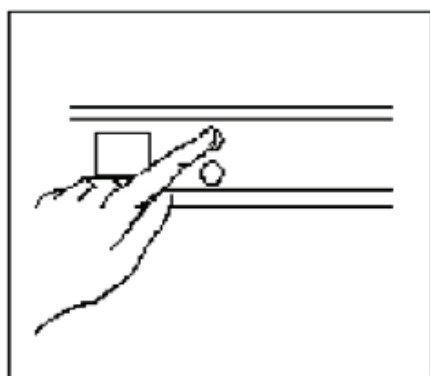

- לחצן **MODE** מאפשר לעבור בין חיווי תא ההקפאה, חיווי הקפאה מהירה וחיווי מצב חסכוני.
- לחיצה אחת על לחצן **MODE** תגרום לחיווי תא ההקפאה להבהב.
- **כעת תוכלו לכוון את הטמפ'.**
- לחיצה שניה על הלחצן תגרום לחיווי ההקפאה המהירה להבהב.
- לחיצה שלישית תגרום לחיווי המצב החסכוני להבהב.

לחצן SET

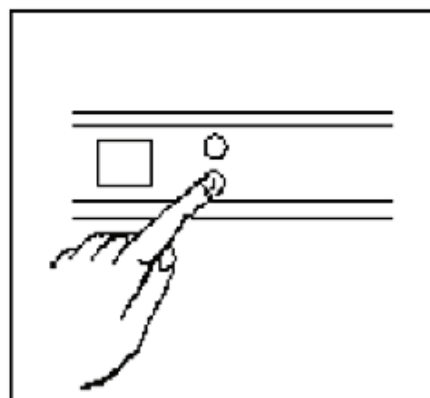

- אם בחרתם בחיווי טמפ' תא ההקפאה, לחצן זה יאפשר לכם לכוון את הטמפ' בתא ההקפאה.



- התקינו את המרווח (החלק עם הפסים השחורים שבגב המקפיא) ע"י סיבובו ב-90° כדי למנוע מגע בין המעבה לקיר.
- כווננו את הרגליות המתכווננות כך שהמקפיא יעמוד יציב ומפולס. ניתן לכוון אותן ע"י סיבוב הרגליות עם כיוון השעון (או בכיוון ההפוך). בצעו את הפילוס לפני הכנסת המזון למקפיא.
- לפני השימוש במקפיא נגבו את כל הרכיבים במים חמים עם סודה לשתייה (כפית חפונה) ואחר כך שטפו במים ונגבו היטב. התקינו את כל הרכיבים אחרי השטיפה.

לפני השימוש הראשון



- כשמפעילים את המקפיא בפעם הראשונה או אחרי העברה השאירו את המקפיא ניצב משך 3 שעות ואחר כך חברו אותו לחשמל, כדי לאפשר פעולה תקינה. פעולה זו תמנע תקלות במדחס.
- יתכן שהמקפיא יפיץ ריח בזמן ההפעלה הראשונה אבל הריח יתפוגג תוך כדי ההפעלה.

• כשדלת המקפיא נסגרת נוצר ואקום. המתינו לפחות דקה לפני פתיחתו מחדש.



• המקפיא לא מיועד לשימושם של אנשים מאותגרים נפשית או פיזית או חסרי ידע (כולל ילדים). תוכלו לאפשר להם להשתמש במקפיא רק כשהם נתונים לפיקוח. הקפידו שילדים לא ישחקו במקפיא.

• כבל הזינה יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך.



התקנת המקפיא והשימוש בו

• לפני החיבור למקור מתח וודאו שמתח הרשת תואם את הרשום על תווית המפרט.

• מתח העבודה של המקפיא הוא 220-240 V 50 Hz.

• לפני התחלת השימוש במקפיא התקשרו למוקד התמיכה כדי לקבל הנחיות בנושא ההתקנה והחיבור לחשמל והשימוש במקפיא.




• התקע מצויד בפין הארקה. חברו אותו לשקע מוארק כראוי שמחובר לנתיך 16A לפחות. אם אין לכם שקע מתאים הזמינו חשמלאי מוסמך שיתקין אותו.

• החברה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב חיבור המקפיא לשקע לא מוארק.

• הציבו את המקפיא במקום מוגן מקרינת שמש ישירה.

• הציבו את המקפיא במרחק של לפחות 50 ס"מ מהכיריים, תנור או מקור חום אחר והרחיקו ממנו תנורי חימום וכו'.

• אין להתקין את המקפיא מחוץ למבנה או להשאירו אותו חשוף לגשם.

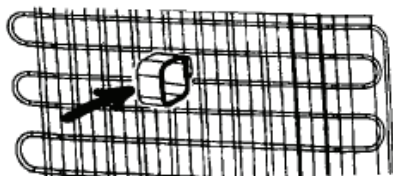

• התקינו את המרווחים מפלסטיק על צנרת המעבה בגב המקפיא כדי למנוע מגע בין הצנרת לקיר ולאפשר פעולה תקינה.



• אם המקפיא מוצב ליד מקפיא הקפידו על רווח של לפחות 2 ס"מ בין שני המכשירים כדי למנוע הצטברות לחות על המשטחים החיצוניים. אל תניחו חפצים על המקפיא והתקינו אותו במקום מתאים כך שיהיה מרווח של לפחות 15 ס"מ מעל למשטח העליון.

• אם המקפיא מוצב בקרבת ארון המטבח, השאירו רווח של לפחות 2 ס"מ בין המקפיא לארון.


שימו לב:

קראו את הוראות ההפעלה בתשומת לב לפני התקנת המקפא והשימוש בו. החברה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב אי מילוי ההוראות. מלאו אחר ההוראות המוצגות על המקפא ובחברת הוראות ההפעלה ושמרו את החוברת במקום בטוח לשימוש בעתיד.


המלצות



- אל תחברו את המקפא לחשמל בעזרת מפצל או כבל מאריך.
- אל תשתמשו בתקע תקול.
- אל תמשכו ואל תכופפו את כבל הזינה ואל תחבלו בו.

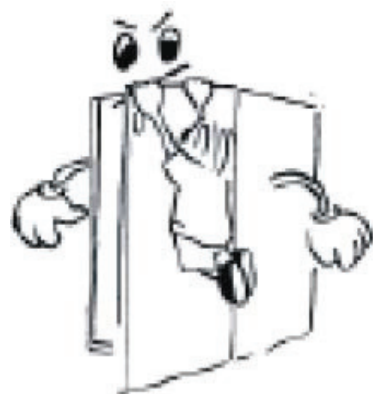


- המוצר מיועד לשימוש בידי מבוגרים. אל תאפשרו לילדים לשחק המוצר אל תניחו להם להתלות בדלת.
- כדי למנוע התחשמלות אל תגעו בתקע או בכבל הזינה בידיים לחות או רטובות.
- אל תכניסו בקבוקי זכוכית או מכלי משקה לתא ההקפאה. בקבוקים ומכלי משקה עלולים להתפוצץ.
- אל תאחסנו במקפא חומרים נפצים או דליקים. משקאות אלכוהוליים יש להציב במאונך במקפא כשהפקקים מהודקים כראוי.
- אל תגעו במזון קפוא בידיים לחות. אל תאוכלו קרח או גלידה מיד אחרי הוצאתם מתא ההקפאה.
- אל תקפיאו מחדש מזון שהופשר. פעולה כזו עלולה לגרום לקלקול המזון ובעיות במערכת העיקול.
- אל תכסו את המקפא. הדבר עלול להפריע לפעולה תקינה של המקפא.
- בזמן העברת המקפא אבטחו את האביזרים כדי למנוע נזק.

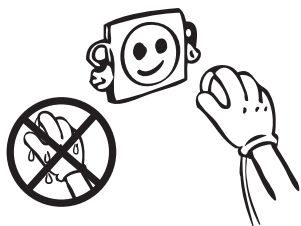

לפני השימוש

מידע אודות טכנולוגית No Frost

מקפיאי No Frost פועלים בשיטה שונה מזו של מקפיאים אחרים.

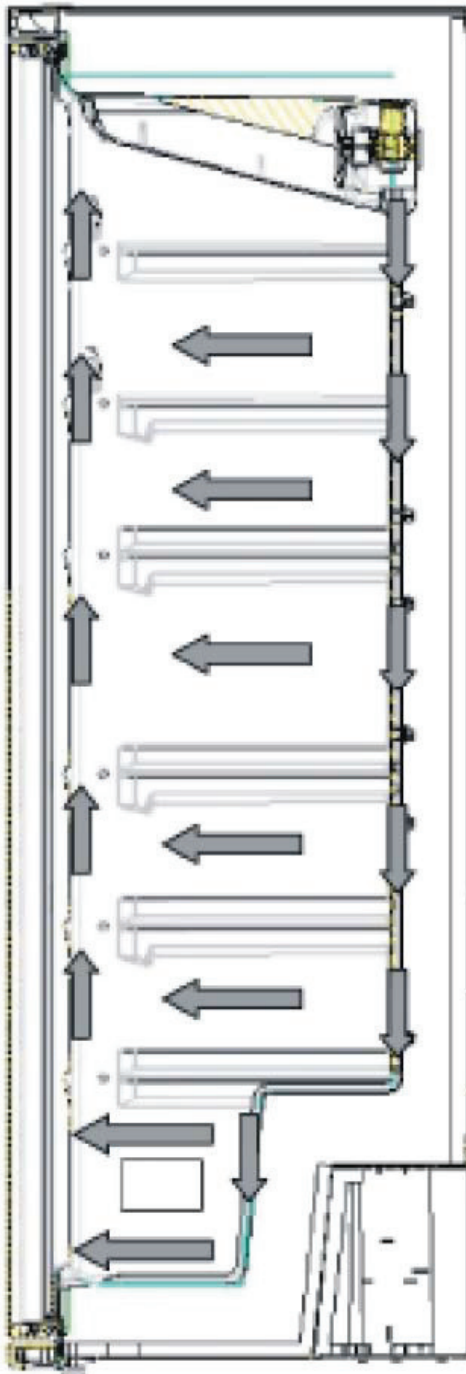

במקפיאים רגילים הלחות החודרת למקפיא בזמן שהדלת פתוחה והלחות במזון גורמות להצטברות קרח בתאי המקפיא. כדי להפשיר את הקרח בתא ההקפאה עליכם לכבות את המקפיא, להוציא את המזון שמצריך אחסנה בקור ואחר כך להפשיר את הקרח.

המצב שונה לחלוטין במקפיאי No Frost. האויר קר ויבש מוזרם, בעזרת מפוח, לתאי המקפיא והמקפיא בו זמנית מכמה פתחים. האויר הקר מתפזר בצורה שווה בכל הנפח ומקפיא את כל המזון באופן שווה ואחיד ובכך מונע הצטברות לחות וקפיאה.

לכן פשוט וקל יותר להשתמש במקפיא No Frost שלכם וזאת בנוסף לנפח הגדול והעיצוב היחודי שלו.

הוראות בטיחות

- דגם זה מכיל גז R600a. הגז ידידותי לסביבה אבל דליק. המנעו מגרימת נזק למערכת הקרר בזמן ההובלה וההצבה.
- אם המקפיא הקודם שלכם מצויד במנעול, שברו או הסירו את התקן הנעילה לפני השלכתו, כדי למנוע את האפשרות שילדים ילכדו בתוכו.
- מקפיאים ומקפיאים ישנים כוללים חומרי בידוד ונוזל קרר CFC. המנעו מפגיעה בדפנות המקפיא ובצנרת הקרר כדי למנוע נזק סביבתי.

- תקע מוארק במיוחד למכשיר חובר לכבל החשמל של המקרר. יש להשתמש בתקע זה עם שקע מוארק במיוחד בזרם של 16 אמפר. אם אין שקע כזה בביתך, פנה לחשמלאי מורשה שיתקין את השקע.
- ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ואילך או לבעלי יכולת פיזית, חישתית או שכלית ירודה או לחסרי ניסיון או ידע הולמים, להשתמש במכשיר רק בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם, אשר וידא שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. אין להרשות לילדים לשחק במכשיר. לאין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.

אזהרה: יש להקפיד שלא לחסום את פתחי האוורור במכשיר או בחלק המובנה.

אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה.

אזהרה: אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תאי אחסון המזון שבמקרר.


אזהרה: אין לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת הקירור.

אזהרה: כדי למנוע מסכנה עקב אי יציבות המכשיר, יש לקבע אותו בהתאם להוראות.

- במידה שהמקרר מכיל גז R600a – במערכת הקירור (ראה תווית מאחורי המקרר), הגז הוא ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק. כאשר היחידה מובלת ומותקנת יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו וחלקיו לא ניזוקו. במקרה של נזק יש להימנע מכל להבה או מקור הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה מספר דקות.
- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו:
 - מטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות
 - בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחי בתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות
 - סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר;
 - שירותי הסעדה או יישומים דומים שאינם קמעונאיים
- אם השקע אינו מתאים לתקע המקרר, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע מוסמך, וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.

תוכן העניינים

4	לפני השימוש
4	מידע אודות טכנולוגית No Frost
4	הוראות בטיחות
5	המלצות
6	התקנת המקפיא והשימוש בו
7	לפני השימוש הראשון
8	הוראות הפעלה
8	הפעלת המקפיא
11	אזהרות בנושא כיווני טמפרטורה
11	הכנסת המזון
16	ניקוי ותחזוקה
16	הפשרה
17	העברה ומיקום מחדש
17	החלפת כיוון פתיחת הדלת (בחלק מהדגמים)
18	במקרה של בעיה או קושי
21	מידע לחיסכון בחשמל
22	תיאור חלקי המקפיא והתאים

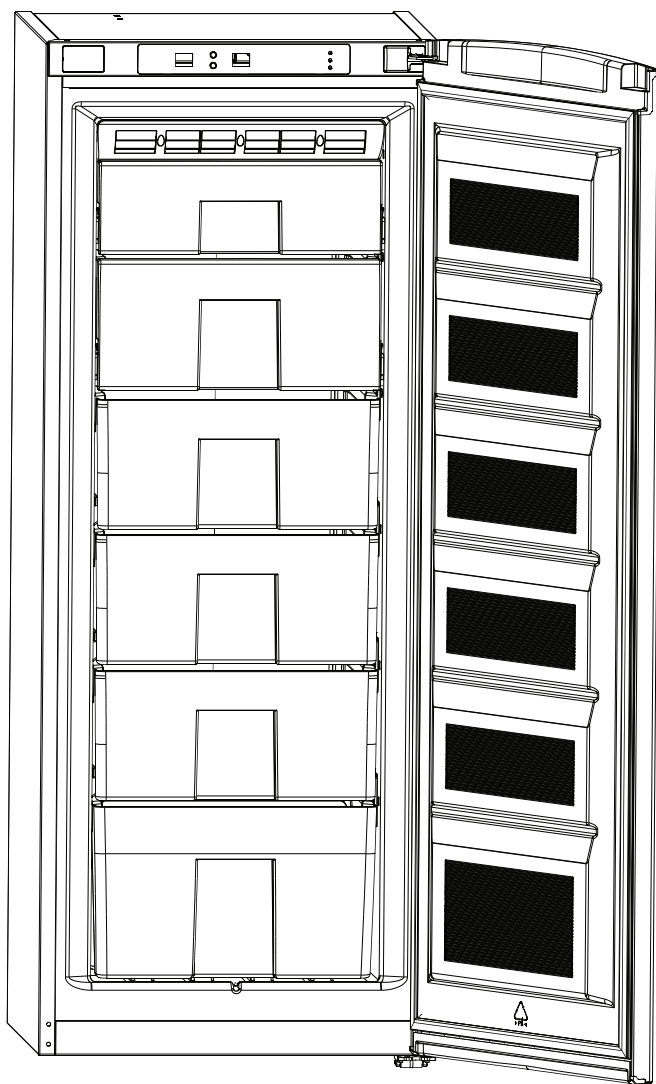

מקפיא
הוראות הפעלה
کتاب تعليمات استعمال
الثلاجة

LC 321NF

היבואן: אלקטרו קובי בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7576605 פקס: 04-6737570
service@electrokubi.com www.electrokubi.co.il

*התמונה להמחשה בלבד