



הוראות הפעלה



מקפיא
שוכב
LC380

*התמונה להמחשה בלבד

ברכותינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל
תכונות המכשיר.
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות. האוורים בחוברת
משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3	אזהרות בטיחות
4	טיפים לחסכון בחשמל
5	תאור המכשיר
6	התקנה
8	תפעול
10	ניקוי ותחזוקה
11	הפשרה
12	אבחון תקלות

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר יעשה אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

ברר עוצמה מכוון למצב כבוי / 0 off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון וידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי או תעשייתי.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, מפולס ויציב.

אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה, לחה או חמה. אין לחשוף למים או לקרני שמש ישירה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50-60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

המכשיר מיועד לאחסון מצרכי מזון בלבד. אין לאחסן מוצרים אחרים.

אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מתא ההקפאה, כלים אלו עלולים לפגום במעגלי הקירור ולגרום לנזק בלתי הפיך. פעלו לפי הסבר תהליך ההפשרה והשתמשו במגדלת פלסטיק ייעודית.

מגע עם ידיים רטובות במשטחי הקירור וההקפאה עלול לגרום לכוויות.

אין לאכול קרח מתא ההקפאה.

במידה והמקרר מכיל גז R600a במערכת הקירור. הגז ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק. כאשר היחידה מובלת ומותקנת, יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו לא ניזוקו. במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבה או מקור הצתה, לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה וליצור בהקדם קשר עם השירות.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקי-חיים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפצים או דליקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא ההקפאה כלי זכוכית, פחיות או נזולים מוגזים העלולים להתנפץ בתהליך ההקפאה.

אין להשתמש או לאחסן מוצרים חשמליים בתוך תא הקירור/הקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה רק כאשר הם סגורים היטב ומוצבים בצורה אופקית.

הימנעו מחסימה של פתחי אוורור במעטפת המכשיר. הקפידו לשמור על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דופן המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לצורך האצת תהליך ההפשרה.


סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להשליך את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור ייעודי או צרו קשר עם המוקד העירוני באיזורכם.



טיפים לאחסון בחשמל

המנעו מפתיחה של הדלת בתדירות גבוהה. שמרו על מרווחי אוורור מספקים בדפנות המכשיר. שמרו באופן קבוע על ניקיון המדחס הממוקם בדופן האחורית. גומית אטימת דלת שחוקה יש להחליף בהקדם האפשרי. המנעו מאחסנת מצרכים חמים והקפידו לאחסן מצרכים במיכלים סגורים. סדרו את המצרכים באופן שיאפשר פיזור אוויר אחיד בתא ההקפאה. המנעו מחסימת הונטה בתא ההקפאה (במידה וקיימת).

האיורים הבאים וחלקי המכשיר עשויים להיות בחלקם שונים מהדגם שברשותכם.


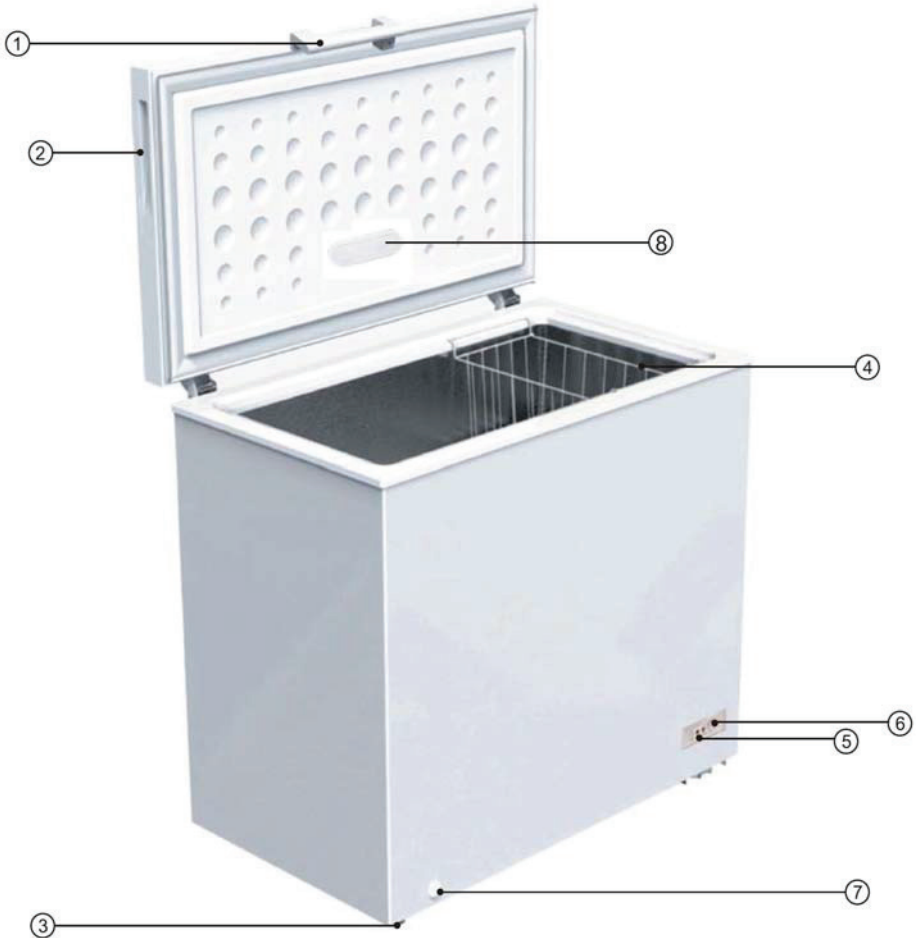


- ① ידית חיצונית
- ② ידית שקועה
- ③ גלגלים
- ④ סל אחסון
- ⑤ נורית ביקורת
- ⑥ כפתור התרמוסטט
- ⑦ פתח ניקוז
- ⑧ תאורת LED

- בטרם תחברו את המכשיר לרשת החשמל, חשוב להמתין כ-12 שעות לאחר שינוע וכשעה לאחר ניתוק מרשת החשמל, כדי לאפשר לנוזל הקירור להתנקז ולמנוע נזק למדחס.
- חובה לחבר לשקע מוארק בהארקה תקינה. וודאו שנתוני החשמל ברשת תואמים לנתונים המופיעים בתווית המוצר. החיבור לרשת החשמל חייב להתבצע לפי התקנים.
- שנועו והציבו את מכשיר בעזרת שני אנשים, כדי להימנע מפגיעה או נזק למכשיר.
- הציבו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב. טמפ' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר היא בין $+16^{\circ}\text{C}$ ל $+43^{\circ}\text{C}$ מעלות צלזיוס.
- הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומפולס. כווננו את הרגליות בהתאם לצורך.
- המנעו מחשיפה לקרני שמש ישירה, ללחות, גשם או מקור חום.
- המכשיר מיועד להתקנה בחלל פתוח ולא בארון מובנה. שמרו על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דפנות המכשיר וכ-70 ס"מ מחלקו העליון.
- לאחר ההתקנה חשוב לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע החשמל.
- בהפעלה הראשונית המתינו 24 שעות לפני הוספת המצרכים כדי לאפשר לתא ההקפאה להגיע לטמפ' הרצויה.
- בחרו מקום התקנה שיאפשר פתיחה חופשית של הדלתות ללא חסימה.

התקנת הידית החיצונית (אם במקפיא שברשותכם קיימת ידית חיצונית)


שלב 1

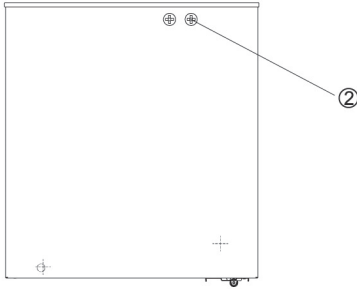


שלב 1

הסירו את הברגים (2) בגוף המקפיא והדלת (סה"כ 7 יח') והוציאו מתוך המקפיא את בסיס הידית עם הנועל (1), כיסוי הידית (3) וטבעת הנעילה (4)

שלב 3



שלב 2




שלב 3

החליקו את כיסוי הדלת (3) לתוך המסילה בידית.

שלב 2

חברו את בסיס הידית (1) (סה"כ 5 רכיבים)

הערה (5)

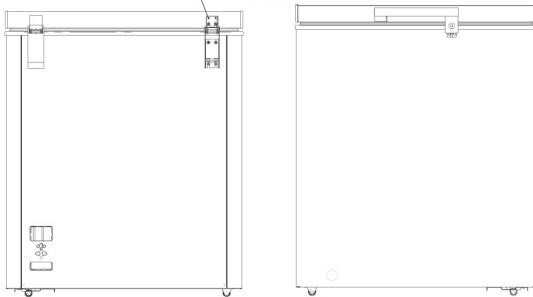

(4)

שלב 4




(2)

שלב 4

התקינו את טבעת הנעילה (4) על גוף המקפיא באמצעות 2 בורגי הקיבוע.

הערה:

אם לאחר התקנת הידית, טבעת הנעילה לא מצליחה להחזיק את הנועל, שחררו את בורגי הראש העגולים (5) בחלק האחורי של הדלת וכוונו את מיקום הדלת. לאחר מכן, הדקו את הברגים כדי לקבע את הידית.

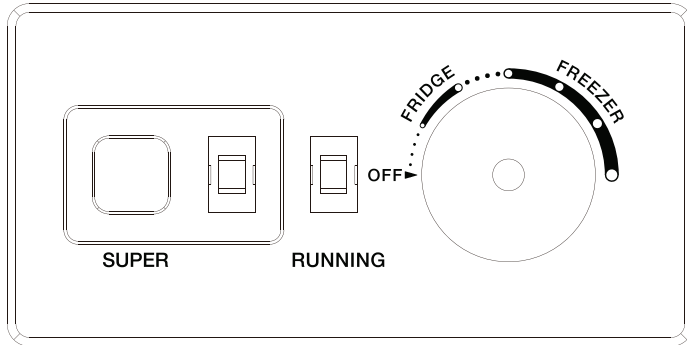

הגדרת הטמפרטורה

ניתן להגדיר אותה בטווח שבין 1-6 (כאשר 1 היא הכי חמה, 6 הכי קרה).
לכיבוי כווננו את הבורר למצב "0".

FAST FREEZING

להפעלת הקפאה מהירה לחצו על "SUPER" ונורת החיווי תדלוק.
לחצו שוב על אותו לחצן כדי לבטל את הפעולה, נורת החיווי תכבה.
מצב זה יכבה אוטומטית לאחר 12 שעות והמקפיא יחזור לפעולה לפי ההגדרה שנבחרה בבורר הטמפ'.
מצב זה יופעל רק כאשר טווח הטמפ' הוא בין 3-6.
כאשר הטווח הוא בין 1-2 נורית החיווי תהבהב כדי להתריע שהמצב לא מופעל.

נוריות חיווי

נורית הקפאה מהירה - צהוב/ירוק. תדלוק רק כאשר המצב מופעל.
נורית הפעלה שגרתית - ירוק בהיר. תדלוק רק כאשר המדחס בפעולה.

חיישן הטמפרטורה

במקרה של נתק או קצר של חיישן הטמפרטורה, תשמע התרעה ונורית חיווי הטמפ' תהבהב לסירוגין כל שניה.

שימוש יומיומי

הקפאת מזון טרי

- תא ההקפאה מתאים להקפאת מזון טרי ואחסון מזון קפוא בהקפאה עמוקה למשך תקופה ארוכה.
- הניחו את המזון הטרי המיועד להקפאה בתחתית המקפיא.
- הקיבולת המרבית של המזון הניתן להקפאה ב- 24 שעות מצוינת על לוחית הנתונים.
- תהליך ההקפאה נמשך כ- 24 שעות: בזמן זה אל תוסיפו מזון נוסף המיועד להקפאה.

אחסון מזון קפוא

בעת ההפעלה הראשונה או לאחר תקופה של אי שימוש, לפני הכנסת מוצרי מזון למקפיא, הפעילו את המקפיא במשך שעתיים לפחות בטמפרטורה הקרה ביותר.

הפשרה

מזון קפוא מהקפאה עמוקה, ניתן להפשיר בתוך תא מקרר או בטמפרטורת חדר, תלוי בזמן הנותר לפני הצריכה או הבישול.
חתיכות קטנות ניתן גם לבשל לאחר שהוצאו ישירות מהמקפיא. במקרה זה, הבישול יימשך זמן רב יותר.

עצות להקפאת מזון

- כדי לסייע לכם להפיק את המרב מתהליך ההקפאה, להלן מספר המלצות חשובות:
- כמות המזון המרבית הניתנת להקפאה ב- 24 שעות מצוינת על לוחית הנתונים;
- תהליך ההקפאה נמשך כ- 24 שעות: בזמן זה אל תוסיפו מזון נוסף המיועד להקפאה;
- הקפיאו רק מזון איכותי, טרי שנשטף בסיודיות;
- חלקו את המזון למנות קטנות, כדי לאפשר להקפיאו לחלוטין במהירות, ולאחר מכן, להפשיר רק את הכמות הנדרשת לצריכה;
- עטפו את המזון ברדיד אלומיניום או ניילון נצמד וודאו כי האריזות אטומות;
- אל תאפשרו למזון טרי לגעת במזון קפוא כדי למנוע התחממות של המזון הקפוא.
- מזון רזה יותר נשמר זמן ארוך יותר מאשר מזון שמן; מלח מפחית את חיי האחסון של המזון;
- שלגונים, אם נצרכים מיד לאחר הוצאתם מהמקפיא, עלולים לגרום לכוויות קור.
- רצוי לרשום את תאריך ההקפאה על כל אריזת מזון נפרדת כדי לא לחרוג מתאריך התפוגה המרבי.

עצות לאחסון מזון קפוא

- להשגת מיטב הביצועים ממקפיא זה, עליכם:
- וודאו כי מוצרי המזון הקפואים המסחריים אוחסנו כראוי בחנות;
- הבטיחו כי המזון הקפוא הועבר מהחנות למקפיא בזמן הקצר ביותר האפשרי;
- אל תפתחו את דלת המקפיא לעתים קרובות מדי או תשאירו אותה פתוחה מעבר לזמן הכרחי.
- לאחר ההפשרה, איכות המזון מידרדרת במהירות ולא ניתן להקפיאו מחדש.
- אין לחרוג מתקופת האחסון המצוינת על ידי יצרן המזון.

ניקוי

מסיבות היגייניות יש לנקות בקביעות את החלל הפנימי, כולל האביזרים.

⚠ אזהרה! נתקו את המקפיא מרשת החשמל במהלך הניקוי. סכנת התחשמלות. לפני הניקוי, כבו את המקפיא והוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר. לעולם אין לנקות את המקפיא באמצעות מכשיר ניקוי באדים. לחות עלולה להצטבר על רכיבים חשמליים ולגרום להתחשמלות! אדים חמים עלולים לגרום נזק לחלקי פלסטיק. יש לייבש את המקפיא לחלוטין לפני החזרתו לפעולה.


חשוב! שמנים אתריים וממסים אורגניים עלולים לתקוף חלקי פלסטיק, כמו למשל, מיץ לימון, חומצה בוטירית, חומרי ניקוי המכילים חומצה אצטית.

- אל תאפשרו לחומרים כאלה לבוא במגע עם חלקי המקפיא.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים.
- הוציאו את מוצרי המזון מהמקפיא ואחסנו אותם כשהם עטופים במקום קריר.
- כבו את המקפיא ונתקו אותו מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
- נקו את המקפיא ואת האביזרים הפנימיים במטלית הטבולה בתמיסת מים פושרים ונוזל ניקוי עדין. לאחר הניקוי נגבו במטלית לחה, ויבשו היטב במטלית יבשה.
- הצטברות אבק על רשת המעבה מגבירה את צריכת האנרגיה. לכן, נקו בזירות את המעבה בחלק האחורי של המקפיא לפחות פעם בשנה עם מברשת רכה או שואב אבק.
- לאחר מכן, החזירו את המקפיא לפעולה.


הפשרת המקפיא

במשך הזמן, דפנות המקפיא יתכסו בהדרגה בשכבת כפור וקרח שיש להסירה. לעולם אל תשתמשו בכלי מתכת חדים כדי לגרד כפור מצנרת הקירור שעל המאייד מכיוון שאתם עלולים לפגוע בה ולגרום נזק בלתי הפיך למקפיא. עם זאת, כאשר שכבת הקרח על דפנות המקפיא הופכת להיות עבה, יש לבצע פעולת הפשרה מלאה כפי שמפורט להלן:

- נתקו את המקפיא מרשת החשמל והוציאו את פקק הניקוז מהחלל הפנימי של המקפיא. הפשרה בדרך כלל נמשכת מספר שעות. כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, שמרו את דלת המקפיא פתוחה.

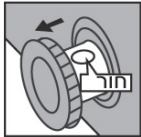

- לניקוז, הניחו קערה שטוחה מתחת הפקק החיצוני, ומשכו את כפתור הניקוז.

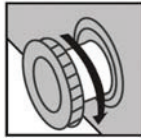

- סובב את כפתור הניקוז ב- 180° . פעולה זאת תאפשר למים לזרום החוצה לתוך הקערה. לאחר סיום ההפשרה, דחפו פנימה את כפתור הניקוז. הכניסו חזרה את פקק הניקוז לתוך המקפיא.
- **הערה:** פקחו על קצב המילוי של הקערה כדי למנוע גלישת מים.
- נגבו ביסודיות את החלל הפנימי של המקפיא, ולאחר מכן, חברו את המקפיא חזרה לרשת החשמל.
- כווננו את בקרת הטמפרטורה להגדרה הרצויה.



זהירות! לפני תחילת הפעולות לאיתור תקלות, נתקו את המקפיא מרשת החשמל. רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לתקן תקלות שלא מופיעות בטבלה שלהלן.

חשוב! בעת הפעולה, המקפיא משמיע רעשי פעולה רגילים (מהמדחס, מעגל הקירור, וכו').

הבעיה	הגורם האפשרי	הפתרון
המקפיא אינו פועל.	התקע אינו מוכנס כראוי או רופף	הכניסו כראוי את תקע החשמל לשקע בקיר.
	הנתיך בלוח החשמל "ירד"	"הרימו" את הנתיך.
	שקע החשמל פגום.	הזמינו חשמלאי מוסמך שיחליף את השקע הפגום.
המקפיא מקפיא מדי.	הטמפרטורה המוגדרת קרה מדי או המקפיא מופעל במצב MAX.	סובב את התרמוסטט להגדרה פחות קרה.
המזון אינו מספיק קפוא.	טמפרטורה אינה מותאמת כראוי.	עיינו בסעיף "לוח הבקרה".
	הדלת הייתה פתוחה זמן ממושך מדי.	פתחו את הדלת לפרקי זמן קצרים ככל שניתן.
	כמות גדולה של מזון חם הוכנסה למקפיא במהלך 24 השעות האחרונות.	סובבו זמנית את כפתור התרמוסטט לטמפרטורה קרה יותר.
	המכשיר ממוקם ליד מקור חום.	עיינו בפרק "התקנה".
	הצטברות רבה של כפור על אטם הדלת.	אטם דלת לא אוטם כראוי
רעשים משונים	המקפיא נוגע בקיר או בחפצים אחרים.	הזיזו מעט את המקפיא. וודאו שהמקפיא מוצב על גבי משטח יציב ומפולס.

אם התקלה חוזרת שוב, פנו למוקד השרות (עיינו בגב החוברת). מידע זה מיועד לסייע לכם לפתור במהירות בעיות שכיחות.

פרטי היבואן: הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555800 פקס: 04-6209862
service2@electrokubi.com

נותן השירות: שרות מרום בע"מ
רחוב הצורף 3, חולון טלפון: 074-7221019 פקס: 074-7222501

תקופת האחריות (12 חודשים):

האחריות היא לעשית שירותי אחזקה ותיקון לכל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות ללא תמורה.

תיקון כל קלקול במוצר, כל פגם בייצור והחלפת כל חלק חילוף שיהיה דרוש לתיקון המוצר, החלפתו והובלתו של המוצר לתחנת השירות וממנה אם יידרש, למשך כל תקופת האחריות.

שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של הטובין או בתחנת שירות שמענה ומספר הטלפון שלה מפורט לעיל.

אספקה תמורת תשלום של חלקי חילוף ועשית שירותי תחזוקה שיהיו דרושים לתיקון הטובין במשך 6 שנים לפחות מיום רכישת המוצר.

שירותים נלווים אשר ניתנו בתשלום ו/או שירותי תיקון ואחזקה שניתנו לאחר תום תקופת האחריות יהיו באחריותם של חברת השירות לעיל.

האחריות מוגבלת למוצר עצמו ואיננה כוללת אחריות למתקני אינסטלציה, מים וחשמל.

על אף האמור היננו רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, הובלתו ו/או החלפתו אם הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות כדלקמן:

- א. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
- ב. זדון או רשלנות של הצרכן לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש.
- ג. הטובין תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכל על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו.

למען הסר ספק הפעולות הבאות הינם אסורות ועל כן מנוגדות להוראות השימוש:

- א. טלטול המוצר ממקום אחד לאחר שלא על ידי מוביל מקצועי.
- ב. המוצר מיועד לשימוש פרטי/ביתי בלבד - שימוש מסחרי בטובין הינו שימוש במוצר שבניגוד להוראות.
- ג. על המשתמש האחריות לוודא כי רשת החשמל בביתו, שקעים, מוליכים, נתיכים והארקה בהם הוא עושה שימוש הינם תקינים - שימוש במוצר ברשת חשמל כשרשת החשמל איננה תקינה הינה שימוש שבניגוד להוראות השימוש.
- ד. שימוש חורג של המשתמש עלול לגרום לבלאי בחלקי הפלסטיק, גומי, זכוכית, עבודות פחות, ציפוי, מנורות, שברים, קרעים או שריטות בכל חלקי הטובין.

במקרה של העברת הבעלות במוצר, יודיע לנו בעל התעודה בכתב תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
כתובת	דואר אלקטרוני	
זגם המכשיר	מס' סידורי	
מקום הרכישה	תאריך רכישה	