



## הוראות הפעלה

---



מקרר  
LC472

\*התמונה להמחשה בלבד



ברכותינו על רכישת המוצר שברשותכם.  
קראו בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל  
תכונות המכשיר.  
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.  
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש  
במכשיר שלא בהתאם להוראות. האירוסים בחוברת  
משמשים לצורך המחשה בלבד.  
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים  
במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע  
בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

## תוכן עיניים

3	אזהרות בטיחות .....
4	טיפים לחסכון בחשמל .....
5	תאור המכשיר .....
6	התקנה .....
7	לוח בקרה דיגיטלי .....
9	מגירת צינון וקירור מהיר .....
10	אחסנת מצרכים בתא הקירור .....
10	אחסנת מצרכים במגירת הצינון .....
11	אחסנת מצרכים בתא ההקפאה .....
12	הפשרה .....
13	ניקוי ותחזוקה .....
14	אבחון תקלות .....

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון וידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין קולט אדים או ונטה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50-60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורף

פת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות. ההתקנה כרוכה בתשלום ישירות לטכנאי. כל נזק אשר יתגלה במוצר אשר נפתח שלא על ידי טכנאי מוסמך, יהיה על אחריות הלקוח.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקי-  
חים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפצים או דליקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא ההקפאה כלי זכוכית, פחיות או  
נזולים מוגזים העלולים להתנפץ בתהליך  
ההקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה רק  
כאשר הם סגורים היטב ומוצבים בצורה  
אופקית.

הימנעו מחסימה של פתחי אוורור במעטפת  
המכשיר. הקפידו לשמור על מרווח של לפחות  
20 ס"מ מכל דופן המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים  
לצורך האצת תהליך ההפשרה.

אין להשתמש או לאחסן מוצרים חשמליים בתוך  
תא הקירור/הקפאה.

המכשיר מיועד לאחסון מצרכי מזון בלבד. אין

לאחסן מוצרים אחרים.  
אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מתא  
ההקפאה, כלים אלו עלולים לפגום במעגלי  
הקירור ולגרום לנזק בלתי הפיך. פעלו לפי הסבר  
תהליך ההפשרה והשתמשו במגדלת פלסטיק  
ייעודית.

מגע עם ידיים רטובות במשטחי הקירור  
וההקפאה עלול לגרום לכוויות.

אין לאכול קרח מיד עם הוצאתו מתא ההקפאה.

יש להסיר ספוגים בדפנות המכשיר (במידה  
וקיימים) ולהחליפם בפקקי פלסטיק.

במידה והמקרר מכיל גז R600a במערכת  
הקירור. הגז ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק.  
כאשר היחידה מובלת ומותקנת, יש לוודא היטב  
כי אף חלק של המקרר ומעגליו לא ניזוקו.  
במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבה או מקור  
הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה.



סימן זה מציינ שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי  
לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר  
אפשרי. כדי להשליך את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור ייעודי  
או צרו קשר עם המוקד העירוני באיזורכם.

## טיפים לחסכון בחשמל

- המנעו מפתיחה של הדלת בתדירות גבוהה.
- שמרו על מרווחי אוורור מספקים בדפנות המכשיר.
- שמרו באופן קבוע על ניקיון המדחס הממוקם בדופן האחורית.
- גומית אטימת דלת שחוקה יש להחליף בהקדם האפשרי.
- המנעו מאחסנת מצרכים חמים והקפידו לאחסן במיכלים סגורים.
- פשירו מצרכים קפואים ע"י הצבתם בתא הקירור.
- סדרו את המצרכים באופן שיאפשר פיזור אוויר אחיד.
- המנעו מחסימה של הונטה בתא הקירור/ההקפאה (במידה וקיימים).



בטרם תחברו את המכשיר לרשת החשמל, חשוב להמתין כ-12 שעות לאחר שינוע וכשעה לאחר ניתוק מרשת החשמל, כדי לאפשר לנוזל הקירור להתנקז ולמנוע נזק למדחס.

חובה לחבר לשקע מוארק בהארקה תקינה. וודאו שנתוני החשמל ברשת תואמים לנתונים המופיעים בתווית המוצר. החיבור לרשת החשמל חייב להתבצע לפי התקנים.

שנעו והציבו את מכשיר בעזרת שני אנשים, כדי להימנע מפגיעה או נזק למכשיר.



הציבו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב. טמפ' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר היא בין  $+16^{\circ}\text{C}$  ל  $+43^{\circ}\text{C}$  מעלות צלזיוס.

הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומפולס. כווננו את הרגליות בהתאם לצורך.


המנעו מחשיפה לקרני שמש ישירה, ללחות, גשם או מקור חום.



המכשיר מיועד להתקנה בחלל פתוח ולא בארון מובנה. שמרו על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דפנות המכשיר.


לאחר ההתקנה חשוב לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע החשמל.

בהפעלה הראשונית המתינו 24 שעות לפני הוספת המצרכים כדי לאפשר לתא הקירור וההקפאה להגיע לטמפ' הרצויה.

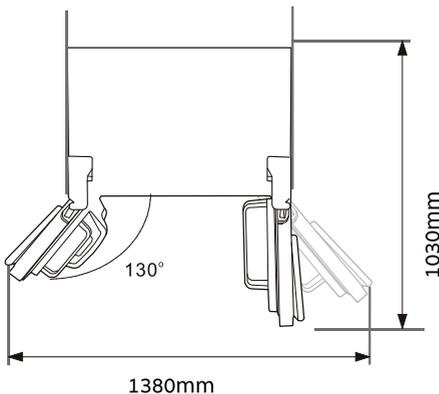

התקינו את הספייסרים (במידה וקיימים) בדופן האחורית של המכשיר כדי לשמור על מרווח בין המדחס אל הקיר.

בחרו מקום התקנה שיאפשר פתיחה חופשית של הדלתות ללא חסימה, לפי האיור הבא.

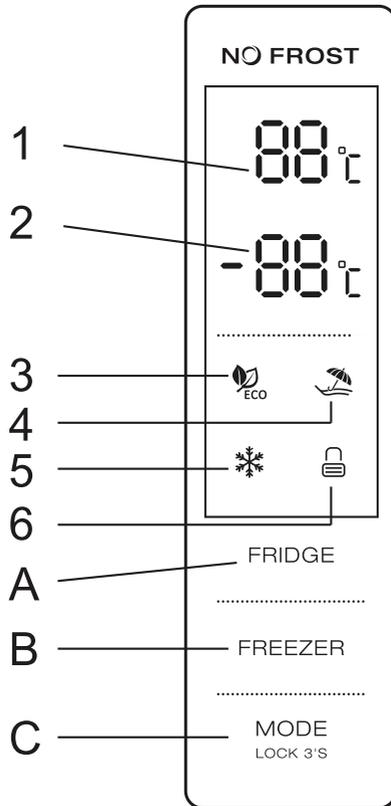

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. צג טמפ' תא הקירור         | 4. חיווי מצב חופשה     |
| 2. צג טמפ' תא ההקפאה         | 5. חיווי מצב SUPER     |
| 3. חיווי מצב ECO             | 6. חיווי נעילה / שחרור |
| A. הגדרת טמפ' לתא הקירור     |                        |
| B. הגדרת טמפ' לתא ההקפאה     |                        |
| C. מצב הפעלה / נעילה / שחרור |                        |

בהפעלה ראשונית ידלוק הצג למשך 3 שניות ואח"כ יכבה (בהיעדר לחיצה).

תוכנית הפעלה תקבע לפי הגדרות אחרונות שנקבעו לפני הכיבוי.

הצג ינעל אוטומטית לאחר 25 שניות בהיעדר לחיצה או בלחיצה ממושכת של 3 שניות על לחצן C. לשחרור מנעילה לחצו לחיצה ממושכת של 3 שניות על לחצן C.

הצג ידלוק למשך 2 דקות לאחר פתיחת דלת המקרר או המקפיא.

## הגדרת טמפרטורה תא הקירור

ניתן להגדרה במצב משתמש או מצב חופשה לחצו על A והספרות על הצג יתבהבו. לחיצה רציפה על A תשנה את הגדרת הטמפ' לפי הסדר הבא בהתאם:

2°C / 3°C / 4°C / 5°C / 6°C / 7°C / 8°C / OFF

לאחר הבחירה תהבהב הספרה על הצג למשך 5 שניות לאישור ההגדרה. שימו לב שהגדרת OFF תגרום לכיבוי תא הקירור (תא ההקפאה ימשיך לפעול).

## הגדרת טמפרטורה תא הקפאה

ניתן להגדרה במצב משתמש או מצב חופשה לחצו על B והספרות על הצג יתבהבו. לחיצה רציפה על B תשנה את הגדרת הטמפ' לפי הסדר הבא בהתאם:

-14°C / -15°C / -16°C / -17°C / -18°C / -19°C / -20°C / -21°C / -22°C

לאחר הבחירה תהבהב הספרה על הצג למשך 5 שניות לאישור ההגדרה.

## מצב הפעלה

לחיצה רציפה על לחצן זה תשנה בין המצבים הבאים:

מצב משתמש / מצב SUPER / מצב חופשה / מצב ECO

לאחר הבחירה תהבהב הספרה על הצג למשך 5 שניות לאישור ההגדרה. לחיצה ממושכת למשך 3 שניות תבצע נעילה של הצג או שחרור מנעילה.

## מצב ECO

הגדרת הטמפ' במצב זה היא 5°C לתא הקירור ו 18°C לתא ההקפאה.

## מצב חופשה

הגדרת הטמפ' במצב זה היא 17°C לתא הקירור.

## מצב SUPER FREEZING


הפעלת הקפאה מהירה לתא ההקפאה למשך 50 שעות בלבד. לא ניתן לשנות את הטמפ' כשמצב זה פעיל.

## מגירת הצינון

ניתן לכוון את בקרת טמפ' במגירת הצינון בהתאם למצרכים בשימוש.

העבירו את הלחצן מטה אל הסמן CRISPER כדי להגדיר את הטמפ' והלחות האופטימלים לאחסון פירות וירקות.

העבירו את הלחצן מעלה אל הסמן CHILLER כדי להגדיר את הטמפ' והלחות לאחסנת מצרכים רגישים (כגון דגים), לזמן מוגבל של עד 3 ימים.

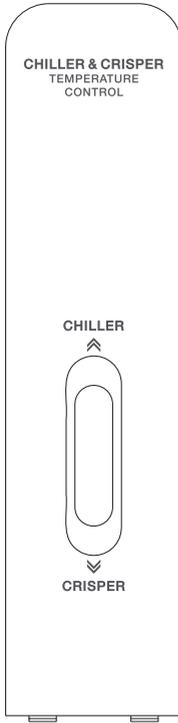

## מגירת קירור מהיר

ניתן לכוון את רמת הלחות בהתאם למצרכים בשימוש. העבירו את הלחצן לימין אל הסמן HIGH להגדרת לחות גבוהה המתאימה לירקות.

העבירו את הלחצן לשמאל אל הסמן LOW להגדרת לחות נמוכה המתאימה לפירות.



## אחסנת מצרכים בתא הקירור

- צורת האחסנה והאריזה, טמפ' והיגיינה משפיעים מאוד על איכות המצרכים בתאי האחסון.
- שימו לב תמיד לתאריכי הייצור והתוקף.
- מצרכים בתא הקירור יש לארוז היטב כדי למנוע התנדפות של לחות וריחות.
- אסור לאחסן מוצרים מתלקחים, נדיפים או נפיצים.
- בקבוקים המכילים אלכוהול יש לסגור היטב ולהציב בצורה אופקית.
- מצרכים חומציים כמו פרי הדר, שמנים וחמאה עלולים לגרום לנזק בחלקי הפלסטיק והגומיות אם באים איתם במגע.
- ריחות לא נעימים בתא הקירור זהו סימן למצרך שהתקלקל או צורך לבצע ניקוי תא האחסנה (ראו הסבר בפרק ניקוי).
- תבשילים חמים יש לקרר לפני האחסנה.
- הקפידו על מרווחים בין המצרכים המאוחסנים כדי למנוע העברה של ריחות ופיזור האוויר הקר בצורה אחידה בתא הקירור.
- המנעו מפתחת הדלת לעיתים קרובות כדי לשמור על יעילות הקירור וצריכת חשמל נמוכה.
- במידה ונעדרתם מהבית לתקופה, הסירו את המצרכים העדינים שעלולים להתקלקל מהר יותר.
- המלצה למשך אחסנת המצרכים בתא הקירור:

מצרך	תקופת אחסנה
ביצים, מרינדות, נקניקים	עד 10 ימים
גבינות	עד 10 ימים
ירקות	עד 8 ימים
חמאה	עד 7 ימים
עוגה, פירות, קינוחים	עד ליומיים
דגים, בשר טרי	עד יממה

## אחסנת מצרכים במגירת הצינון

- מגירת הצינון מאפשרת לשמור על טריות המצרכים למשך זמן ארוך יותר. שומרת על הערכים התזונתיים ומונעת נידוף של ריחות ולחות. לביצועים מירביים הקפידו לסגור את המגירה.
- רכשו מצרכים טריים ככל שניתן.
- השתדלו לארוז את המצרכים בצורה הרמטית.
- מצרכים עדינים שאינם מתאימים לאחסנה במגירה: אננס, אבוקדו, בננה, זיתים, תפוח אדמה, חציל, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלון, אבטיח, דלעת.

## אחסנת מצרכים בתא ההקפאה

- ארזו היטב כל מצרך בנפרד כדי לשמור על הטריות.
- בדקו את תאריך התוקף בזמן הרכישה.
- לאחר הקניה הקפידו מיד לאחסן את המצרכים בתא ההקפאה.
- מצרכים מסויימים ניתן לבשל כשהם במצב קפוא, חלקם מצריכים הפשרה מוקדמת.
- חלוקה של המצרכים למנות קטנות תאפשר הפשרה מהירה יותר ושימוש בכמות מדודה.
- כוונו את בורר הטמפ' לרמה הרצויה בהתאם לכמות המצרכים בשימוש.
- הניחו למצרכים חמים להתקרר לחלוטין לפני הטעינה בתא ההקפאה.
- ארזו היטב את המצרכים ככל שניתן באמצעות שקיות, נייר אלומיניום ומיכלי פלסטיק.
- המנעו משימוש במיכלי זכוכית העלולים להתנפץ בתהליך ההקפאה.

## הפשרת תא הקירור


תא הקירור אינו דורש הפשרה מכוון שהצטברות קרח בדופן האחורית שלו מפשירה מיד באופן אוטומטי בזמן פעולת המדחס. במידה ומצטבר קרח שאינו מפשיר, כבו את המכשיר והסירו את הקרח ידנית ע"י מגרדת ייעודית או מטלית רכה.

## הפשרת תא הקפאה *מסוג No Frost* (ללא קפור)

תהליך ההפשרה במקררים מסוג זה הוא אוטומטי לחלוטין. לעיתים רחוקות תופיע מעט הצטברות קרח בדפנות תא ההקפאה.

הצטברות קרח היא סימן לשימוש לא תקין במוצר, למשל במקרה שהדלת נפתחה לעיתים קרובות או נשארה פתוחה למשך זמן. במקרה הזה, נתקו את המכשיר מרשת החשמל, הסירו את המצרכים והניחו במקום קריר (כדי למנוע הפשרה שלהם). המתינו להפשרת הקרח ויבשו עם מטלית יבשה. בסיום התהליך, הניחו למקרר לפעול למשך כמה דקות לפני טעינת המצרכים.

- לפני ביצוע תהליך הניקוי, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע משקע החשמל.
- מכשיר זה כולל שכבה אנטיבקטריאלית מובנית המונעת היווצרות חיידקים ועובשים בגומיות ופנים תא הקירור.

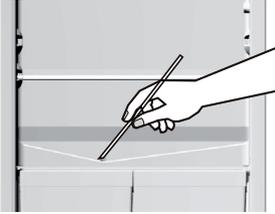

- בסיום התהליך הניקוי וודאו שלא נשארו שאריות חומרי ניקוי בתא הקירור וההקפאה.

- נקו את המעטפת החיצונית עם מטלית רכה וסבון כלים.

- אין להשתמש בחומרים ממיסים כימיים/חומציים העלולים לפגום ברכיבי הפלסטיק והמתכת.

- השתמשו בחומרים מבוססים אלכוהול ומטלית רכה לניקוי משטחי אלומיניום.



- נקו את תא האחסנה, מדפים ומגירות עם מטלית רכה וסבון כלים.

- חריץ ופתח ניקוז הממוקמים בתחתית תא הקירור בדופן האחורית משמשים לניקוז הנוזלים, וודאו שהם אינם חסומים משאריות אוכל. נקו אותם עם קשית במידת הצורך.

- הקפידו לנקות מאבק את רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר, ניתן להשתמש במברשת או שואב אבק.

- הקפידו לנקות את תבנית ניקוז הנוזלים הממוקמת מעל המדחס בדופן האחורית של המכשיר. פרקו והרכיבו חזרה באותה הצורה שהייתה מותקנת.

- אין להשתמש בכלים חדים, מכשירים חשמליים או כל חומר להאצת תהליך ההפשרה.

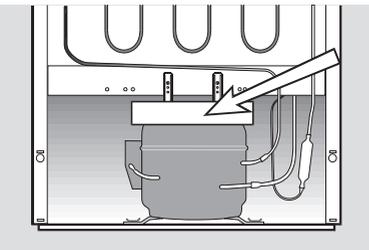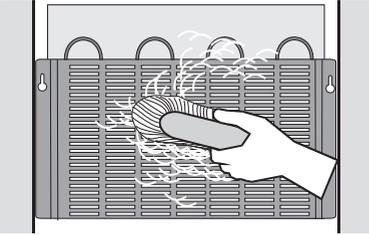

פתרון	תקלה
<p>וודאו שקיימת אספקת חשמל סדירה בביתכם ותקינות כבל החשמל (פתיל הזינה).</p>	<p>המכשיר לא פועל לאחר חיבור לרשת החשמל</p>
<p>המנעו מהצבה בסביבה עם טמפ' גבוהה. נמנעו מפתיחת הדלת בתדירות גובהה. אין להשאיר את הדלת פתוחה. המנעו מטעינת כמות מצרכים גדולה בפעם אחת. המנעו מחסימת פתח פליטת האוורור בתא הקירור וההקפאה. וודאו שקיים אוורר מספק למדחס והקפידו על ניקיון רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר.</p>	<p>מערכת הקירור פועלת ללא הפסקה</p>
<p>המנעו מפתיחה הדלת בתדירות גבוהה. אין לטעון מצרכים חמים בתא ההקפאה. מקמו מצרכים או כלים כך שלא יהיו במגע עם הדופן האחורית של התא. החליפו גומית דלת פגומה במידת הצורך.</p>	<p>הצטברות קרח גדולה בדופן תא ההקפאה</p>
<p>נקו בעזרת קשית את פתח ניקוז הנוזלים הממוקם בתא הקירור. לאחר תהליך הפשרה הקפידו ליבש היטב את המכשיר.</p>	<p>נזילה מהמכשיר</p>
<p>תופעה זו נגרמת כתוצאה מאוויר קר שנפלט החוצה ומתחלף באוויר חם. קירור האוויר החם גורם ללחץ וואקום המונע פתיחה קלה של הדלת. התופעה היא תקינה ואינה מצביעה על תקלה. לאחר 5 דקות תתאפשר פתיחה קלה.</p>	<p>קושי בפתיחת הדלת</p>

פתרון	תקלה
<p>לפני החלפת הנורה, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י ניתוק התקע משקע החשמל. הסירו את מכסה המנורה. החליפו את הנורה בחדשה תואמת וחברו חזרה את המכסה. הקפידו להשליך את המנורה הפגומה באתר מחזור מתאים. המנורה היא מוצר מתכלה ואינה מכוסה באחריות. סוג המנורה מותאם במיוחד לשימוש עם המכשיר הנ"ל ואינו מתאים לשימוש בתאורה ביתית.</p>	<p>החלפת הנורה</p>







פרטי היבואן: הידור מוצרים בע"מ  
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555800 פקס: 074-6209862  
service@electrokubi.com

נותן השירות: שרות מרום בע"מ  
רחוב צורף 3, חולון טלפון: 074-7221019 פקס: 074-7222501

תקופת האחריות (12 חודשים):  
האחריות היא לעשית שירותי אחזקה ותיקון לכל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות ללא תמורה.

תיקון כל קלקול במוצר, כל פגם בייצור והחלפת כל חלק חילוף שיהיה דרוש לתיקון המוצר, החלפתו והובלתו של המוצר לתחנת השירות וממנה אם יידרש, למשך כל תקופת האחריות.

שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של הטובין או בתחנת שירות שמענה ומספר הטלפון שלה מפורט לעיל.

אספקה תמורת תשלום של חלקי חילוף ועשית שירותי תחזוקה שיהיו דרושים לתיקון הטובין במשך 6 שנים לפחות מיום רכישת המוצר.

שירותים נלווים אשר ניתנו בתשלום ו/או שירותי תיקון ואחזקה שניתנו לאחר תום תקופת האחריות יהיו באחריותם של חברת השירות לעיל.

האחריות מוגבלת למוצר עצמו ואיננה כוללת אחריות למתקני אינסטלציה, מים וחשמל.

על אף האמור היינו רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, הובלתו ו/או החלפתו אם הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות כדלקמן:

- א. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.
- ב. זדון או רשלנות של הצרכן לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש.
- ג. הטובין תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכל על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו.

למען הסר ספק הפעולות הבאות הינם אסורות ועל כן מנוגדות להוראות השימוש:

- א. טלטול המוצר ממקום אחד לאחר שלא על ידי מוביל מקצועי.
- ב. המוצר מיועד לשימוש פרטי/ביתי בלבד - שימוש מסחרי בטובין הינו שימוש במוצר שבניגוד להוראות.
- ג. על המשתמש האחריות לוודא כי רשת החשמל בביתו, שקעים, מוליכים, נתיכים והארקה בהם הוא עושה שימוש הינם תקינים - שימוש במוצר ברשת חשמל כשרשת החשמל איננה תקינה הינה שימוש שבניגוד להוראות השימוש.
- ד. שימוש חורג של המשתמש עלול לגרום בלאי בחלקי הפלסטיק, גומי, זכוכית, עבודות פחחות, ציפוי, מנורות, שברים, קרעים או שריונות בכל חלקי הטובין.

במקרה של העברת הבעלות במוצר, יודיע לנו בעל התעודה בכתב תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
כתובת		דואר אלקטרוני
דגם המכשיר		מס' סידורי
מקום הרכישה		תאריך רכישה