



הוראות הפעלה



מקרר
MRF-430
MRF-440

*התמונה להמחשה בלבד

ברכותינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל
תכונות המכשיר.
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות. האוורים בחוברת
משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3	אזהרות בטיחות
4	טיפים לחסכון בחשמל
5	תאור המכשיר
6	התקנה
7	לוח בקרה דיגיטלי
9	אחסנת מצרכים בתא הקירור
10	אחסנת מצרכים במגירת הצינן
10	אחסנת מצרכים בתא ההקפאה
11	הפשרה
12	ניקוי ותחזוקה
13	אבחון תקלות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון וידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין קולט אדים או ונטה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50-60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצוין על גבי התווית המצורף

פת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות. ההתקנה כרוכה בתשלום ישירות לטכנאי. כל נזק אשר יתגלה במוצר אשר נפתח שלא על ידי טכנאי מוסמך, יהיה על אחריות הלקוח.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקי-
חים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפצים או דליקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא ההקפאה כלי זכוכית, פחיות או
נזולים מוגזים העלולים להתנפץ בתהליך
ההקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה רק
כאשר הם סגורים היטב ומוצבים בצורה
אופקית.

הימנעו מחסימה של פתחי אוורור במעטפת
המכשיר. הקפידו לשמור על מרווח של לפחות
20 ס"מ מכל דופן המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים
לצורך האצת תהליך ההפשרה.

אין להשתמש או לאחסן מוצרים חשמליים בתוך
תא הקירור/הקפאה.

המכשיר מיועד לאחסון מצרכי מזון בלבד. אין

לאחסן מוצרים אחרים.
אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מתא
ההקפאה, כלים אלו עלולים לפגום במעגלי
הקירור ולגרום לנזק בלתי הפיך. פעלו לפי הסבר
תהליך ההפשרה והשתמשו במגדלת פלסטיק
ייעודית.

מגע עם ידיים רטובות במשטחי הקירור
וההקפאה עלול לגרום לכוויות.

אין לאכול קרח מיד עם הוצאתו מתא ההקפאה.

יש להסיר ספוגים בדפנות המכשיר (במידה
וקיימים) ולהחליפם בפקקי פלסטיק.

במידה והמקרר מכיל גז R600a במערכת
הקירור. הגז ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק.
כאשר היחידה מובלת ומותקנת, יש לוודא היטב
כי אף חלק של המקרר ומעגליו לא ניזוקו.
במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבה או מקור
הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה.

סימן זה מציינ שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי
לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר
אפשרי. כדי להשליך את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור ייעודי
או צרו קשר עם המוקד העירוני באיזורכם.



טיפים לחסכון בחשמל

המנעו מפתיחה של הדלת בתדירות גבוהה.

שמרו על מרווחי אוורור מספקים בדפנות המכשיר.

שמרו באופן קבוע על ניקיון המדחס הממוקם בדופן האחורית.

גומית אטימת דלת שחוקה יש להחליף בהקדם האפשרי.


המנעו מאחסנת מצרכים חמים והקפידו לאחסן במיכלים סגורים.

הפשירו מצרכים קפואים ע"י הצבתם בתא הקירור.

סדרו את המצרכים באופן שיאפשר פיזור אוויר אחיד.

המנעו מחסימה של הונטה בתא הקירור/ההקפאה (במידה וקיימים).

האיורים הבאים וחלקי המכשיר עשויים להיות בחלקם שונים מהדגם שברשותכם.

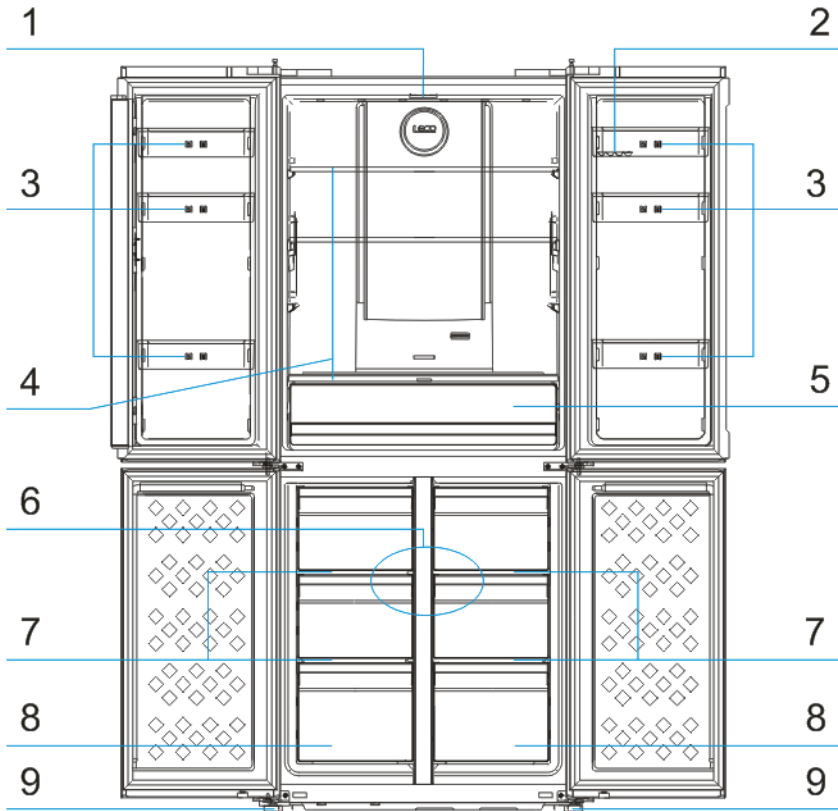

מגירה עליונה בתא ההקפאה	6	תאורה	1
מדף זכוכית בתא ההקפאה	7	תבנית ביצים	2
מגירה תחתונה בתא ההקפאה	8	מדף בקבוקים	3
רגליות מתכווננות	9	מדף זכוכית בתא הקירור	4
		מגירת צינן	5

הציבו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב. טמפ' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר מפורטת בטבלה הבאה. דירוג האקלים של המכשיר מופיע על גבי התווית.

דירוג	טמפרטורת סביבה
SN (subnormal)	טווח + 10°C to + 32°C
N (normal)	טווח + 16°C to + 32°C
ST (subtropical)	טווח + 16°C to + 38°C
T (tropical)	טווח + 16°C to + 43°C


שנעו והציבו את מכשיר בעזרת שני אנשים, כדי להימנע מפציעה או נזק למכשיר.



הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומפולס. כווננו את הרגליות בהתאם לצורך.

המנעו מחשיפה לקרני שמש ישירה, ללחות, גשם או מקור חום.

המכשיר מיועד להתקנה בחלל פתוח ולא בארון מובנה. שמרו על מרווח של לפחות 20 ס"מ מכל דפנות המכשיר. לאחר ההתקנה חשוב לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע החשמל.

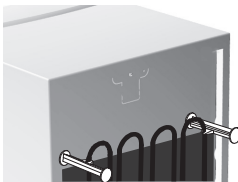


לפני החיבור לרשת החשמל, לאחר שינוע או ניתוק המכשיר, חשוב להמתין כ-30 דקות לפני החיבור לרשת החשמל, כדי לאפשר לנוזל הקירור להתנקז ולמנוע נזק למדחס.

בהפעלה הראשונית המתינו 24 שעות לפני טעינת המצר- כים כדי לאפשר לתא הקירור וההקפאה להגיע לטמפ' הרצויה.

התקינו את הספייסרים בדופן האחורית של המכשיר כדי לשמור על מרווח בין המדחס והקיר (במידה וכלולים באריזה).

חברו את התקע לשקע החשמל. חובה לחבר לשקע מוארק בהארקה תקינה. וודאו שנתוני החשמל ברשת תואמים

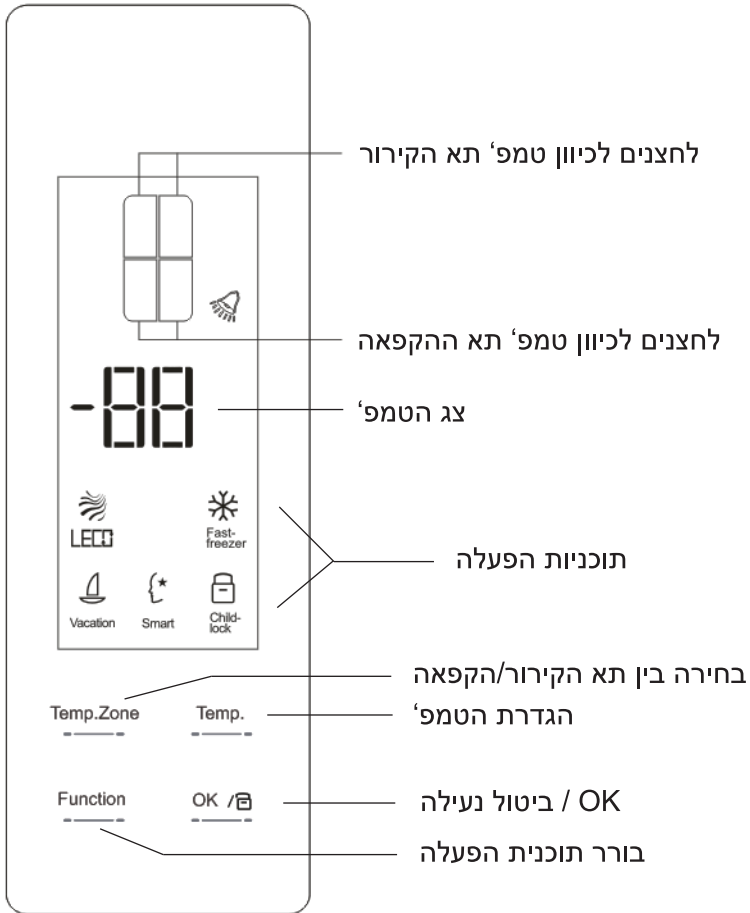

בהפעלה ראשונית של המכשיר, ידלוק צג לוח הבקרה ויופעל עם תוכנית חכמה SMART בטמפ' מוגדרת מראש (+5 מעלות צלזיוס בתא הקירור / -18 מעלות בתא ההקפאה). בהעדר לחיצה למשך 3 דקות, הצג ינעל ויכבה. ניתן להדליק שוב את הצג בלחיצה על כל לחצן או ברגע של פתיחת הדלת.

הגדרת הטמפ' בתא הקירור/ההקפאה

לחיצה ארוכה על "הגדרת טמפ'" תגרום להיבהוב הספרות על הצג, שנו את הטמפ' באמצעות הלחצנים העליונים. על צג הטמפ' ישתנו הספרות בהתאם. טווח הטמפ' שניתן לשינוי בתא הקירור: +2 עד +8 מעלות צלזיוס ובתא ההקפאה: -16 עד -24 מעלות צלזיוס. במצב הפעלה SMART או FAST FREEZE לא ניתן לשנות טמפ'.

תוכניות הפעלה

בכל לחיצה על "בורר תוכניות הפעלה" יהבהב סמן תוכנית שונה בלוח הבקרה. ברגע שנבחרה התוכנית הרצויה, לחצו "OK" לקביעת התוכנית. לביטול התוכנית בצעו את התהליך בצורה ההפוכה, לחצו על "בורר תוכניות הפעלה" עד להבהוב סמן התוכנית שהופעלה ולחצו "OK" לביטול התוכנית.

- תוכנית SMART
תופעל אוטומטית בהפעלה ראשונית של המכשיר עם הגדרת יצרן של +5 מעלות צלזיוס בתא הקירור / -18 מעלות צלזיוס בתא ההקפאה.
- תוכנית הקפאה מהירה FAST FREEZER
פונקציה הקפאה מהירה במקרה הצורך לטעינת כמות גדולה של מצרכים, הפעולה תתבטל אוטומטית לאחר כמה דקות.
- נעילה מהפעלה של ילדים CHILD LOCK
בהעדר הפעלת לוח הבקרה למשך 2 דקות או בהפעלת תוכנית CHILD LOCK ינעל לוח הבקרה. לחיצה ממושכת על "ביטול הנעילה" תשחרר את הנעילה.
- תוכנית VACATION
מצב חופשה המיועד לשימוש במקרה של העידרות מהבית למשך זמן. בהגדרה של התוכנית תיקבע טמפ' של +14 מעלות בתא הקירור.
- תוכנית LECO
לצורך רענון תא הקירור ושמירת הטרייות. בהפעלת התוכנית תדלוק נורת UV ותופעל מערכת האוורור לסרוגין למשך 20 דקות בלבד.
- מנגנון הגנה טמפ'
במצב שבו טמפ' תא הקירור/ההקפאה גבוהה ברמה חריגה מההגדרה שנקבעה, יהבהב צג הטמפ' כדי להתריע למשתמש ותוצג הטמפ' המדודה.
- כל ההגדרות שנקבעו בלוח הבקרה נשמרות בזכרון, גם במקרה של נפילת מתח או כיבוי המכשיר מרשת החשמל.

אחסנת מצרכים בתא הקירור

- צורת האחסנה והאריזה, טמפ' והיגיינה משפיעים מאוד על איכות המצרכים בתאי האחסון.
- שימו לב תמיד לתאריכי הייצור והתוקף.
- מצרכים בתא הקירור יש לארוז היטב כדי למנוע התנדפות של לחות וריחות.
- אסור לאחסן מוצרים מתלקחים, נדיפים או נפיצים.
- בקבוקים המכילים אלכוהול יש לסגור היטב ולהציב בצורה אופקית.
- מצרכים חומציים כמו פרי הדר, שמנים וחמאה עלולים לגרום לנזק בחלקי הפלסטיק והגומיות אם באים איתם במגע.
- ריחות לא נעימים בתא הקירור זהו סימן למצרך שהתקלקל או צורך לבצע ניקוי תא האחסנה (ראו הסבר בפרק ניקוי).
- תבשילים חמים יש לקרר לפני האחסנה.
- הקפידו על מרווחים בין המצרכים המאוחסנים כדי למנוע העברה של ריחות ופיזור האוויר הקר בצורה אחידה בתא הקירור.
- המנעו מפתחת הדלת לעיתים קרובות כדי לשמור על יעילות הקירור וצריכת חשמל נמוכה.
- במידה ונעדרתם מהבית לתקופה, הסירו את המצרכים העדינים שעלולים להתקלקל מהר יותר.
- המלצה למשך אחסנת המצרכים בתא הקירור:

מצרך	תקופת אחסנה
ביצים, מרינדות, נקניקים	עד 10 ימים
גבינות	עד 10 ימים
ירקות	עד 8 ימים
חמאה	עד 7 ימים
עוגה, פירות, קינוחים	עד ליומיים
דגים, בשר טרי	עד יממה

אחסנת מצרכים במגירת הצינן

- מגירת הצינן מאפשרת לשמור על טריות המצרכים למשך זמן ארוך יותר. שומרת על הערכים התזונתיים ומונעת נידוף של ריחות ולחות. לביצועים מירביים הקפידו לסגור את המגירה.
- רכשו מצרכים טריים ככל שניתן.
- השתדלו לארוז את המצרכים בצורה הרמטית.
- מצרכים עדינים שאינם מתאימים לאחסנה במגירה: אננס, אבוקדו, בננה, זיתים, תפוח אדמה, חציל, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלון, אבטיח, דלעת.

אחסנת מצרכים בתא ההקפאה

- ארזו היטב כל מצרך בנפרד כדי לשמור על הטריות.
- בדקו את תאריך התוקף בזמן הרכישה.
- לאחר הקניה הקפידו מיד לאחסן את המצרכים בתא ההקפאה.
- מצרכים מסויימים ניתן לבשל כשהם במצב קפוא, חלקם מצריכים הפשרה מוקדמת.
- חלוקה של המצרכים למנות קטנות תאפשר הפשרה מהירה יותר ושימוש בכמות מדודה.
- כוונו את בורר הטמפ' לרמה הרצויה בהתאם לכמות המצרכים בשימוש.
- הניחו למצרכים חמים להתקרר לחלוטין לפני הטעינה בתא ההקפאה.
- ארזו היטב את המצרכים ככל שניתן באמצעות שקיות, נייר אלומיניום ומיכלי פלסטיק.
- המנעו משימוש במיכלי זכוכית העלולים להתנפץ בתהליך ההקפאה.

הפשרת תא הקירור


תא הקירור אינו דורש הפשרה מכוון שהצטברות קרח בדופן האחורית שלו מפשירה מיד באופן אוטומטי בזמן פעולת המדחס. במידה ומצטבר קרח שאינו מפשיר, כבו את המכשיר והסירו את הקרח ידנית ע"י מגרדת ייעודית או מטלית רכה.

הפשרת תא הקפאה *מסוג No Frost* (ללא קפור)

תהליך ההפשרה במקררים מסוג זה הוא אוטומטי לחלוטין. לעיתים רחוקות תופיע מעט הצטברות קרח בדפנות תא ההקפאה.

הצטברות קרח היא סימן לשימוש לא תקין במוצר, למשל במקרה שהדלת נפתחה לעיתים קרובות או נשארה פתוחה למשך זמן. במקרה הזה, נתקו את המכשיר מרשת החשמל, הסירו את המצרכים והניחו במקום קריר (כדי למנוע הפשרה שלהם). המתינו להפשרת הקרח ויבשו עם מטלית יבשה. בסיום התהליך, הניחו למקרר לפעול למשך כמה דקות לפני טעינת המצרכים.

- לפני ביצוע תהליך הניקוי, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע משקע החשמל.
- מכשיר זה כולל שכבה אנטיבקטריאלית מובנית המונעת היווצרות חיידקים ועובשים בגומיות ופנים תא הקירור.

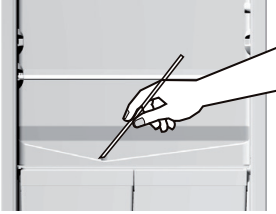

- בסיום התהליך הניקוי וודאו שלא נשארו שאריות חומרי ניקוי בתא הקירור וההקפאה.

- נקו את המעטפת החיצונית עם מטלית רכה וסבון כלים.

- אין להשתמש בחומרים ממיסים כימיים/חומציים העלולים לפגום ברכיבי הפלסטיק והמתכת.

- השתמשו בחומרים מבוססים אלכוהול ומטלית רכה לניקוי משטחי אלומיניום.



- נקו את תא האחסנה, מדפים ומגירות עם מטלית רכה וסבון כלים.

- חריץ ופתח ניקוז הממוקמים בתחתית תא הקירור בדופן האחורית משמשים לניקוז הנוזלים, וודאו שהם אינם חסומים משאריות אוכל. נקו אותם עם קשית במידת הצורך.

- הקפידו לנקות מאבק את רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר, ניתן להשתמש במברשת או שואב אבק.

- הקפידו לנקות את תבנית ניקוז הנוזלים הממוקמת מעל המדחס בדופן האחורית של המכשיר. פרקו והרכיבו חזרה באותה הצורה שהייתה מותקנת.

- אין להשתמש בכלים חדים, מכשירים חשמליים או כל חומר להאצת תהליך ההפשרה.

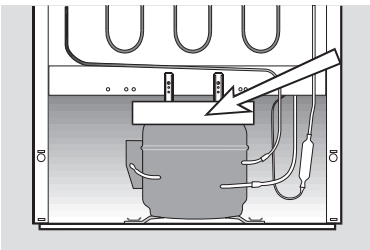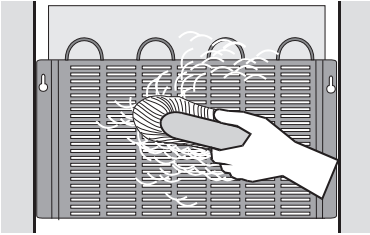

פתרון	תקלה
<p>וודאו שקיימת אספקת חשמל סדירה בביתכם ותקינות כבל החשמל (פתיל הזינה).</p>	<p>המכשיר לא פועל לאחר חיבור לרשת החשמל</p>
<p>המנעו מהצבה בסביבה עם טמפ' גבוהה. נמנעו מפתיחת הדלת בתדירות גובהה. אין להשאיר את הדלת פתוחה. המנעו מטעינת כמות מצרכים גדולה בפעם אחת. המנעו מחסימת פתח פליטת האוויר בתא הקירור וההקפאה. וודאו שקיים אוורר מספק למדחס והקפידו על ניקיון רשת המעבה בדופן האחורית של המכשיר.</p>	<p>מערכת הקירור פועלת ללא הפסקה</p>
<p>המנעו מפתיחה הדלת בתדירות גבוהה. אין לטעון מצרכים חמים בתא ההקפאה. מקמו מצרכים או כלים כך שלא יהיו במגע עם הדופן האחורית של התא. החליפו גומית דלת פגומה במידת הצורך.</p>	<p>הצטברות קרח גדולה בדופן תא ההקפאה</p>
<p>נקו בעזרת קשית את פתח ניקוז הנוזלים הממוקם בתא הקירור. לאחר תהליך הפשרה הקפידו ליבש היטב את המכשיר.</p>	<p>נזילה מהמכשיר</p>
<p>תופעה זו נגרמת כתוצאה מאוויר קר שנפלט החוצה ומתחלף באוויר חם. קירור האוויר החם גורם ללחץ וואקום המונע פתיחה קלה של הדלת. התופעה היא תקינה ואינה מצביעה על תקלה. לאחר 5 דקות תתאפשר פתיחה קלה.</p>	<p>קושי בפתיחת הדלת</p>

פתרון	תקלה
<p>לפני החלפת הנורה, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י ניתוק התקע משקע החשמל. הסירו את מכסה המנורה. החליפו את הנורה בחדשה תואמת וחברו חזרה את המכסה. הקפידו להשליך את המנורה הפגומה באתר מחזור מתאים. המנורה היא מוצר מתכלה ואינה מכוסה באחריות. סוג המנורה מותאם במיוחד לשימוש עם המכשיר הנ"ל ואינו מתאים לשימוש בתאורה ביתית.</p>	<p>החלפת הנורה</p>

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555800 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

מקרה / מקפאי / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה ותוקנו על ידי טכנאי מטעם חברת השירות במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדיזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני