

הידור

מוצרים בע"מ

**VEGA**

הוראות הפעלה

---



מסך LED ווגה  
דגם VE75

\*התמונה להמחשה בלבד



לקחוות נכבדים!

אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומודים לכם  
שברחתם בנו.

אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מרבי על דרישותכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

לפני התקנה והשימוש.

שמרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצן ו/או הבואן לא יהיה אחראים לתוכאות של שימוש במבריר  
שלא בהתאם להוראות.

האיורים בחוברת משמשים לצורך המבישה בלבד.  
היצן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר  
בהתאם לצורך ולטובת  
המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

## תוכן עניינים

3.....	אזורות בטיחות .....
5.....	תאור המבריר.....
6.....	שלט רחוק.....
9.....	תפעול.....
19.....	ממשק סمارט.....
27.....	אבחון תקלות.....
28.....	מפורט טכני.....

## ازהרות בטיחות

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידים רטובות או עם גרגלים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabbel.

בורר עצמה מכון למכבב כבוי 0 / off או אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, ניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניע או לרסס חומרים דלקים או מתקלים על גבי או בקרבת המכשיר.  
אין להניע חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכਬיה.

לפני ניקיון המכਬיה, העברתו למקום לאם, או באשר המכיבור אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכיבור מהאריזה, ודאו שהוא אכן פגום ופטיל היזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכיבור, לפני התקנתו.

אם פתיל הדינה (כבל החשמל) נזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התചשמלות.

תיקון המכיבור יישו אך ורוק על ידי טכני מוסמך מטעם חברות השירות.

ازהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסרו להסיר את הביסוי האחורי של המכיבור. תחזוקת המכיבור תתבצע ע"י טכני מוסמך בלבד!

יש לקרוא את כל ההוראות הבטיחות לפני הפעלת המכיבור ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מכביר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסין או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכביר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו הייבט באשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השימוש במכביר אך ורוק למטרתו המקורי כמפורט בחברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלוויים שאינם תואמים למכביר.

המכיבור אינו מיועד להיות מופעל באמצעות כובץ זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.

השימוש במכביר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בעטאות.

אין להשתמש במכיבור במקום רטוב או חם מדי. אין להציג במקומות החשוף לקרני שמש, לחות, נשם או מכשירים הפוליטים חום כגון תנורים או רדייאטורים.

הקפידו להפעיל את המכיבור רק במקום מואר ומאורור היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הדינה של המכיבור (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לבופף או למתוח אותו.

מכביר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארץ הגנה. השקע צרי לתמוך בהספק החשמל המksamלי של מכיבור זה כמפורט על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפעלים או בabilia מאריכים.

## ازהרוות בטיחות

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיחרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך במשך זמן. מקרה זה אינו מבוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים מלאים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורור בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לבסוט אותם בזמן הפעלה.

נתכו את התקע משקע החשמל בעת סופות ברקים.

אין להתיז או לנוקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נכו את המכשיר רק באמצעות מטלית בשחה.


אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

## השלכה ומחזור


סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותו באחריותם כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשמש שלכם, אני השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.



## תאור המכשיר

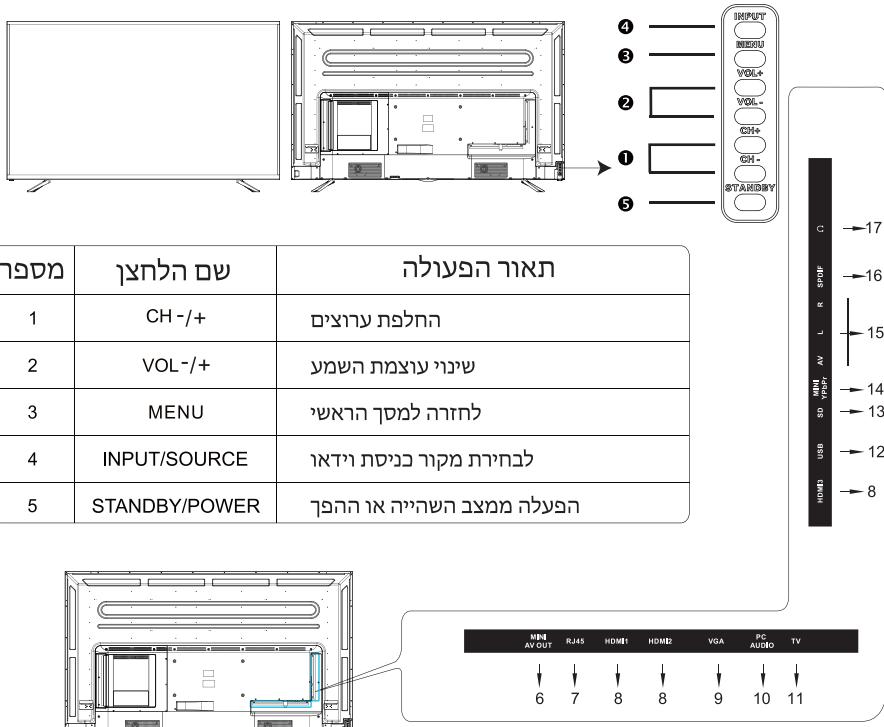

מספר	שם החיבור	תאור הפעולה
6	MINI AV OUT	חיבור מגבר אודיו
7	RJ45	חיבור רשת
8	HDMI	כניסת HD דיגיטלי אודיו/וידאו מושולב
9	VGA	חיבור מחשב
10	PC AUDIO	חיבור אודיו ממוחשב
11	TV	חיבור אנטנה קווקסיאלי
12	USB	חיבור USB מולטימדיה
13	SD	חיבור ברטיסי מדיה
14	MINI YPbPr	כניסת קומפוננט וידאו
15	AV	חיבור ויזואו אודיו RCA
16	SPDIF	חיבור אודיו אופטי דיגיטלי
17	EARPHONE	יציאה אודיו לאוזניות

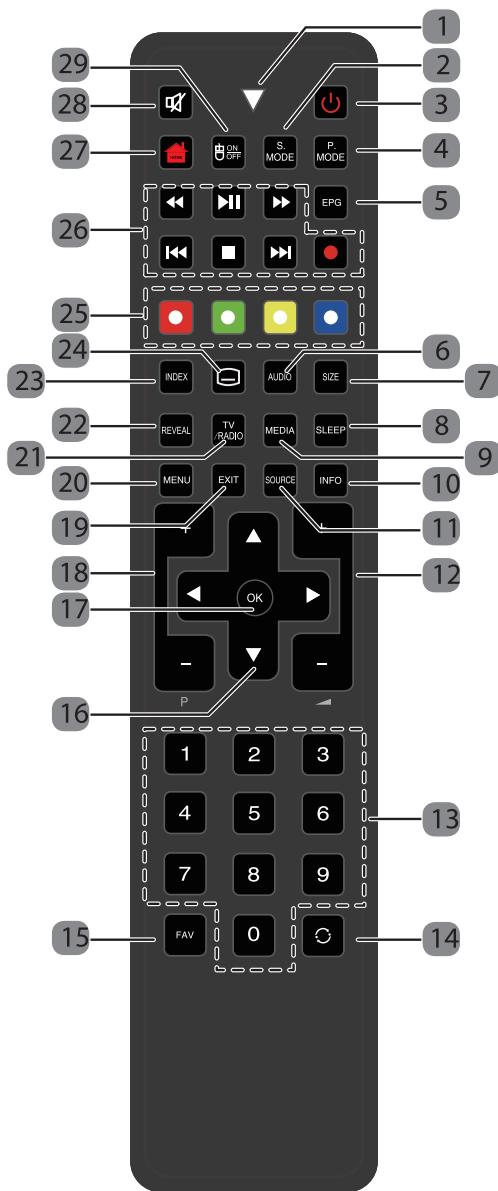


## שלט רחוק

הנתונים הבאים עלולים להיות מעט שונים מהדגם הנמצא ברשותכם.

1	▽	נורית חיוי לאימורת הפעלת הלחצנים
2	S.MODE	בחירה מצב שמע
3	⊕	הפעלה או ביבוי (מצב השהייה)
4	P.MODE	בחירה מצב תמונה
5	EPG	ממתק תוכניות טלוויזיה או רדיו (תליי בספק הcabלים)
6	AUDIO	שינוי בין אודיו מונו/סטוריeo
7	SIZE	שינוי פורמט תמונה
8	SLEEP	הגדרת זמן ביבוי אוטומטי
9	MEDIA	פתיחת ממתק המדיה
10	INFO	ցגת מידע על מספר ערוץ וסוג התמונה
11	SOURCE	בחירה בין כניסה אחת וידאו אחרת
12	- ▲ +	הגבראה או הפחתה של עוצמת השמע
13	לחצני מספרים	לחצני מספרים לבחירת ערוץ טלוויזיה
14	○	חזרה לערז הקודם שנצפה
15	FAV	תצוגת רשימת מועדפים
16	לחצני תזוזה	▲ תזוזה למעלה בתפריט על המסק
		▼ תזוזה למטה בתפריט על המסק
		◀ תזוזה שמאלית בתפריט על המסק
		▶ תזוזה ימינה בתפריט על המסק


17	OK	אישור בחירה
18	P+/-	שינוי ערכות טלוויזיה
19	EXIT	יציאה מהתפריט
20	MENU	פתיחה או סגירת התפריט
21	TV/RADIO	בחירה בין ערכות טלוויזיה לבין תחנות רדיו
22	REVEAL	הציגת טקסט מוסתר
23	INDEX	הצגת דף ראשי
24	☰	פתיחת דפים משנהים
25	לחצנים צבעוניים	מיועדים לשימוש במצבים שונים אדום ירוק צהוב כחול
26	לחצנים לשליטה במסך ממושך הmdiya	◀◀ הרצתה אחורית ◀▶ הפעלת נגינה ▶▶ הרצתה קדימה ◀▶▶ רצועה קודמת ■▶▶ הפסקת נגינה ▶▶▶ רצועה הבאה ● ללא שימור
27	⌂	מסך הבית של הממשק החכם
28	🔇	השתקה
29	🔛 OFF	הפעלה/כיבוי שליטה העבר

בחירה בין כניסה אחת וידאו/אודיו אחרת

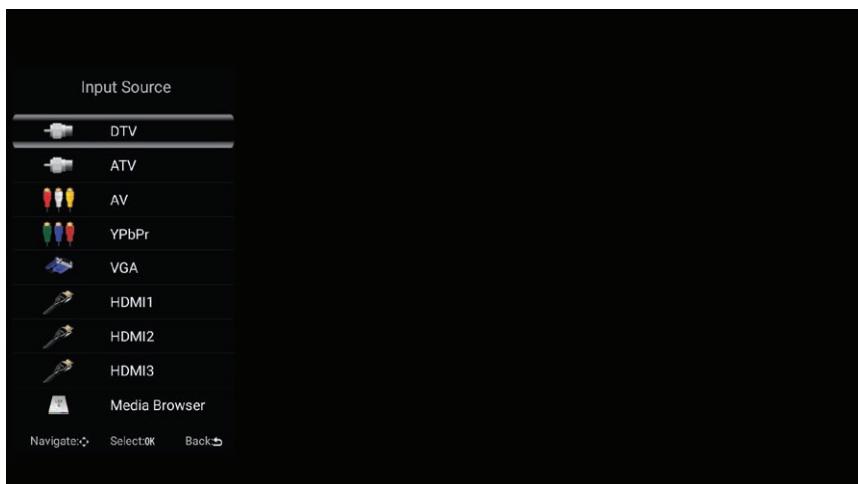

לחצו SOURCE בשלט, בחרו את כניסה אחת והוידאו הרצוייה בעזרת החצים ואשרו את הבחירה בלחיצה על OK.

**תפריט מסך ראשי**

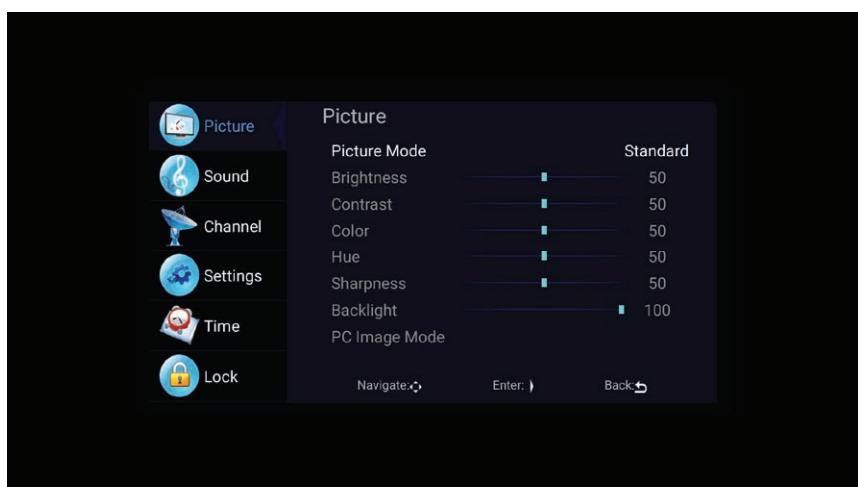

לחצו MENU להציג התפריט הראשי על גבי המסך. בעזרת החצים נווטו בין הגדרות השונות. לחזו על החץ ימינה למעבר למסך המשני לשינוי הגדרות.



### מצב תמונה


בחרו את תפריט התמונה בעזרת החצים. נווטו אל הגדרת מצב התמונה כדי לשנות בין המცבים השונים Standard/Soft/Lightness/User

#### הגדרות תמונה

במצב תמונה User בלבד, ניתן לשנות את הגדרת הבחריות/חודות/תאורה אחרתית/ניגודיות.

#### טמפ' הצבעים

נווטו אל ההגדרה בעזרת החצים ובחרו בין האפשרויות השונות Cold/Nature/Warm


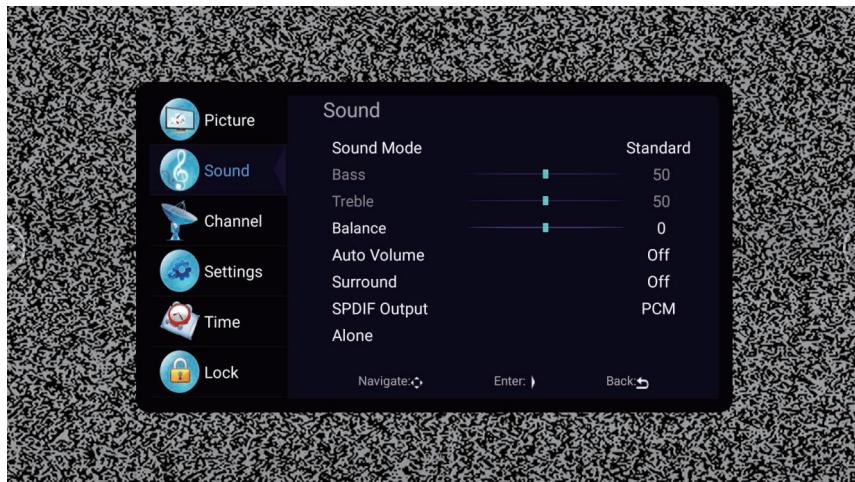


### מצב שמע

בחרו את תפריט השמע בעזרת החצים. בمسך המשני בחרו בין מצביו השunosים  
Music/Movie/Sports/Standard/User

סאונד הקפי / Auto Volume (בקורת עצמה אוטומטית)

במסך המשני של השמע ניתן להפעיל או לכבות מצבים אלו.

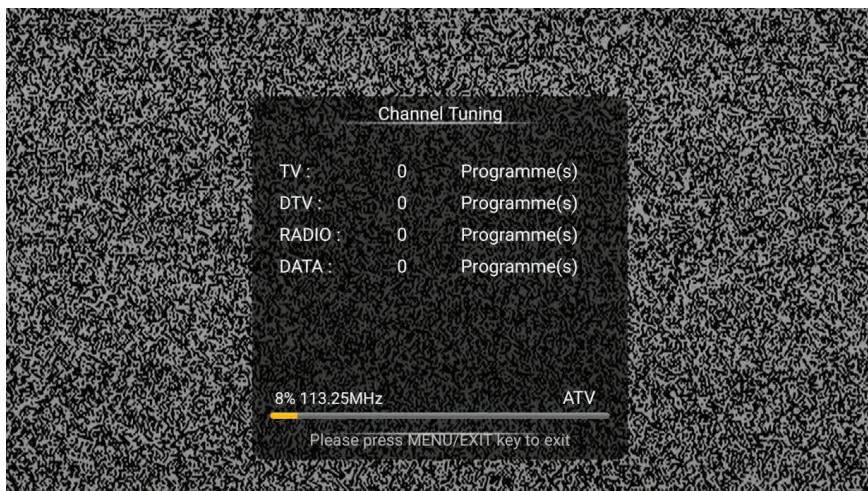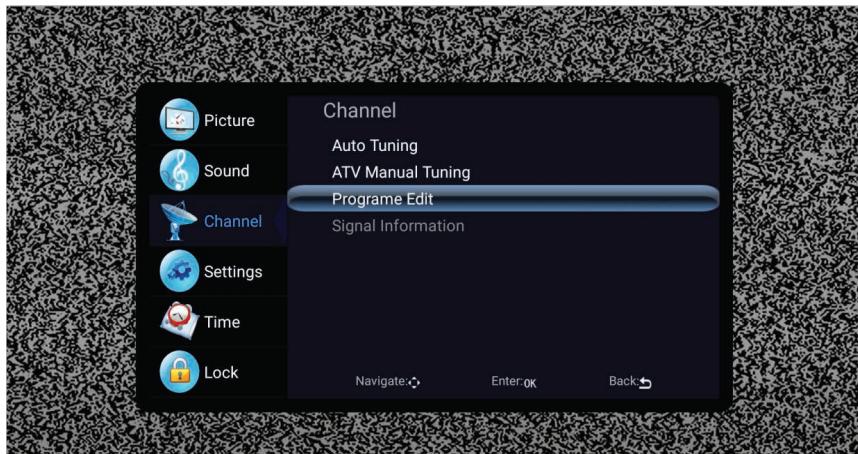

להגדרת ערכצים ידנית, בחרו בקטגוריה "ערכצים" ובמסך המשני "כיוון אוטומטי".  
לחצו OK לאישור ולהתחלת הסריקה.



תפריט הזמן  
בחרו את התפריט להגדרת הזמן. שינוי הזמן "בשניות" בעזרת החצים ימינה או שמאלה.

HDMI-CEC  
הפעלה או ביטול הפעוקציה בעזרת החצים ימינה או שמאלה.


איפוס לברירת מחדל

בחרו את האפשרות ולחצו OK למעבר למסך השני. במסך זה לחזו לאיפוס ההגדירות, אשרו את הפעולה כדי לבצע איפוס או בטלו כדי לחזור למסך ההגדירות הראשי.



בחו את אפשרות הנעילה לחסימת גישה לאפליקציות או ערוצים מילדים קטנים. הנעילה תבוצע באמצעות סיסמה. סיסמת ברירת המחדל של היצמן היא 0000. ניתן לשנות אותה ע"י אפשרות שינוי סיסמה. בחו את אפשרות הערוצים או האפליקציות להגדרת התוכן החסום.

## ממשק מדיה ראשי

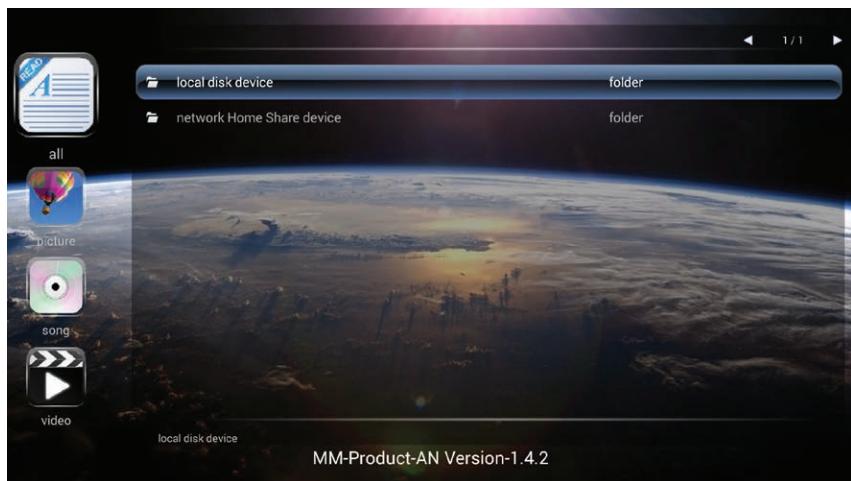



1 2 3 4 5 6 7

לחצו על התיקיה המכילה תמונות ואז על תמונה בודדת ל视象 מגדלת והציגת סרגל הניות.

פירוט הלחיצנים בסרגל הניות:

- 1 - מעבר לתמונה הקודמת
- 2 - הרצת תצוגת מצגת תמונות
- 3 - מעבר לתמונה הבאה
- 4 - סיבוב התמונה "נגד כיוון השעון"
- 5 - סיבוב התמונה "עם כיוון השעון"
- 6 - תצוגת מידע על התמונה
- 7 - הגדרת התמונה כרקע מסך ראשי



לחצו על התיקיה המכילה מוזיקה ואז על שיר בודד לניגון והציגת סרגל הניווט.

פירוט הלחיצנים בסרגל הניווט:

- 8 - מעבר לשיר הקודם
- 9 - השהיה תנטגינה
- 10 - מעבר לשיר הבא
- 11 - הגדרת ניגון מחזרי
- 12 - הצגת השירים
- 13 - תצוגת מידעה על השיר




לחצו על התיקיה המכילה וידאו ואז על וידאו בודד לניגון והציגת סרגל הניווט.

פירוט הלחצנים בסרגל הניווט:

- מעבר לוידאו הקודם
- 14 - הרצתה קדימה
- 15 - הרצתה קדימה
- 16 - הרשיה
- 17 - האצת הניגון
- 18 - מעבר לוידאו הבא
- 19 - הצגת זמן הרצתה
- 20 - תצוגת כתוביות
- 21 - תצוגת מידע על הוידאו

## מסך הראשי SMART TV

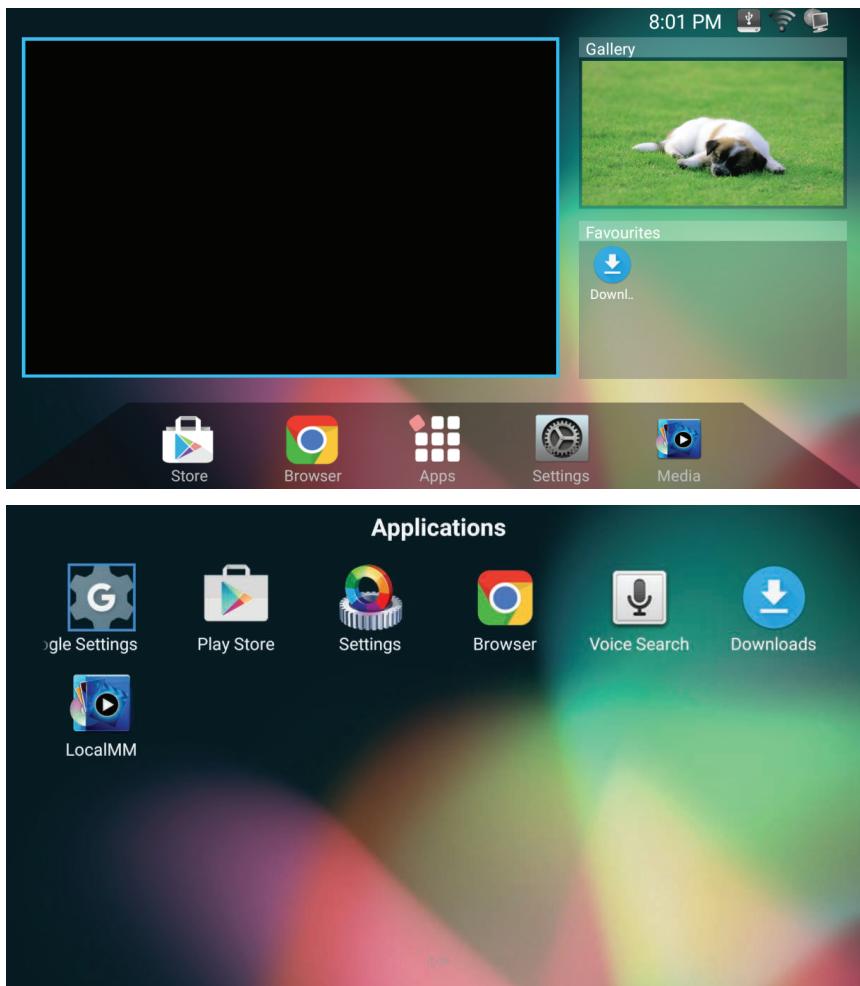


המסך הראשי (אйור עליון) כולל קטגוריות ראשיות, מסך בנאים וסדר גל סטטוס רשת אלחוטית, זמן, בריטיס הרחבה ואחרים.


לחיצה על אחת הקטגוריות, תציג את הממשק שלה במסך הבנים (אйור תחתון).

## ממשק SMART TV מצד הגדרות


מסך הראשי של הגדרות

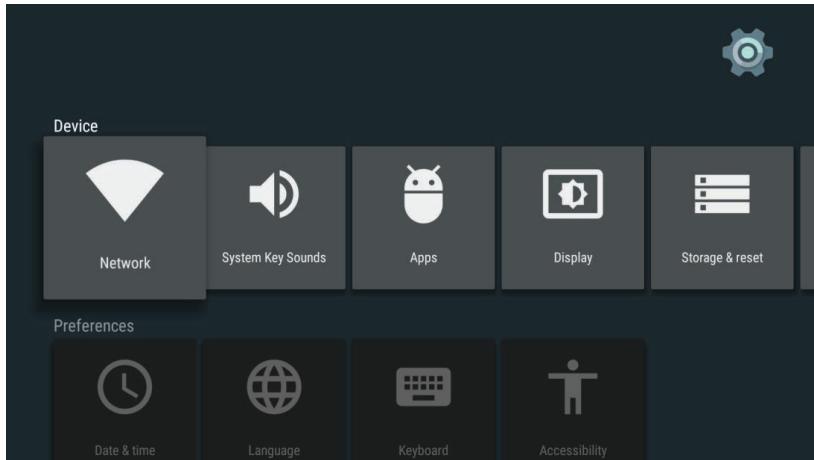


### הגדרת רשת אלחוטית

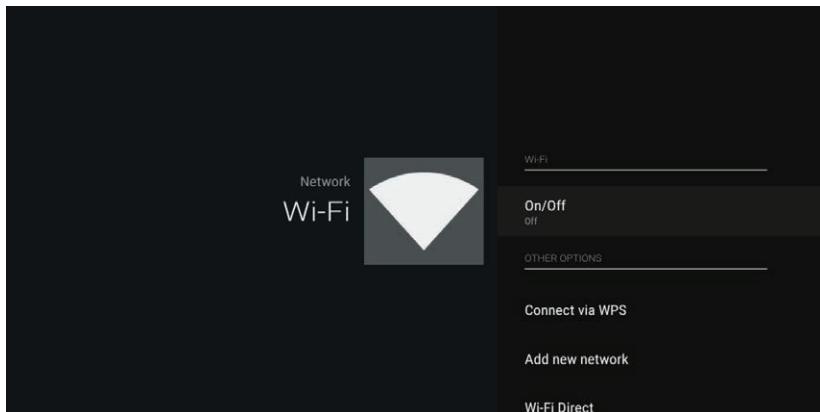


בחרו בהפעלה או ביטול אפשרות רשת אלחוטית.  
לאחר ההפעלה יהיה ניתן לבחור בין הרשאות האלחוטיות שנקלטו בטוויה. חלקן מוגנות  
ב시스템 ותאפשר חיבור אליו רק עם הקלידת הסיסמא.

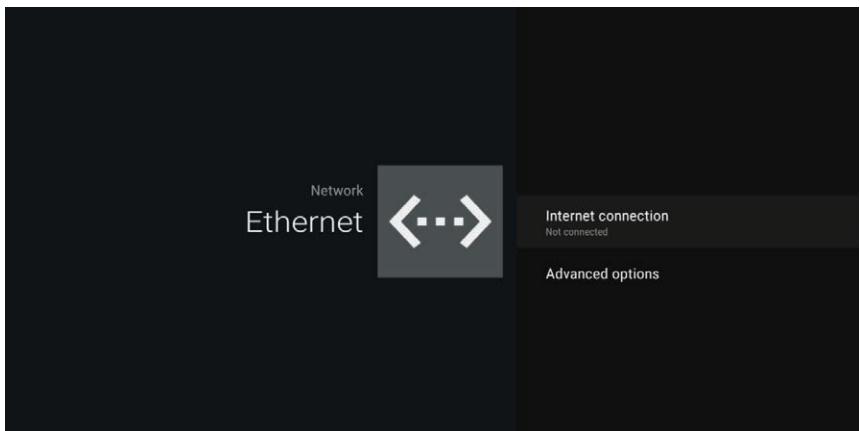


הקלידו את שם המשתמש והסיסמה שהתקבלו מספק האינטרנט.

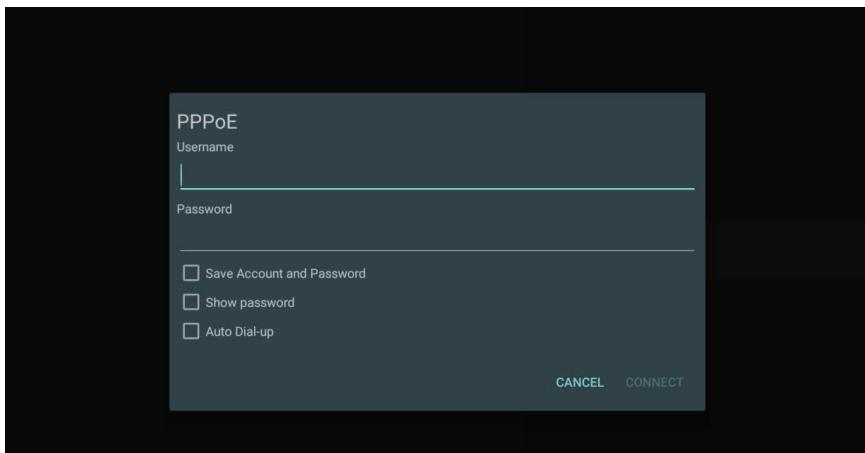


הגדרת עוצמת הצלילים, צלילי ההתראה, מקשיים ואחרים.

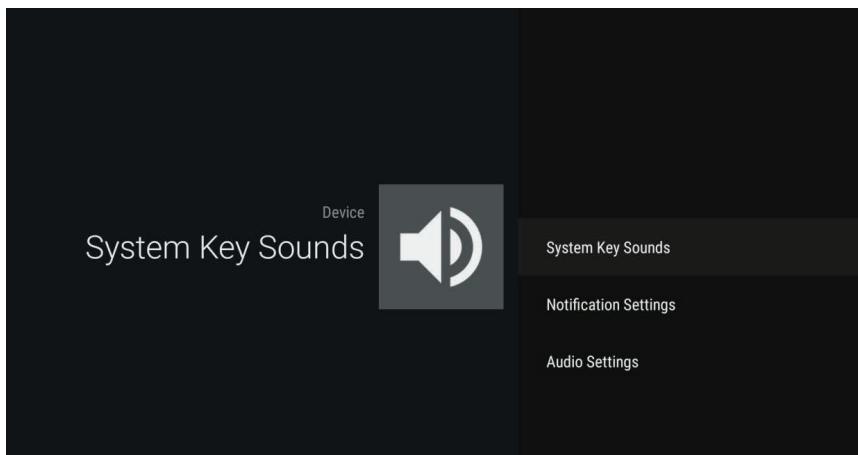


מסך המציג את האפליקציות המותקנות ואלו שפועלות בזמן אמת.

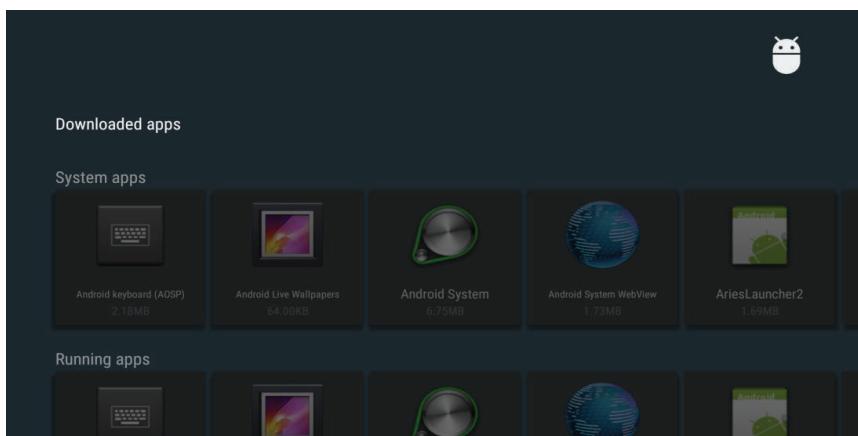


הגדרת תצוגה, מצב תמונה ושינוי טפט.

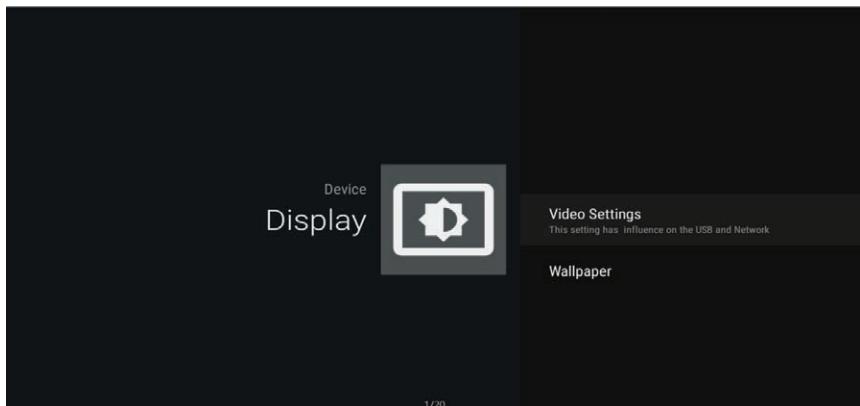


מסך המציג נתונים על אמצעי האחסון ואפשרות גיבוי/איפוס ההגדרות.

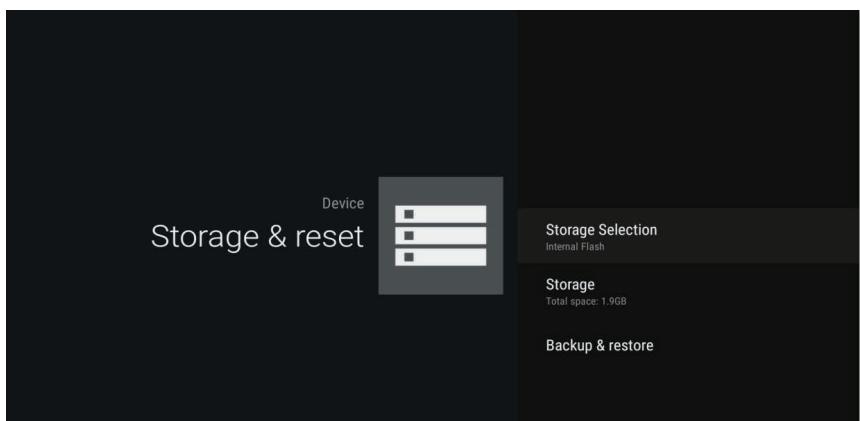


מוך המכיג פרטיים טכניים של המבשיר.

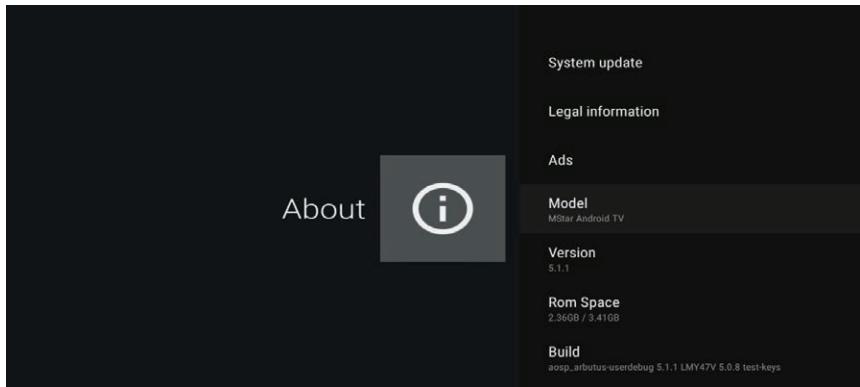


הגדרת תאריך ושעה אם אפשרות לסנכרון דרך רשת האינטרנט.

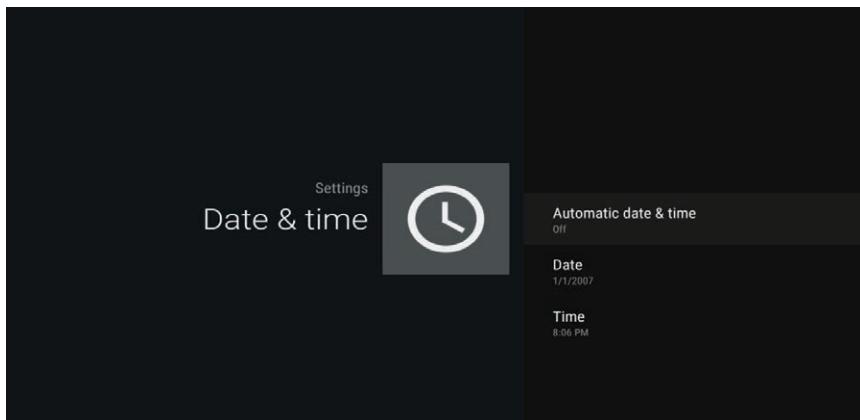


## הגדרת שפה ממשק

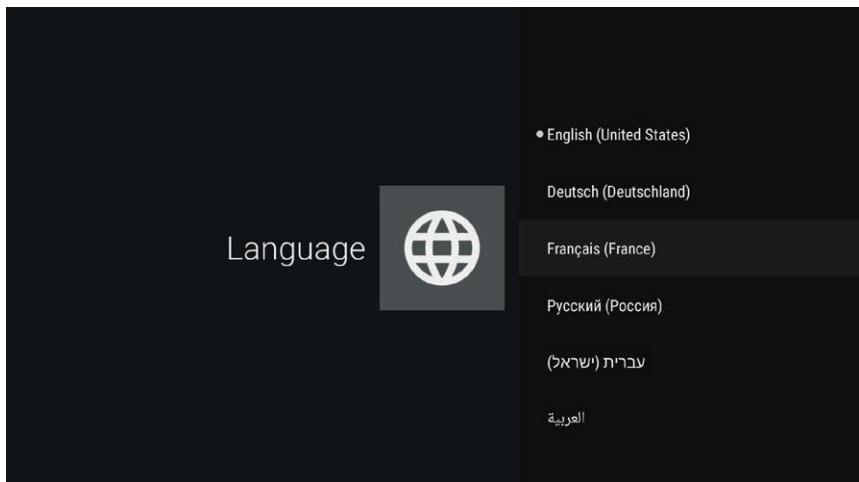


## הגדרת מקלדת פלט

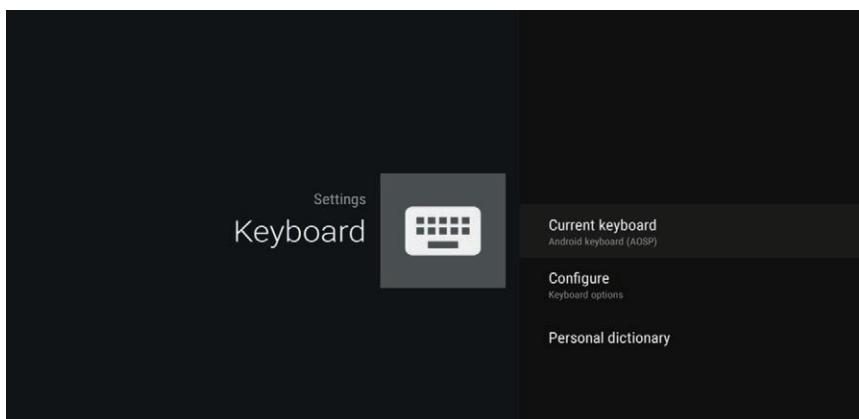

מסך הגדרת גישה, להציגת כתוביות, סוג גוףן, שפה ועיצובה.

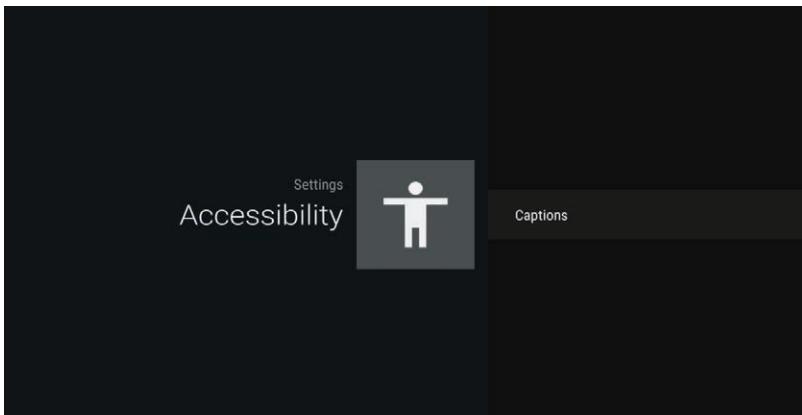

מסך אבטחה והגבלות להתקנת אפליקציות, גישה של אפליקציות לחשבון האישי  
ונעלית מכשיר אנדרואיד.

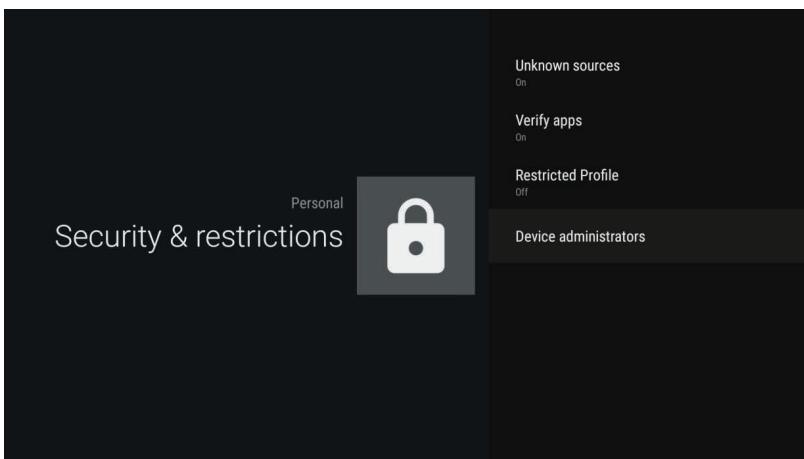

## אבחון תקלות

<b>אין חשמל</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדקו אם כבל ♀ של הטלויזיה מחובר או לא. אם עדין אין חשמל, נא נתקו את התקע וחבטו מחדש לשקע לאחר 60 שניות. הפעלו שוב את החשמל.</li> </ul>
<b>האות לא נקלט כראוי</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>תמונה כפולה או עם תשקיף עלולה להופיע על הטלויזיה שלכם אם יש בניינים או הריים קרוב אליכם. אמת יכולם להתאים התמונה בהפעלה ידנית, בדקו בהוראות או בתיקות, או התאימו את ציון האנטנה החיצונית.</li> <li>אם אתם משתמשים באנטנה פנימית, בנסיבות מסוימות קליטת אותות עלולה להיות קשה יותר. התאימו את ציון האנטנה לקליות אופטימלית. אם זה לא מושך את הקליות, יתכן שתצטרכו לעبور לאנטנה חיצונית.</li> </ul>
<b>אין תמונה</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדקו אם האנטנה בגב הטלויזיה מחוברת כראוי צפו בעורצים אחרים כדי לראות אם הבעיה עדין קיימת</li> </ul>
<b>VIDIAO מופיע ללא שמע</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נסו להגבר את עצמת הקול</li> <li>בדקו אם השמע בטלויזיה מושתק או לא.</li> </ul>
<b>שמע קיימים, אבל הוויידאו לא מופיע או חלש</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נסו להציג את הניגודות והబירות רעש סטטי משפיע על איות</li> <li>בדקו אם האנטנה בגב הטלויזיה מחוברת כראוי וידיאו ושמע</li> </ul>
<b>קיים שברים על המסך</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מכשירים חשמליים כמו מיבש שעיר או שאב אבק וכו' עשויים להפריע לטלויזיה שלכם, כבו מכשירים אלו.</li> </ul>
<b>השלט רחוק לא פועל</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>וודאו שקיית הפלטטיק שהגעה עם השלט הוסרה. נסו להשתמש בשלט מרחק קצר יותר מהטלזיה. בדקו אם מיקום הטולות נכון או נסו להשתמש בסוללות חדשות עם השלט רחוק.</li> <li>טלזיה תעבור למסך המתנה אם לא התקבלה תגובה במשר מסטר דקוט.</li> </ul>
<b>אין VIDIAO (מצב מחשב)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נא בדקו אם הcabל מחובר לשקע VGA כראוי או אם הcabל מכופף במספר מקומות.</li> </ul>
<b>קו אנכי מהבhab (מצב מחשב)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>היכנסו לתפריט הראשי וכוכנו את המיקום האנכי כדי לבטל את הקו האנכי</li> </ul>
<b>קוועים אופקיים (מצב מחשב)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כומו את המיקום האופקי של המסך כדי לנוקות קוועים אופקיים כלשהם.</li> </ul>
<b>המסך בהיר מדי או כהה מדי (מצב מחשב)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כומו את הבחרות או הניגודות בתפריט הראשי</li> </ul>
<b>אין תגובה מהמחשב</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדקו אם רוחולזיות התצוגה של המחשב מוגדרת כrhoולזיה תואמת לטלויזיה</li> </ul>
<b>קיים מופיעים כאשר התקן RCA מחובר לשקע</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>וודאו שגם משתמשים בcabל באיכות טובה</li> </ul>
<b>בעיות לא נפתרות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>נתקו את cabל החשמל והמתינו 30 שניות, לאחר מכן חבטו לשקע, אם הבעיה עדין נשכחת, אין לנסוטות לתקן את הטלויזיה בעצמכם. צרו קשר עם מרכז שירות לקוחות.</li> </ul>

אין להשאיר את הטלויזיה שלכם מציצה תמונה סטטית, בין אם זה בשל השהייה וידיאו, מסך טפריט, וכו', לפרק זמן מסוון, אם תעשו זאת, זה יזיך לתצוגה ועלול לגרום ליקיבע התמונה.

מפורט טכני

75"	גודל צג
16:9	יחס תמונה
3840x2160	רזולוציה
3000:1	ניגודיות
178/178 מעלות	زواית צפייה
< 280W	הספק
ר 168.4 / ע 97.6 / ג 9.5 ס"מ	מידות





הידור מוצרים בע"מ  
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד להחובנית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבוחון לאחריות לטכנית מלאה לפועלתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים מנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה בפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.
3. מכרר / מקפיא / ביריים לשילול / תנור לשילול ואפייה / מדיח כלים / מיבש כביסה / מכונת כביסה יתנקנו על ידי טכני מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הלקוח ולאחר תיאום עמו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברות השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למעונו של הלקוח ללא תשלום. מוצרים שלא הזכרו בסעיף זהה (מוצרים קטנים) יבואו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הלקוח, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הלקוח.
4. כתוב האחוריות לא יהיה על המוצר והלקוח לא יהיה מכיר מהחינת האחוריות לפי כתוב האחוריות זה במקרים הבאים:
  - א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
  - ב. נעשה במוצר شيء בלשו או טיפול שלא ע"ז נציג מוסמך שלו.
  - ג. המוצר נפגם בתוצאות מגוונים חיוניים כגון: שיפה, שטפון, מזיקים, פגיעה ברק, קצר חשמלי.
  - ד. המוצר נפגם ברשלנות של הלקוח או עקב הזנחה או אחזה לאקורה.
  - ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחוריות, אינם מכוסים לפי כתוב האחוריות זה:  
שבר פנימי או חיוני, חלקי פלסטיק וגומי, כלבים ואביזרים נלויים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שנוי או קלוף צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי ג'ז, כיפות וסתימות בדיות, פגעי אמאיל או צובית כתוכאה מבישול ובURA), פיטרומים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם בתוכאה משימוש בחומר נקיי בימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם משפחה	מספר טלפון
רחוב	מספר	עיר
דגם	דגם	מספר סידורי
תאריך רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני
מקום הרכישה	מקום הרכישה	