



הוראות הפעלה

מקדר ויטרינה תעשייתי XLS400/412
מקפיא ויטרינה תעשייתי XLD335

ברכתיינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעין את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל תוכנות
המכשיר.

שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצן / או היבואן לא יהיה אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר
שלא בהתאם להוראות. האירורים בחוברת
משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצן שומר לעצמו את הזכות להכנס שינויים ושיפורים במוצר
בהתאם לצורך ולטבות המשתמש, מבל' לפגוע בתכונות הבטיחות
וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3	ازהרות בטיחות
4	טיפים לחסוך בחשמל
5	התקנה
6	אחסנת מצרכים בתא הקירור
7	אחסנת מצרכים בתא הרקפה
8	הפרשה
9	NEYKO
10	אבחן תקלות

התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפרטים או בקבילים מאrics.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפideo על יתוקן במכשיר תקע החשמל עצמו ולא במכשיר הכבול.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצא בו תקללה כלשהי או פגעה פיזית בגוף המכשיר, בכבול או בתקע שלו. יש למסור אותו לمعدات שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) נזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנות שריפה והתחשלאות.

בורר עצמה מכון למצב כבוי 0/off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניטוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו למקום או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במווצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינם פגום ופטיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צורו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

דוחן הפנימית של תא הקירור/הקפאה צריך להיות נקי ויבש. לחות מצטברת למשך זמן עלולה לגרום להחלדה.

אין להטוט את המכשיר מעבר ל-45 מעלות במהלך ההובלה ולאחר האספקה יש להמתין 6-8 שעות לפני החיבור לרשת החשמל כדי למנוע נזק למדחס.

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מכシリ זה איננו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או نفسית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכシリ זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשיג עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו ועל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קובץ זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב ועמיד בפני חום.

אין למקם את המכשיר במקום רטוב או לח, קרוב למקור חום או קרני שמש ישירה.

הקפideo להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומוארר היטב.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניטוק פטיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהיה מכשול בדרך, לא יחשוף לטמפרטור גבוהה או לריטיות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכシリ זה מיועד לרשת חשמל במתוח של 50~60Hz 50~240V עם הארכת הגנה. השקע ציר לתמוך בהספק החשמל המקורי של מכシリ זה כמוzeitig על גבי התווית המצוירת. פת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את

אין להשתמש במוצרים חשמליים בתוך תא האחסון.

אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מטה הקפאה, כלים אלו עלולים לפגום במעגל הקיור ולגרום לנזק בלתי הפיך. עללו לפוי הוראות ההפרשה והשתמשו במדרגת פלסטיין שעודית.

מגע עם ידיים רטובות במשטח תא הקפאה עלול לגרום לכוכיות.

יש להסיר ספוגים בדפנות המכשיר ולהחליפם בפקקי פלסטיין (במידה וקיים).

במידה שהמקרר מכיל גז R600a במערכת הקיור. הגז הוא יידוחוי מאוד לטסיביה אך גם דליק. כאשר היידוח מובלט ונותקנת, יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו לא ניזוקן. במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבאה או מוקור הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היידוח מספר דקות.

סימן זה מציין שאי להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחרזו אותה באחריותם כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להצדיר את המכשיר המשמש שלכם, אנא השתמשו באטריאי מיחזור או צרו קשר עם המוקד עירוני.



אין להניח או לרסס חומרים דלקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

מצרכים חומצים כמו פרי הדר, שמנים וחמאה עלולים לגרום לנזק לחלקו הפלסטי והגומיות אם אינם איטם בגע.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים או דלקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא הקפאה כלי זכוכית, פחיות או נוזלים מוגזים העולמים להתרפע בתהילר ההקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא הקפאה רק כאשר הם סגורים היטב ומוצבים בצדראאנטי.

המכשיר מיועד לאחסן מצריכי מזון בלבד. אין לאחסן מוצרכים אחרים.

יש לשמר על אוורור מספק בדפנות המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לשם האצת תהליך ההפרשה.

טיפים לחסוך בחשמל

- המנעו מפתחה של הדלת בתדיות גבוהה.
- שמרו על מרוחכי אוורור מספקים בדפנות המכשיר.
- שמרו באופן קבוע על ניקיון המדף הממוקם בDOWN האחורית.
- גומיות אטימת דלת פגומה יש להחליף בהקדם האפשרי.
- אחסנו מצרכים שאינם חמימים ובמיכלים סגורים.
- הPsiiron מצרכים קבועים עיי' הצבתם בתא הקיור.
- סדרו את המצרכים באופן שווה כדי לאפשר פיזול אויר אופטימלי.
- המנעו מחסימה של המאוויר בתא הקיור (במידה וקיים).

- הסירו את כל חומרי האזינה מחוץ ובפנים המכשיר לפני התקנתו.
- הקפידו לשנע ולהציב את המכשיר בעזרת שני אנשים, כדי למנוע פציעות או נזק למכשיר.
- הציבו את המכשיר במקום יבש ומואורר היטב. טמף' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר היא בטוחה +16 עד +43 מעלות צלזיוס.
- הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומפולס. כוונו את הרגליות בהתאם כדי לפולס את המכשיר.
- המנוו מחשיפה לקרני שמש ישירה, מקור חום, גשם או לחות.
- חבו את התקע לשקע החשמל. חובה לחבר לשקע מוארך בהארקה התקינה. וודאו שתנוני החשמל ברשת תואימים לנוטונים המופיעים בתווית המוצר. החיבור לרשת החשמל חייב להתבצע לפי התקנים.
- לאחר ההצבה חשוב לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע החשמל.
- שמרו על מרוח של 10 ס"מ לפחות בדפנות המכשיר ומרוח מספק בחזית כדי לאפשר פתיחת הדלת ללא הפרעה.
- כוונו את התרמוסטט בהתאם לטמף' החדר ולכמות המצרכים שנטענו. במידה וטמף' החדר גבוהה וכמות המצרכים גדולה, יש לכוון את התרמוסטט לרמה נמוכה יותר (קרה יותר). במידה וטמף' החדר נמוכה וכמות המצרכים קטנה, יש לכוון את התרמוסטט לרמה גבוהה יותר (חמה יותר).

- צורת האחסנה והאריזת, טמף' והיגיינה משפיעים מאוד על איכות המצרכים בתאי האחסון.
- שימושם לב תמיד על תאריכי הייצור והתוקף.
- מצרכים בתא הקירור יש לארוז היטב כדי למנוע התנדפות של לחות וריחות.
- אסור לאחסן מוצרים מתלקחים, נדייפים או נפייצים.
- בקבוקים המכילים אלכוהול יש לסגור היטב ולהציב בצדקה אופקית.
- מצרכים חומצאים כמו פרי הדר, שמננים וחמאה עלולים לגרום לנזק לחלק הפלסטי והגומיות אם באים איתם במגע.
- ריחות לא נעימים בתא הקירור זה סימן למצרך שהתקלקל או שיש צורך לבצע ניקוי תא האחסנה (ראו פרק ניקוי).
- במידה ונעדרכם מהבית לתקופה, הסירו את המצרכים העדינים שעלוים להתקלקל מהר יותר.
- המלצה למשך אחסנת המצרכים בתא הקירור:

תקופת אחסנה	מצרך
עד ל 10 ימים	ביצים, מרינדות, נקניקים
עד ל 10 ימים	גבינות
עד ל 8 ימים	גרירים וירקות
עד ל 7 ימים	חמאה
עד ל יומיים	עוגה, פירות, קינוחים
עד ל יממה	דגים, בשר טרי

- אחסנו רק מצריכים המתאימים לתנאי הקפאה ובמצב איכוטי וטרוי.
- וודאו שהאריזות שלמות ולא אויר, כדי לשמר על הטריות ולמנוע טפטוף נזלים.
- סמן פרטיהם על גבי האריזות, כגון: סוג המוצר, כמות ותאריך אריזה.
- נתוני משך האחסנה וטמפרטורה מומלצים למצריכים מסחריים מופיעים על גבי האריזה שלהם. בזמן הרכישה וודאו שאריזת המצריכים במצב תקין, כולל את כל הנתונים ואחסנה בהקפאה של לפחות 18°C - מעלה צלזיוס. אחסנה בטמפרטורה גבוהה יותר משפיעה על יכולת משך האחסנה ואיכות המצריכים.
- המלצה למשן אחסנת המצריכים בתא הקפאה

תקופת אחסנה	מצרך
בין 10 ל 12 חודשים	פירות, בקר
בין 8 ל 10 חודשים	ירקות, עוף
3 חודשים	לחם, מאפים, קינוחים, דגים

- מצריכים שהוקפאו מעט או כלואו שהופשרו, יש לצרוך במידית. אויר קר שומר על המצריכים אבל אינו מונע מחידוקים להתרפתח בקצב מוגבר מרגע ההפרשה.

- אזהרה! חובה לנתק את המכשיר מרשות החשמל לפני ביצוע הnick'i.

- אזהרה! סכנת התחלמות! אסור להשתמש במכשירים חשמליים כמו מיבש שיער ואחרים על מנת להאיץ את תחיליך ההפשרה. אין להשתמש במכשירים או כלים מכל סוג מלבד מגרדת הקרח (במידה ומוספקת).

- מקרים מסווג ללא קופור NO FROST


תחליך ההפשרה במקרים מסווג זה הוא אוטומטי לחלאוטין. הצלברות קרח היא סימן לשימוש לא תקין במוצר, למשל דלת שנפתחת לעיתים קרובות מדי או שנשarraה פתוחה למשך זמן. לעיתים רוחקות תופיע מעט הצלברות קרח בדפנות תא הקפאה. במצב זה יש לבצע הפשרה ידנית לפי ההסבר מטה (מקרה מסווג קופור).

- מקרים מסווג קופור DE FROST

תחליך ההפשרה במקרה מסווג זה הוא ידני. הצלברות שכבה עבה של קרח מצרי ביצוע תחליך הפשרה לפי הצעדים הבאים:

- נתקו את המכשיר מרשות החשמל, הסירו את המפרטים ושמרו במקומם קרייר כדי למנוע הפשרה שלהם.
- הניחו מגבת על הרצפה ומתחת לדלת המקיר.
- המתינו להפשרה טبيعית של הקרח (במקרה הצורך השתמשו במרגדת קרח ייעודית בלבד).
- נקנו ויבשו לאחר מכן עם מטלית יבשה. בסיום הפעולה, ח伦理ו את המכשיר לרשות החשמל והמתינו במשך כמה דקות לפני טיעינת המפרטים.


- לפני ביצוע תהליך הניקוי, נתקו את המכשיר מרשת החשמל ע"י הוצאה התקע משקע החשמל.

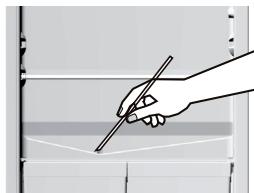

- הקפידו בסיום התהליך לוודא שלא נשארו שאריות חומרי ניקוי בתא הקירור והקפאה.

- נקו את המעלפת החיצונית עם מטלית רכה וובן כלים.


- אין להשתמש בחומרים ממיסים כימיים העולמים לפגום ברכיבי הפלסטיק והמתכת.

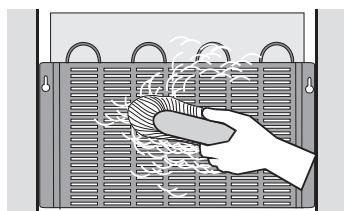

- השתמשו בחומרים מבוססים אלכוהול ומטלית רכה לנקיי משטחי אלומיניום.

- נקו את תא האחסנה, מדפים ומגירות עם מטלית רכה וובן כלים, הם אינם מיועדים לשטיפה במדיח הכלים.

- חריץ ופתח ניקוז הממוקמים בתחום תא הקירור בדופן האחורי משמשים לניקוז הנזלים, וזאת שהם אינם חסומים משאריות אוכל וכו'. נקו אותם בעזרת קשיית במידת הצורך.

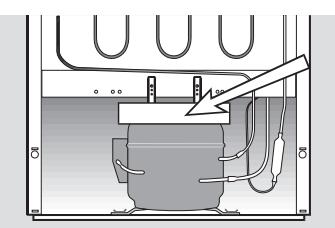

- נקו בנוסף גם את תבנית ניקוז הנזלים הממוקמת מעל המדחס בדופן האחורי. שלפו אותה והחזירו אותה צורה שהוצבה.

- במקרים מסוימים יצטבר קרח בתא הקירור/הקפאה והדבר עלול לגרום לעלייה בצריכת האנרגיה. לכן חשוב לבצע הפרשה. ראו הסבר בפרק "הפרשה".

תקלה	פתרון
המכשיר לא פועל לאחר חיבור לרשת החשמל	וודאו שקיימת אספקת חשמל סדירה ושהמכשיר דלוק טמפ' סביבה גבוהה מדי. פתיחת דלת בתדיות גבוהה. דלת שנשארה פתוחה. כמות מצרכים גדולה שהוכנסה בפעם אחת. פתח פליטת האויר נחסם ויש צורך לוודא שהמצרכים אינם חסומים אותו.
מערכת הקירור פועלת ללא הפסקה	פתיחה של הדלת בתדיות גבוהה. טיענת מצרכים חמימים בתא ההקפאה. מצרכים או כלים נוגעים לדופן האחורי של תא הקירור. גומיית דלת פגומה ויש צורך להחליפה.
הצטברות קרח גדולה בדופן תא ההקפאה	פתח ניקוז הנזליים נסתם (נקו אותו בעזרת קשיית). בזמן ההפשרה, הסירו ידנית חתיכות קרח גדולות.
קושי בפתיחת הדלת	קושי בפתיחת דלת המkapיא נגרם כתוצאה מאוויר קר שנפלט החוצה ומתחלף באוויר חם. קירור האויר החם גורם לחץ ואקום המונע פתיחה קלה של הדלת. התופעה תקינה ותחולף לאחר 5 דקות.
החלפת הנורה	לפני החלפת הנורה, נתקן את המכשיר מרשת החשמל ע"י ניתוק התקע משקע החשמל. פרקו את המכסה ושלפו אותו החוצה. החליפו את הנורה בחדשה תואמת בנתוניים הטכניים וחברו את המכסה חזרה. הקפידו להשליך את המנורה הפגומה באתר מחזור מתאים. המנורה היא מוצר מתכלה ואני מכוסה באחריות. סוג המנורה מותאם במיוחד לשימוש עם המכשיר הנ"ל ואין מתאים לשימוש בתאורה ביתית.

ن شکرل کمش رالهیمنت جاتنا.

لضم اخراج ایتکموال حصول علطف طلن تای جنر جو قراءة هندا دلیل

تنبیهات من أجل السلامة

قہلیت عمال الپرادہ

- انزع الأغلفة داخل يقال خارجية
 - قبل وصول الباب لباب طلاق هربى، اتركها في وضع مستقيم لمدة 4 ساعات، وهذا يقلل من احتمال تلف فن القاتم بريأشن المهم أول خط على سلسليمة عز الدين قل.
 - نظف سطح كل دخلية بقطعة قماش ناعمة.

تنبیهات عن د

- صمم هلقه بر اجتیا شکوئی و مقتقیه ذیور جی علامات ها.
- ضعف هلقه بر ادغای ارضی و پیوه حیثیت طی عجم ها عن دمک و ملکیتیه الکامل.
- اتر لپس افهه 10 سمعلی الاقل بین الجزء الخلی للبراده وجوانها وبين الحاطن بحيث تسمح بالتهویه الصحریح هض بط الارجله علل هلقه توییه.
- ضعف البراده بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وكذلك مصادر الحرارة (مثل الفرن والساخن والمدفنة وخلافها). قد تؤثر أشعة الشمس على طلاء البراده كما أن مصادر الحرارة يمكن أن تزيد استهلاك الطاقة الالعمل فی طبقت زیر ی در ارته عن 38 درجه مئويه قد يؤثر على اداء البراده. هذه البراده غير مصممه قلعه لطفی جراج او أي مكان خارجي.
- اخذ دروض هلقه بر ادغای الاماکن ببله.
- تر لکلوب امفت طبله هلقه بر طویله او الی بیانیت اتحیثی روی اس بسب دخول الہو العداف و میهانات الی بیج عل الکمبروس و ری عمل مدقوه و میهانیتس بیفیزی ادة استهلاک هر باء.
- یم کض بط درج فال حرارة داخل هلقه بر ادغای و اس طفحت اخن بطال حراره بمقتضیه اتفاق عن دمبلل اتمفت ایجات جاهع ارب ال ساعت تکلم از دالدر قب هذی دل علل هرق غبغی بر و لاعشر و الک مصوح یج بیش کل عاض بط درج فال حراره یعنی (3) یعنی تبر ملائم و ض بالهمفت ایج علل رقم (ی) عن یعنی فالافت خیل و موضع بط علی (ک) عن تیش خیل و موضع تمر.

العنایون کل نظافة

- سطح هلقه بر ادغای جز المداخل یمن هلهی جب این کوچه افونی ظلیفیین. ان وجوه در طوبه اولیه شکل همیست دیدیم قیس بدل صلب لاش افبطیه.
- یعنی هبتن ظیفی بش کل دور یمک الاقول بان 30 ~ 45 یعنی هبتن هبٹالیا.
- او لا قفل لک هر باء عن الی بر ادتمان زالعی ایس هنک هر باء.
- است خرج کل الأطممه.
- بقیتین ظیفی فال جز المداخل یمکون من حوالی یم علقد و صد و بارب عالون ماء.
- تأکد هبتن ظیفی فحشی قب الی هلقه بر ادتمانی بالتق فلکه جوید اداء التلاجه.
- یعنی هبتن ظیفی فال جز عال خارجی من التلاجه بمن ظفح فیف و ماء افی.
- مبیج فی فال جز المدخل یو ال جز عال خارجی قطعه قم اش ناعمه.

תעודת אחריות

פרטי היבואן: הידור מוצרים בע"מ. רחוב המשור 13, טבריה. טלפון: 074-7555800 / פקס: 04-6209862
פרטי נוון השירות: שירות מרום. רחוב הצורף 3, חולון. טלפון: 074-7221019 / פקס: 074-7222501

תקופת האחוריות הראשונה (12 חודשים):
האחריות היא לא עלשית שירותית אחורית ותיקון לכל קלקלול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחוריות ללא תשלום.
תיקון כל קלקלול במוצהר, כל גמס ביצור ולהחליף כל חלק חילוף שייהי דרוש לתיקון המוצהר, החלפתו והובלתו
של המוצהר לתחנת השירות וממנה אם ידרש, לפחות כל תקופת האחוריות.
שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של הטובין או בתחנת שירות שמענה ומספר הטלפון שלו מפורט לעיל.
ספק תמורה תשלום חלקי חילוף ולשות שירותית תחזקה שייהי דרושים לתקן הטובין במשך 6 שנים לפחות
מיום רכישת המוצהר.

שירותים נלוים אשר ניתן בתשלום / או שירותי תיקון ואחזקקה שניתנו לאחר תום תקופת האחוריות יהיו
באחוריותם של חברות השירות לעיל.

האחריות מוגבלת למוצר עצמו ואיינה כוללת אחריות למתכני אינטלקטואלי, מים וחשמל.
על אף האמור ניתן לדרש תמורה بعد התיקון, הובלתו / או החלפתו אם הקלקלול נגרם כתוצאה
מאתה הסיבות כדלקמן:
א. כוח עליון שהתרחש ממועד מימוש בטובין לצרכו.
ב. דzon או רשלנות של הצרכן לרבות שימוש בטובין בגין להרהור השימוש.
ג. הטובין תוקן או שהובנסו בו שינויים על ידי אדם שלאosate כלל על דין, בה שעה שאנו לא הפרנו את
התחייבותנו.

למען הסוך ספק הפעולות הבאות הינם אסורות ועל בן מנוגדות להוראות השימוש:
א. טלטל המוצר ממקומו אחד לאחר שלא על ידי מוביל מקצועני.
ב. המוצר מיועד לשימוש פרט/ቤתי בלבד - שימוש מסחרי בטובין הינו שימוש במוצר באופן שאינו להוראות.
ג. על המסתמש באחוריות לוודא כי רשות החשמל בבתיו, שעקבים, מולייכים, בתיכים והארקה בהם הוא עשו
שימושיים תוקנים - שימוש במוצר ברשות החשמל אלא איינה תקינה הינה שימוש שבניגוד
להוראות השימוש.
ד. שימוש חור של המשמש לעיל לרמות לבאי הפלסטי, גומי, זכוכית, עבדות פחחות, ציפור, מנורות,
שרבים, קרעים או שריטות בכח חלקי הטבעי.
ה. יש לשמר כי תא בר המים (קיוסק המים) ישאר יבש ונקי מנזלים, השארת תא בר המים או הקרעה מלאה
במים הינה שימוש בניגוד להוראות השימוש ואפעלו לנזול ולגרום לפגמים בדלת המקרר.

במקרה של העברת הבעלות במוצהר, יודיע לנו בעל התעודה בכתב תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר.

תקופת האחוריות הנוספת (24 חודשים):
האחריות היא לכיבוי מהדרס בלבד. תערף העברת התקנתו היבאה בהתאם למחרון ביום החלפתו.
למען הסוך ספק, בנסיבות שאינם קשורות במדד יחויבו בקירור ושירות בתעריפים המקובלים.
האחריות הנוספת מותנית בביטוח שירותי על ידי טכני מושך בלבד ובטבעם באם המוצר יתוקן או יוכנסו בו
שינויים על ידי אדם שלא הוומך לכל על דין.
האחריות אינה כוללת מקרים שבו, שימוש או תחזקה לקויה ופגיעה במעטה החיצונית של המוצהר. שירותים,
קליפר צבע וכדומה.

שם פרטי	שם משפחה	מספר טלפון
כהנובת	דואר אלקטרוני	
דגם המכשיר	מספר סידורי	
מקום הרכישה	תאריך רכישה	