



מוצרים בע"מ

EDG3

הוראות הפעלה



מסך LED
דגם MC324

*התמונה להמחשה בלבד

לקוחות נכבדים!
אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם
ומודים לכם שבחרתם בנו.
אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות
בחוברת זו לפני ההתקנה והשימוש.
שימרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטובת
המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי
המוצר.

תוכן עניינים

2	אזהרות בטיחות.....
4	אביזרים כלולים / התקנה.....
5	תאור המכשיר.....
7	חיבור למכשירים נלווים.....
8	שלט רחוק.....
10	הגדרות.....
10	הגדרה ראשונית.....
10	מקורות כניסה.....
11	תפריט משתמש.....
20	מדיה.....
21	אבחון תקלות.....
22	מפרט טכני.....

אזהרות בטיחות

ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אזהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדיאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 50-60Hz 220-240V עם הארכת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות

אזהרות בטיחות

בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.
אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.

במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיצרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורור בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכסות אותם בזמן ההפעלה.

נתקו את התקע משקע החשמל בהתרחשות סופות ברקים.

אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נקו את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.

אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק

השלכה ומחזור

סימן זה מצייין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.



אביזרים כלולים / התקנה

אביזרים כלולים



מסך הטלוויזיה




שלט רחוק
עם סוללות





הוראות הפעלה



מעמד שולחני



4 ברגים

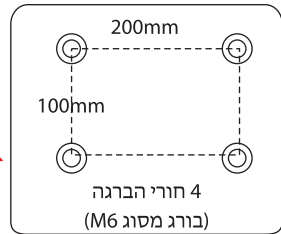
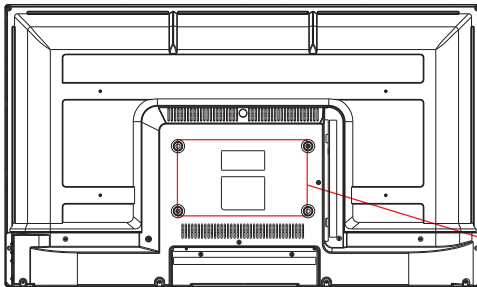


4 ברגים
4*15BBH






מתקן תליה לקיר

מסך זה כולל הכנה להתקנת מתקן תליה (אינו כלול) בתקן VESA. מידות ההתקנה הן 200x100 מ"מ. הסירו את הברגים ממכסה הממוקם על ההכנה. הבריגו את מתקן VESA באמצעות 4 ברגים מסוג M6 (אינם כלולים). אין להשתמש בברגים ארוכים מ10 מ"מ העלולים לפגום ברכיבים פנימיים. אזהרה! מסך הטלוויזיה כבד ומומלץ להיעזר במתקין מוסמך לביצוע ההתקנה.

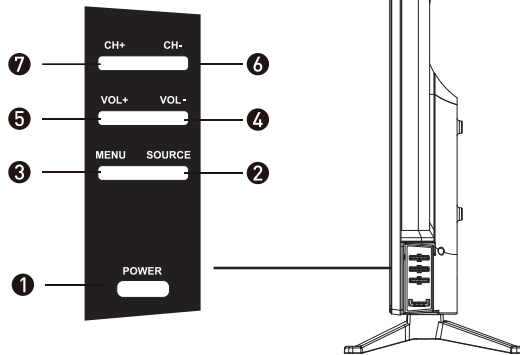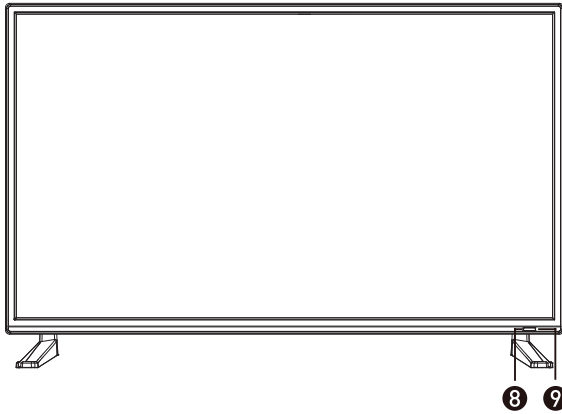

לחצני צד


- | | |
|--|----|
| POWER הפעלה/מצב המתנה | 1. |
| SOURCE בחירת מקור כניסת אודיו/וידאו | 2. |
| MANU הצגת תפריט ראשי | 3. |
| VOL- הפחתת עוצמת שמע | 4. |
| VOL+ הגברת עוצמת שמע | 5. |
| CH- הורדת ערוץ | 6. |
| CH+ העלאת ערוץ | 7. |
| IR RECEIVER חיישן קליטת אותו שלט הרחוק | 8. |
| INDICATOR LED נורית חיווי סטטוס ההפעלה | 9. |

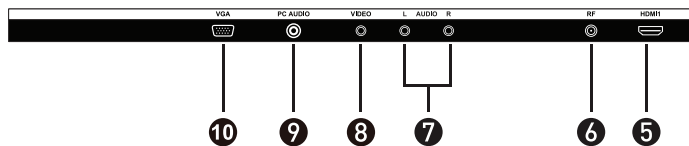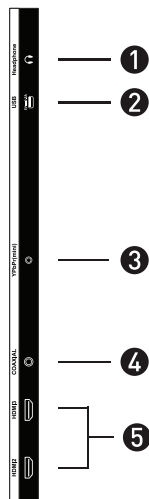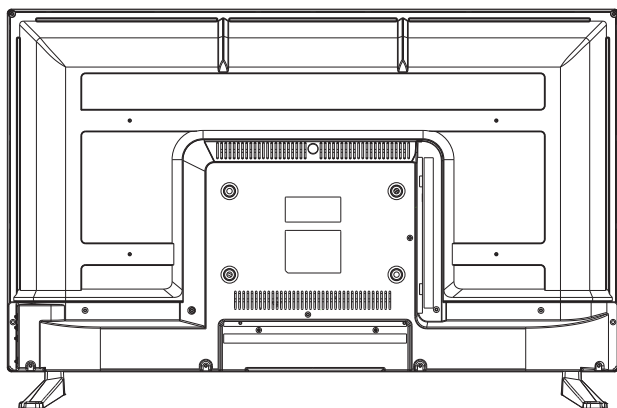


- | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----------------------|
| .1 | אוזניות | .6 | RF אנטנה |
| .2 | USB | .7 | RCA כניסת אודיו |
| .3 | YPbPr חיבור וידאו לנגן DVD | .8 | RCA כניסת וידאו |
| .4 | קואקסיאלי | .9 | חיבור אודיו ממחשב |
| .5 | HDMI | .10 | VGA חיבור וידאו ממחשב |

חיבור למכשירים נלווים

חיבור מכשירים נלווים למסך הטלוויזיה

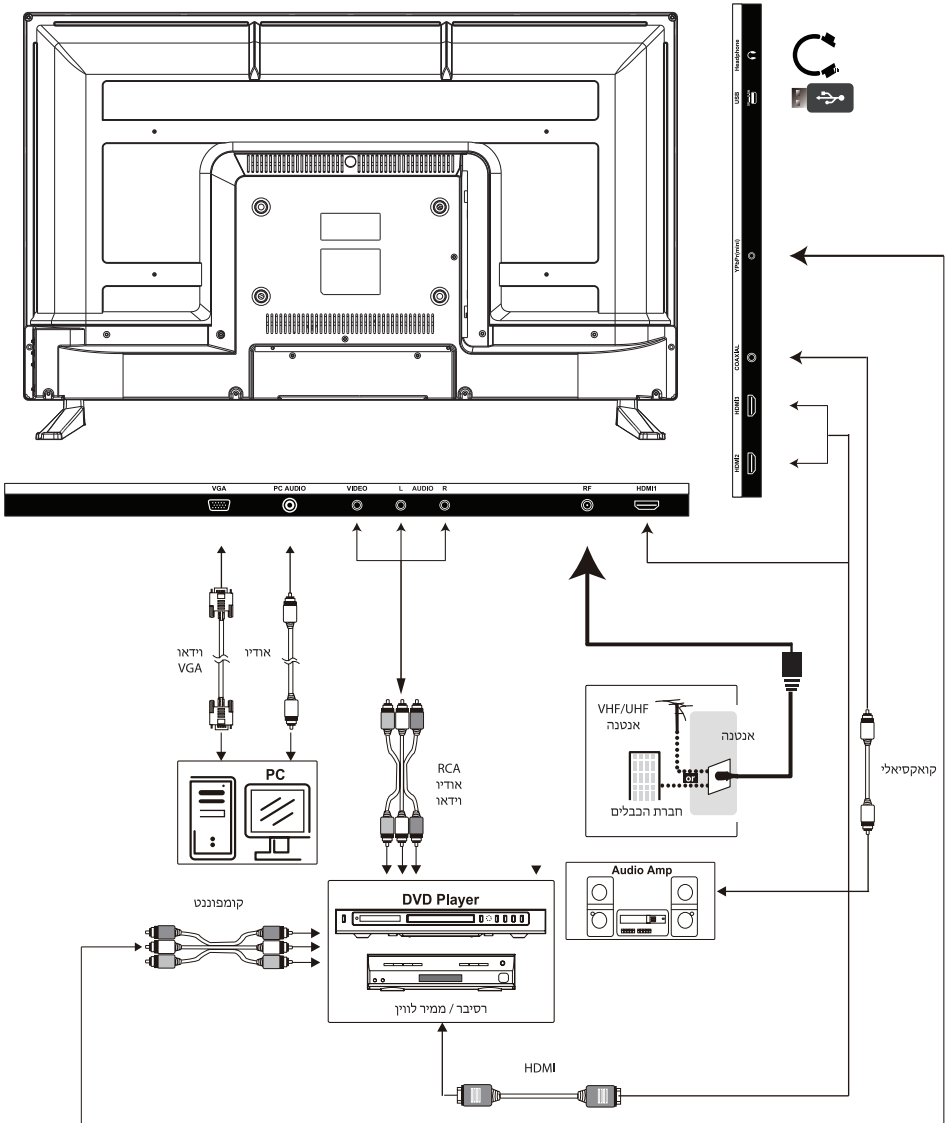


1. POWER הדלקה / מצב המתנה
2. AUDIO מעבר לערוץ אודיו בזמן הפעלת מדיה
3. MUTE השתקה / הפעלת השמע
4. לחצני מספרים, למעבר ישיר של ערוצים
5. SLEEP הגדרת טיימר
6. מעבר לערוץ הקודם
7. MANU הצגת התפריט הראשי
8. EXIT יציאה מהתפריט
9. SOURCE בחירת מקור אודיו/וידאו
10. INFO הצגת מידע על התוכנית הפעילה
11. לחצני ניווט לשימוש בתפריט
- 12/13. VOL הגברת / הפחתת עוצמת שמע
- 14/15. CH לשינוי ערוצים
16. P MODE מצב יצוא תמונה
17. S MODE הגדרת אפשרויות אודיו
18. EPG הצגת מדריך תוכנית אלקטרונית
19. P SIZE יחס תמונה
20. CH LIST הצגת רשימת הערוצים

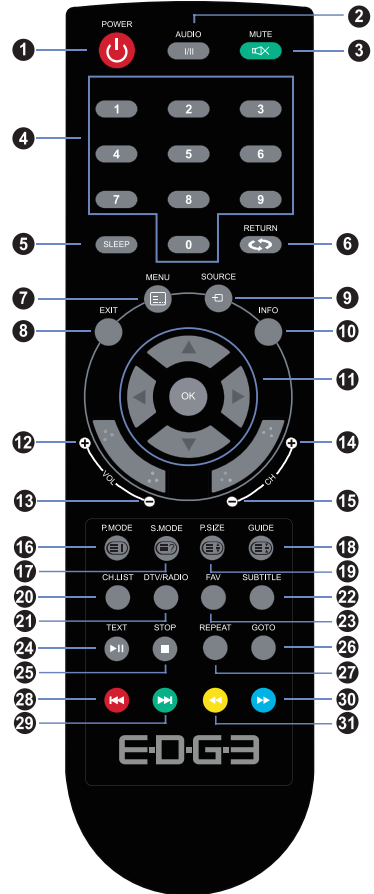

-
- 21. DTV/RADIO הפעלת מצב DTV או RADIO
 - 22. SUBTITLE בחירת קובץ תרגום מקובץ (מכונן חיצוני)
 - 23. FAV הצגת רשימת הערוצים המועדפים
 - 24. TEXT הפעלת/כיבוי מסך הטלסקסט
 - 25. STOP הפסקת פעולת מדיה
 - 26. GOTO הפעלת מדיה מזמן מסויים
 - 27. REPEAT הגדרת הפעלה חוזרת
 - 28. קובץ או פרק קודם
 - 29. קובץ או פרק הבא
 - 30. הרצה מהירה קדימה
 - 31. הרצה מהירה אחורה

לחצו על לחצן הצבע המתאים לקבלת גישה במסך הטלסקסט או EPG 

הגדרה ראשונית

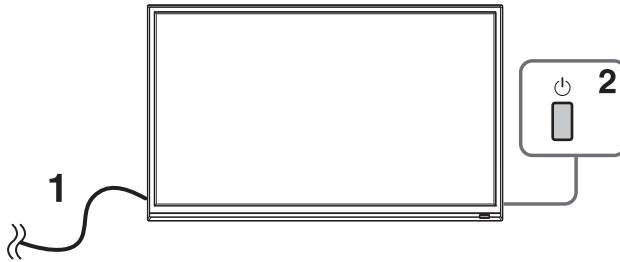

1. חיבור המסך לרשת החשמל.
 2. לחצו על לחצן ההפעלה POWER בשלט הרחוק. נורית חיווי ירוקה תשתנה על פאנל המסך.
- אזהרה! הקפידו לנתק את המסך מרשת החשמל במידה שהוא אינו בשימוש לפרק זמן ארוך. מפסק ההדלקה/כיבוי הממוקם על גבי המסך אינו מנתק אותו מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.
3. השתמשו בלחצני הניווט לשינוי ובחירת ההגדרות בפתריט על גבי המסך.
- * התמונות/איורים לצורך המחשה בלבד.

מקורות כניסה




- לחצו INPUT להצגת תפריט מקורות האודיו/וידאו.
- השתמשו בלחצני הניווט לבחירה.
- לחצו OK לאישור הבחירה ואחר כך EXIT ליציאה מהתפריט.

תאור התפריט הראשי


תפריט הערוצים

תפריט זה זמין במצב DTV או TV בלבד.

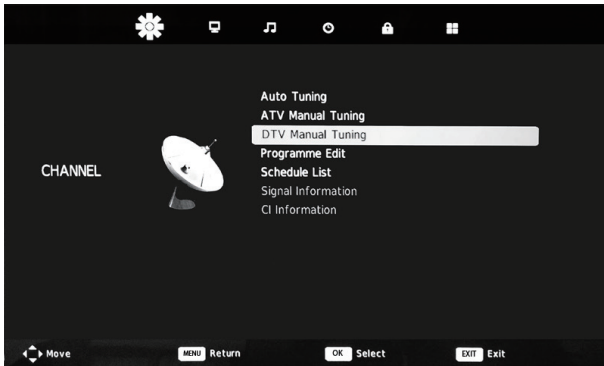


סריקה זו יעילה במציאת כל הערוצים באופן אוטומטי. השתמשו בלחצני הניווט לבחירת AUTO TUNING ולחצו OK להפעלת הסריקה. לעצירת התהליך לחצו EXIT ועם חץ הניווט השמאלי לאישור או הימני לביטול.

סריקת ערוצים אוטומטית

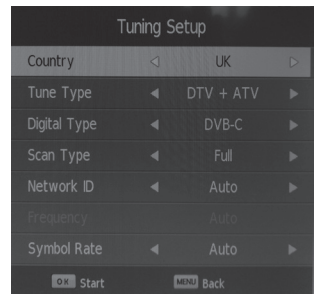

סריקת ערוצים ידנית ATV

סריקה זו תמצא את הערוצים באופן ידני ותעצור ברגע שנמצע ערוץ. לחצו על חץ הניווט השמאלי לסריקה מטה מנקודת העצירה או חץ הימני לסריקה מעלה מנקודת העצירה.

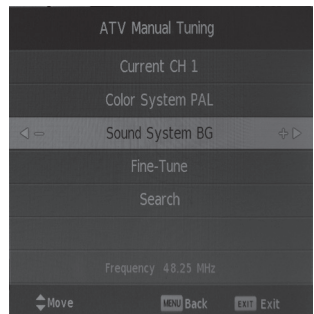

סריקת ערוצים ידנית DTV




עריכת תוכניות

- שלושת לחצני הצבע הם לחצני קיצור להגדרת הערוץ.
- לחצו על לחצני הניווט מעלה/מטה להדגשת הערוץ הנבחר ובצעו את הפעולות הבאות:
 - לחצו DELETE למחיקת הערוץ מהרשימה.
 - לחצו MOVE לשינוי מיקום הערוץ במועדפים.
 - לחצו SKIP לדילוג על הערוץ.
 - לחצו FAV להוספת ערוץ למועדפים.




מידע על אות השידור

זמין רק כאשר קיים אות תחת DTV

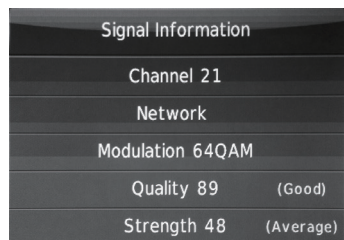

בסיום ההגדרה לחצו MANU לחזרה לפתריט הקודם.

תפריט התמונה

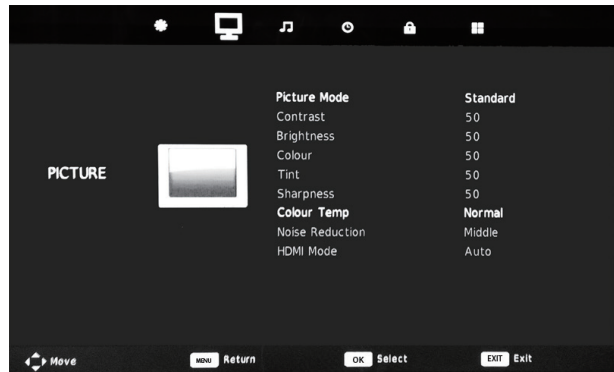

לחצו MENU להצגת התפריט הראשי, לחצו על לחצני הניווט הצדדיים לבחירת תפריט התמונה. בחרו את ההגדרה הרצויה במסך המשני בעזרת לחצני הניווט.

מצב תמונה

כווננו להצגת מראה תמונה שונה.

בעזרת לחצני הניווט בחרו מבין האפשרויות (mild / dynamic / standard / personal)

ניגודיות

כווננו את הדגשת/הצללת התמונה.

בהירות

כווננו את עוצמת ההארה של התמונה.

צבעים

כווננו את ערכות הצבעים השונות.

גוונים

התאימו את הגוונים של התמונה (אדום, ירוק, כחול).

חדות


כווננו את החדות להצגת פרטים ברורים יותר.

טמפ' הצבעים

הפחתה או הגברה של הצבעים החמים או הקרים בהתאם להעדפה האישית.

תפריט השמע

לחצו MENU להצגת התפריט הראשי, נווטו עם החצים לבחירת תפריט הסאונד.

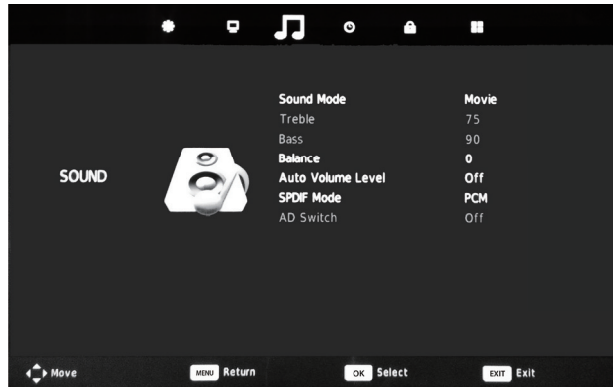

נווטו עם החצים לבחירה בין הגדרות השמע:

סאונד / טרבל / באס / איזון / רמת עוצמה / מצב SPDIF / ממיר AD

השתמשו בלחצני הצד לבחירה.


לחצו OK לאישור הבחירה או MENU לחזרה לתפריט הקודם.

מצבי סאונד

בחרו בין המצבים המוגדרים מראש לפי טעמכם.

השתמשו בלחצני הצד לבחירה מבין :
(standard/music/sports/personal)

הטרבל והבאס ניתנים לשינוי רק במצב משתמש (USER)

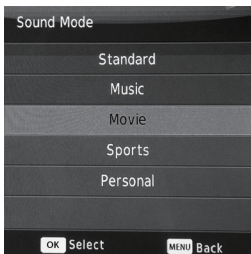

טרבל
הפחתה או הגברת צלילים גבוהים.
השתמשו בחצים הצדדיים לכיוון.

באס
הפחתה או הגברת צלילים נמוכים.
השתמשו בחצים הצדדיים לכיוון.

איזון
כיוון עוצמת השמע ברמקול ימין או שמאל.
השתמשו בחצים הצדדיים לכיוון.

רמת עוצמה
בהפעלה, שינוי עוצמת השמע יהיה הדרגתי יותר.

מצב SPDIF
לחצו לבחירה מבין: כיבוי/PCM/אוטומטי

תפריט הזמן

לחצו MENU להצגת התפריט הראשי, השתמשו בחצים הצדדיים לבחירה.
לחצו OK וחיץ מטה לכניסה למסך משני.
לחצו MENU בשנית לחזרה לתפריט הקודם או ליציאה ממנו.




השתמשו בחצים מעלה/מטה לבחירה מבין:
 שעון / אזור זמן / טיימר / מצב המתנה אוטומטי / שעון OSD
 לחצו OK לבחירה
 השתמשו בחצים הצדדיים לכיוון.
 לחצו MENU לחזרה למסך הקודם או ליציאה מהתפריט.



טיימר: בחרו בין הזמנים השונים (מ15 ועד 240 דקות).
 שתמצאו לקבוע כיוון אוטומטי של המסך. בחרו OFF לביטול ההגדרה.
 מצב המתנה אוטומטי: בחרו בין הזמנים השונים 3/4/5 שעות או OFF כבוי.
 שעון OSD: הגדרת השעון המוצג בתפריט הראשי.

תפריט הנעילה

לחצו MENU להצגת התפריט, השתמשו בחיצים הצדדיים לבחירת תפריט הנעילה.

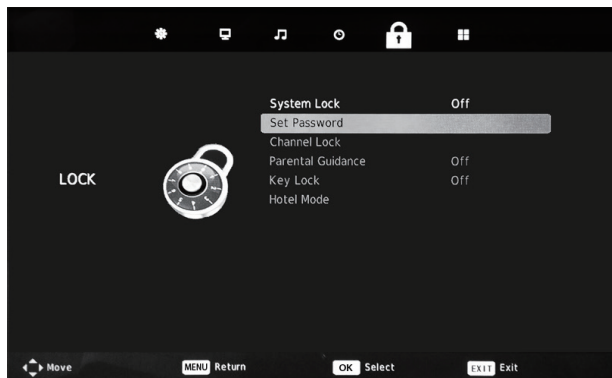

קוד ברירת המחל הוא 0000, במידה והגדרתם קוד אחר ושכחתם אותו,
 צרו קשר עם השירות.

מצב חופשה (HOTEL)



השתמשו בחיצים מטה/מעלה לבחירת מצב חופשה (HOTEL) הנמצא בתפריט הנעילה.
לחצו ENTER למעבר לתפריט המשני.
בסיום ההגדרה לחצו MENU לשמירה ולחזרה לתפריט הקודם.

מצב חופשה
השתמשו בחיצים הצדדיים להפעלה או כיבוי מצב חופשה.

נעילת מקור כניסת אות
השתמשו בחיצים לבחירה ולכניסה לתפריט המשני להגדרה.

מקור ברירת מחדל
השתמשו בחיצים לבחירה ולכניסה לתפריט המשני להגדרה.

תוכנית ברירת מחדל (זמין רק במצב TV)
השתמשו בחיצים הצדדיים להגדרה.

עוצמת שמע מקסימלית
השתמשו בחיצים הצדדיים להגדרה.

איפוס ההגדרות
לחצו ENTER לאיפוס ההגדרות שנקבעו בממשק.

תפריט הגדרות


לחצו MENU להצגת התפריט הראשי.
השתמשו בחיצים הצדדיים לבחירת SETUP



השתמשו בחיצים מטה/מעלה לבחירת האפשרות לשינוי במסך SETUP לחצו OK להגדרה.

בסיום ההגדרה לחצו ENTER לשמירה ולחזרה לתפריט הקודם.

שפת ממשק: הגדרה שפה ממשק מבין (אנגלית, רוסית, עברית, צרפתית, ערבית).

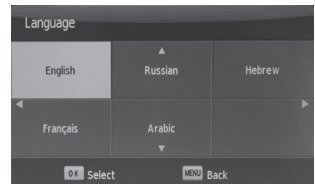

שפת דיבור או תרגום ניתנות לשינוי במסך זה.



כבדי שמיעה: בחרו אם להפעיל או לבטל את האפשרות.

הגדרה ראשונית: לחצו על החצ הימני או OK כדי להציג את ההגדרות ולשנות אותן.

מסך כחול: בחרו אם להציג או לבטל.

איפוס: שחזור הגדרות יצרן.

שדרוג תוכנה: באמצעות התקן נשלף USB

תפריט הגדרת מחשב

לחצו SOURCE ובחרו PC

לחצו MENU להצגת התפריט הראשי




השתמשו בחיצים מעלה/מטה לשינוי הגדרות בתפריט PC SETTING לחצו OK להגדרה.




בסיום ההגדרה לחצו MENU לחזרה לתפריט הקודם או ליציאה ממנו.

הפעלת מדיה

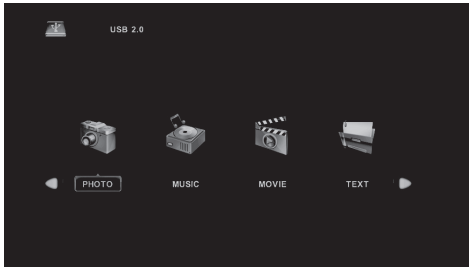
כדי לגשת לממשק USB, יש לחבר קודם את התקן USB, ללחוץ SOURCE ולבחור את מקור האות MEDIA השתמשו בחיצים הצדדיים כדי לבחור MEDIA לחצו OK לבחירה וכניסה לתפריט.




-  הפעלה או השתייה
-  מעבר לרצועה הבאה
-  הרצה קדימה

-  מעבר לרצועה קודמת
-  הרצה אחורה
-  עצירה

תמונה

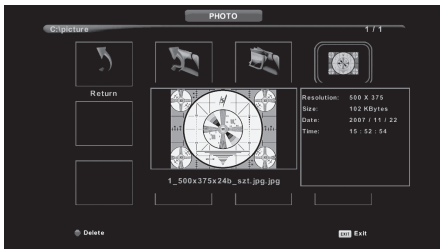


מוזיקה

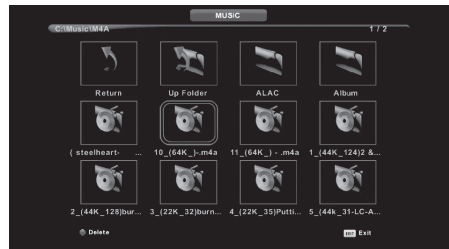

סרט



לחצו CH+/- למעבר בין רשימת קבצים או הנגן. סקסט

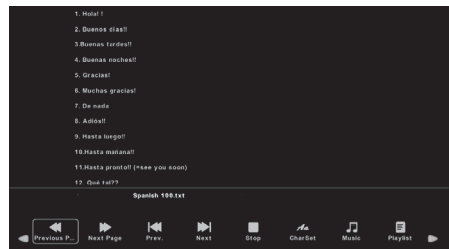

לאחר בחירת הקובץ, יוצגו הפרטים שלו במסך הימני.

במקרה של תקלה, עיינו בטבלה הבאה למציאת פתרון או צרו קשר עם השירות.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
לא קיים אות וידאו/אודי	כבל החיבור רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק של כבל האות
שלט רחוק לא פועל	מכסה האינפרא בשלט מכוסה או סוללות חלשות	המנעו מחסימה של קצה השלט והחליפו סוללות לחדשות
תצוגה דהויה על המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית
גודל התמונה המוצגת קטנה מגודל המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית או כוונו את המיקום אנכי/אופקי של התמונה במסך הגדרות התמונה
אין אפשרות לתפעל את המסך	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	אפסו את המסך ע"י כיבוי באמצעות המפסק בפאנל והדלקה לאחר 5 דקות
רעשים סטטיים	כבל אנטנה רופף או פגום או מסוג לא תואם. אות קליטה חלש.	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
מוצגת תמונה עם הפרעות רעשים	כבל אנטנה רופף או פגום	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
אין תמונה או קול	כבל החשמל רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק ותקין של כבל החשמל. הפעילו את המסך באמצעות המפסק ולחצן ההפעלה בשלט הרחוק.
פסים על גבי התמונה	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	המנעו מהצבה ושימוש במכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי
אין שמע	עוצמת השמע מכוונת למינימום או מושקת	הגבירו את העוצמה או בטלו את ההשתקה

אזהרה! אין להשאיר תמונה סטטית על גבי המסך למשך זמן. הדבר עלול לגרום לצריכה של התמונה ולנזק בלתי הפיך. הגדירו שומר מסך או כבו את המסך ברגע שהוא לא בהשגחה למשך זמן.

DVB PAL	שיטת שידור
1366x768	רזולוציה
250 cd/m2	בהירות
3000:1	ניגודיות
8.5 ms	זמן תגובה
<48W	צריכה
AC 100-120V- 50/60Hz	מתח עבודה
Composite Video Input Component Video Input PC Video Input (VGA) PC Audio Input HDMI input x 3 RF Antenna Input Headphones Output Coaxial Output	חיבורים
USB	ממשק מדיה
FAT32 and FAT16	תמיכה במערכת קבצים

תמיכה בפורמטים

קטגוריה	סיומות קבצים
וידאו	.avi/.mpg/.mpeg/.vob/.mp4/.mov/.mkv/.ts
מחיקה	.aac/.mp2/.mp3/.m4a
תמונה	.jpg/.jpeg/.bmp/.png
טקסט	.txt

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה תלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.
3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.
4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
 - א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
 - ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
 - ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
 - ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
 - ה. מספר הזהוי של המוצר שונה או הוסר.
5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה: שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדיזות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני