

- שימו לב:
- למען הבטיחות, המסילות בנויות כך שכדי להוציא את המגשים /הרשתות מהתנור יש להטות אותם כלפי מעלה.
- במהלך פעולת התנור, יש להוציא ממנו את האביזרים שאינם בשימוש.


עצות חשובות לשימוש בתנור

- התנור מדיף ריח לא נעים בהפעלה ראשונה ולכן מומלץ להפעילו במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורת של 250 מעלות. וודאו קודם שלא נותרו בתנור חומרי אריזה ונקו אותו ואת אביזריו במים עם מעט נוזל לשטיפת כלים. הקפידו לפתוח את כל החלונות כדי לאפשר אוורור מכסימלי.
- במהלך פעולת התנור, יש להוציא ממנו את האביזרים שאינם בשימוש ובשום מקרה אין להניח תבניות/ מגשים ישירות על קרקעית התנור.
- לפני צליה בתנור מומלץ להתיז מעט שמן על בשר ודגים. הניחו מגש על מנת לאסוף שאריות שומן בעת הצליה. מומלץ להוסיף מים למגש על מנת למנוע ריחות לא נעימים או אפילו התלקחות השומן.
- הניחו את כלי הבישול/תבנית האפייה במרכז הרשת.
- כדי שלא להפגע מהאדים, פתחו את דלת התנור בשני שלבים: תחילה פתחו חלקית למשך שניות אחדות ורק אח"כ פתחו אותה במלואה. כאשר התנור פועל, החזיקו את הדלת פתוחה זמן קצר ככל האפשר.

תחזוקה

הכנה ראשונית

- נקו את התנור והאביזרים במטלית לחה ספוגה במעט חומר ניקוי.
- הפעילו את התנור בעוצמה מלאה למשך שעה - התנור אמור לפלוט ריחות לא נעימים - הקפידו על אוורור המטבח!
- כוונו את שעון התנור (גם לאחר הפסקת חשמל): בתנור עם בקרה דיגיטלית לחצו בו זמנית על הכפתורים: **TIMER** ו-**END** (או **TIMER** ו-**⏰**) וכוונו את השעון באמצעות כפתורי החיצים: **▲** ו-**▼** (או כפתורי פלוס ומינוס).

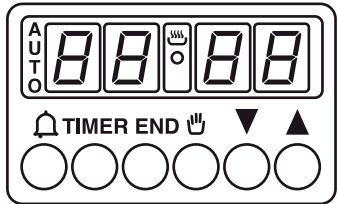

חשוב לנקות לאחר כל שימוש למניעת הצטברות ליכלוך שישרף ויהיה קשה יותר לנקוי




ניקוי התנור

- נתקו את הכבל הראשי מהחשמל.
- המתינו להתקררות התנור.
- כדי לאפשר גישה לתקרת התנור, ניתן לשחרר את הבורג המחזיק את גוף החימום העליון ולהטות את גוף החימום כלפי מטה.
- יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי (כמו "סקוץ'", "צמר פלדה" או אבקות משפשפות) שעלולים לשרוט את משטחי האמייל או דלת הזכוכית של התנור.
- בחלק מהדגמים דפנות התנור מצופות בחומר קטליטי כך שבעת התחממות התנור מתבצע ניקוי עצמי ע"י המסת ושריפת השומן שנדבק לדפנות.

Candy

הוראות הפעלה לתנור מובנה דגם FCP602

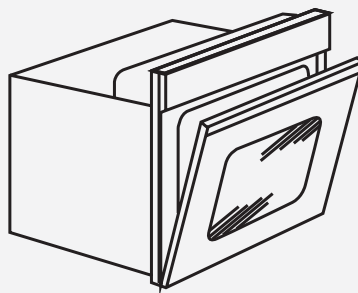


הידור
מוצרים בע"מ

הוראות בטיחות

⚠️ ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!

- ⚠️ התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד בסביבה מאווררת ובמרחק בטוח מחומרים דליקים.

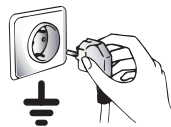

- ⚠️ חברו לשקע חשמל מוארק (עם 3 חורים). יש לוודא שאספקת החשמל לשקע עומדת בעומס הנדרש (רשום על תווית המידע המודבקת).

- ⚠️ אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.

- ⚠️ אין להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה. יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מ-50 מעלות. כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל מתאים ע"י חשמלאי מוסמך.

- ⚠️ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא במשיכת הכבל.

- ⚠️ אין לגעת בתנור בידיים רטובות או לחות ואין להשתמש בתנור יחפים.

- ⚠️ התנור לא נועד לשימוש בעלי מוגבלויות, אלא אך ורק תחת השגחה. יש למנוע מילדים גישה לתנור ובפרט כאשר הוא פועל. אין לעזוב את התנור ללא השגחה עד שיתקרר.

- ⚠️ השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכניס או להוציא את כלי הבישול או המגשים לתנור חם. וודאו שהמדפים מונחים במקומם הנכון.

- ⚠️ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.


- ⚠️ אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל: ניילון ונייר. אין לאכסן חומרים כאלה בתא האיסון המובנה בתנור.

- ⚠️ פליטת אויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוורור.

- ⚠️ שמרו על נקיון המכשיר - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.הקפידו במיוחד לנקות היטב את הגריל ומגש אסוף השומן לפני שימוש נוסף.

- ⚠️ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש. כאשר אינו בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.

- ⚠️ במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את התנור, נתקו אותו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות. קוד המוצר ומספרו הסיידורי רשומים על פתקית המודבקת לצד התנור. מומלץ להעתיקם לפני ההתקנה.




בקרות התנור

שימו לב! בקרות אלה מתייחסות למספר דגמים וייתכנו שינויים בין דגם לדגם.

קוצב זמן ("טיימר") לתזכורת


סובבו את החוגה בכיוון השעון עד הסוף והחזירו אותה למספר הדקות הרצוי. בסיום הזמן הקצוב התנור ישמיע צליל תזכורת. לקוצב הזמן אין השפעה על פעולת התנור.

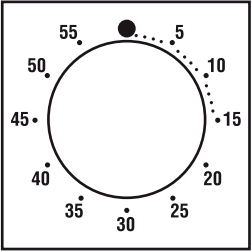

שעון הפעלה

כדי לכוון את השעון לחצו על הכפתור פנימה וסובבו נגד כיוון השעון לשעה הנכונה.


כדי לכוון קוצב זמן לתזכורת, סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון (מבלי ללחוץ אותו פנימה) עד שמספר הדקות הרצוי יופיע בחלון הקטן שבצד שמאל של השעון. בסיום הזמן הקצוב התנור ישמיע צליל תזכורת. לקוצב הזמן אין השפעה על פעולת התנור ויש לכבותו ידנית. כדי להפסיק את צליל התזכורת, סובבו את הכפתור עד שבחלון הדקות יופיע הסמל .

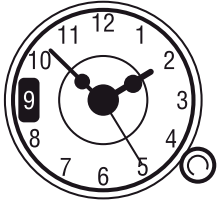

תכנות זמן פעולה


שימו לב!

- התייחסו לבקרה הדיגיטלית או האנלוגית בהתאם לדגם התנור. ייתכנו דגמים בהם אפשרות כלשהי אינה קיימת.
- כוונו בנוסף גם את הטמפרטורה ואת תוכנית הפעולה.

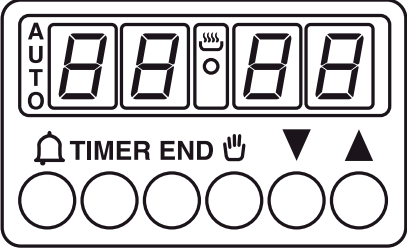

בקרה דיגיטלית

בקרה אנלוגית

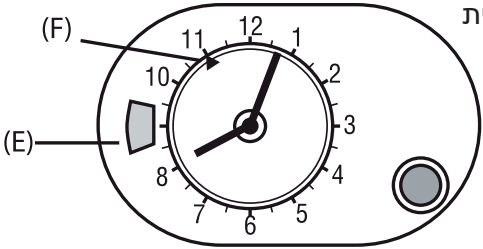

בקרה דיגיטלית		בקרה אנלוגית	
הפעלה	סיום	הפעלה	סיום
תוך כדי לחיצה על  , כוונו את משך הזמן באמצעות  ו-  .	לחצו על  . ניתן לבדוק כמה זמן נותר בלחיצה על  .	אפשרות לא קיימת	
לחצו על  .	העבירו את בורר התוכנית למצב 0.	סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון (מבלי ללחוץ אותו פנימה) עד שבחלון E יופיע הסמל  .	העבירו את בורר התוכנית למצב 0.
תוך כדי לחיצה על TIMER , כוונו את משך זמן הפעולה באמצעות  ו-  .	אוטומטית ללא התערבות. ניתן לסיים ידנית בהעברת בורר התוכנית למצב 0.	סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון (מבלי ללחוץ אותו פנימה) עד שבחלון E יופיע מספר הדקות הרצוי.	התנור יכבה אוטומטית בסיום הזמן. כדי להפסיק לפני הזמן או את צליל התזכורת, סובבו את הכפתור עד שבחלון E יופיע הסמל  .
תוך כדי לחיצה על TIMER , כוונו את משך זמן הפעולה באמצעות  ו-  . תוך כדי לחיצה על END , כוונו את מועד סיום הפעולה באמצעות  ו-  .	התנור יתחיל לפעול בזמן המתאים כדי שפעולתו תסתיים אוטומטית בזמן המיועד. ניתן לסיים ידנית בהעברת בורר התוכנית למצב 0.	משכו את הכפתור החוצה וסובבו אותו נגד כיוון השעון עד לזמן ההתחלה הרצוי (F). סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון עד שבחלון E יופיע מספר הדקות הרצוי.	התנור יכבה אוטומטית בסיום הזמן. כדי להפסיק לפני הזמן או את צליל התזכורת, סובבו את הכפתור עד שבחלון E יופיע הסמל  .


בורר תוכנית פעולה בתנור סטטי ובתנור רב שימושי (העיגול השחור מסמל שהתוכנית קיימת בכל הדגמים והעיגול הלבן מסמל תוכניות שקיימות רק בדגמים נבחרים)

כפתורי בקרה אופציונליים


בורר תוכנית פעולה




בורר עוצמת גריל

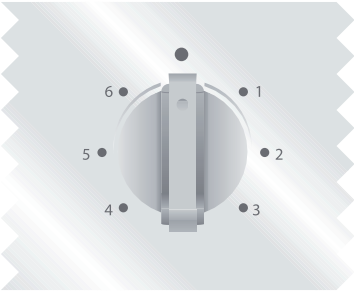

בורר טמפרטורה

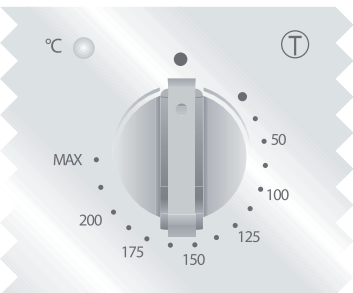

בורר משולב

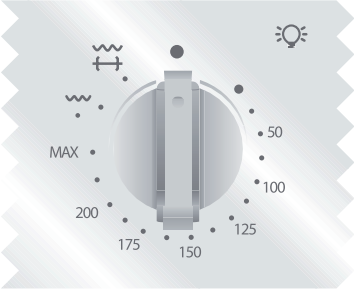

סמל	טווח טמפרטורות (°C)	מצב פעולה	סטטי	רב שימושי
		הדלקת תאורה		
	50	הפשרה		
 	50-MAX	הזרמת חום עם מאוורר		
 	50-200	חימום עליון (גריל) עם מאוורר		
	50-MAX	חימום תחתון עם מאוורר		
	MAX	חימום מזון מוכן		
 	50-MAX	חימום עליון ותחתון		
	MAX	חימום עליון (גריל) בעוצמה פחות חזקה		
 	MAX או 1-6	חימום עליון (גריל) בעוצמה מלאה		
 	50-MAX	חימום עליון ותחתון עם מאוורר להכנת פיצה וכו'		
 		חימום עליון (גריל) עם שיפוד מסתובב		