

1. התקן את המכשיר בחדר קריר המאוורר היטב, אך ללא שמש ישירה ולא ליד מקור חום (רדיאטור, כיריים וכו'). אם לא ניתן, השתמש בלוח מבודד.
2. הנח למזון ולמשקאות חמים להתקרר מחוץ למכשיר.
3. יש לכסות במכסה משקאות ומזונות נוזליים בעת הכנסתם למכשיר. זאת כדי למנוע עלייה בשיעור הלחות במכשיר. לכן, משך זמן הפעולה מתארך. כמו כן, כיסוי משקאות ומזונות נוזליים במכסה מסייע במניעת התנדפות הריח והטעם.
4. בעת הכנסת מזון ומשקאות למכשיר, פתח את הדלת וסגור אותה במהירות האפשרית.
5. הקפד לסגור את המכסים של כל תא אחר במכשיר שיש לו טמפרטורה שונה (מגירת ירקות, מגירת קירור באפס מעלות, וכו').
6. אטם הדלת חייב להיות נקי וגמיש. החלף אטם אם התבלו.

רעש של משב אוויר: רעש מאוורר רגיל. רעש זה ניתן לשמוע במקפיאי NO-FROST במהלך פעולה רגילה של המערכת עקב זרימת אוויר.

אם קצות ארון המקפיא הבאים במגע עם צירי הדלת חמים:
במיוחד בקיץ (מזג אוויר חם), המשטחים הבאים במגע עם הצירים עשויים להתחמם במהלך פעולת המדחס; זוהי תופעה רגילה.

אם מצטברת לחות בתוך המקפיא:

- האם כל מצרכי המזון ארוזים היטב? האם המכלים יובשו לפני הכנסתם למקפיא?
- האם דלת המקפיא נפתחת לעתים קרובות? לחות החדר חודרת למקפיא כשהדלתות נפתחות. הלחות מצטברת במהירות רבה יותר כשפותחים את הדלתות לעתים קרובות יותר, במיוחד אם הלחות בחדר גבוהה.

אם הדלת אינה נפתחת ונסגרת בצורה נכונה:

- האם אריזות המזון מונעות מהדלת להיסגר?
- האם התאים, המדפים והמגירות שבדלת מונחים בצורה נכונה?
- האם חיבורי הדלת שבורים או קרועים?
- האם המקפיא ניצב על משטח ישר?

המלצות

כדי לעצור לחלוטין את המכשיר, נתק אותו מהשקע (לניקוי, וכשהדלתות נשארות פתוחות)

מה לעשות	מדוע	סוג השגיאה	נורת מחוון ההתראה נדלקת
בדוק אם הדלת פתוחה. אם הדלת אינה נפתחת, פנה למוקד השירות בהקדם האפשרי לקבלת עזרה.	כמה מהחלקים מקולקלים או שקיימת תקלה בתהליך הקירור.	"אזהרת תקלה"	

אם המקפיא אינו עובד כראוי, ייתכן שמדובר בבעיה קלה, לכן, כדי לחסוך זמן וכסף, בדוק את הנקודות הבאות לפני שתקרא לחשמלאי.

מה לעשות אם המכשיר אינו עובד:

ודא אם:

- אין אספקת חשמל,
- המתח הראשי של ביתך מנותק,
- השקע אינו מספיק. כדי לבדוק זאת, חבר לאותו שקע מכשיר שאתה יודע בוודאות שהוא תקין.

מה לעשות אם ביצועי המכשיר גרועים:

ודא אם:

- לא העמסת את המכשיר יתר על המידה,
- טמפרטורת המקפיא מוגדרת ל 16-.
- הדלתות סגורות הרמטית,
- אין אבק על המדחס,
- יש די מקום בדופן האחורי ובדופן הצדי.

אם המקפיא משמיע רעש חזק מדי כשהוא פועל:

רעשים רגילים

רעש של היסדקות (היסדקות הקרח):

- במהלך הפשרה אוטומטית.
- כשמכשיר מקורר או מחומם (עקב התרחבות החומר שממנו עשוי המכשיר).


סידוקים קצרים: נשמע כאשר התרמוסטט מפעיל או מכבה את המדחס.

רעש המדחס: רעש מנוע רגיל. פירושו של רעש זה הוא שהמדחס פועל כרגיל. המדחס עשוי לגרום ליותר רעש לפרק זמן קצר כשהוא פועל.

רעש בעבוע ושכשוך: רעש זה נגרם על ידי זרימת גז הקירור בצינורות המערכת.

רעש זרימת מים: רעש זרימה רגילה של מים הזורמים למכל ההתאדות במהלך הפשרה. רעש זה ניתן לשמוע במהלך הפשרה.

- רצוי לשמור את האריזה המקורית עם חומר הריפוד לצורך הובלה ממקום למקום (לא חובה).
 - יש להדק את המקרר באריזה עבה, רצועות או חבלים חזקים לפעול בהתאם להוראות ההובלה המצוינות באריזה להובלה ממקום למקום.
 - הסר את הלקים הניידים (מדפים, אביזרים, מכלי ירקות, וכו'), או קבע אותם למקרר, כדי להגן עליהם מפני זעזועים באמצעות רצועות במהלך שינוי המקום וההובלה.
- שא את המקרר במצב אנכי.**




שינוי מיקום הדלת


- אין אפשרות לשנות את כיוון פתיחת הדלת של המקרר אם ידיות הדלת במקרר שלך הותקנו מהמשטח הקדמי של הדלת.
- אפשר לשנות את כיוון פתיחת הדלת בדגמים ללא ידיות.
- אם ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת של המקרר שלך, עליך ליצור קשר עם נציג השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך ולבקש לשנות את כיוון הפתיחה.

החלפת רצועת ה-LED


רצועת LED אחת במקפיא משמשת כדי להאיר את המכשיר. פנה לנציג שירות.
הערה: מספר רצועות ה-LED ומיקומן עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.
!!! ייתכנו גרסאות ללא תאורה.

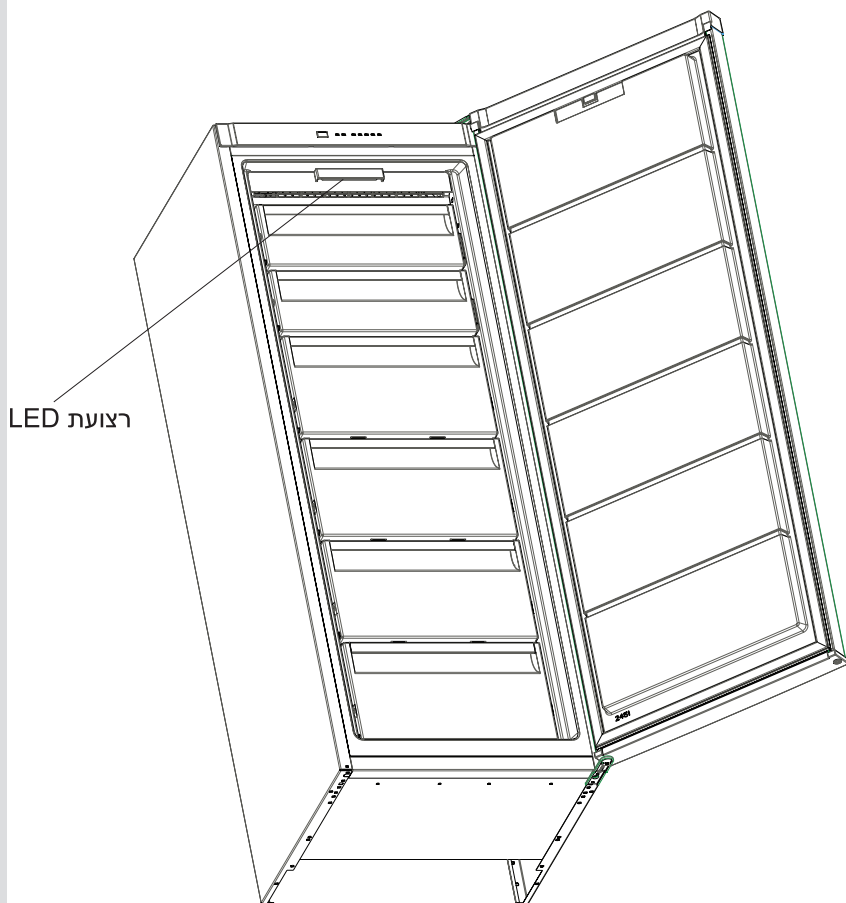


• הקפד לנתק את המקרר מהחשמל לפני שתתחיל לנקות אותו.

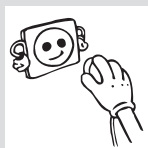

• אין לשטוף את המקרר על ידי יציקת מים עליו.

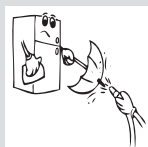


• תוכל לנגב את החלקים הפנימיים והחיצוניים במטלית לחה או בספוג בעזרת מי סבון חמים.

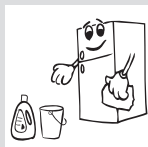

• הסר כל אחד מהחלקים בנפרד ונקה אותם במי סבון. אין להדיח אותם במדיח כלים.




• בשום פנים ואופן אין להשתמש לניקוי בחומר דליק, נפיץ או משתך, כמו מדלל, גז או חומצה.

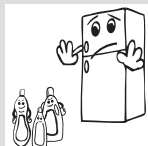

• עליך לנקות את המדחס במטאטא לפחות פעם בשנה כדי לגרום לחיסכון באנרגיה ולשפר ביצועים.

ודא שהמקרר מנותק מהחשמל בזמן הניקוי.

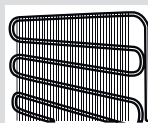

הפשרה

ההפשרה מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת המכשיר, המים המופשרים נאגרים במגש האידוי ומתאדים אוטומטית.



- אין להכניס למקפיא מזון חם, יש לקררו תחילה. זאת כדי למנוע את קלקול המזון שהוקפא לפני כן במקפיא.
- כשאתה קונה מזון קפוא, ודא שהוא הוקפא בתנאים מתאימים ושהאריזה אינה פגומה.
- בעת אחסון המזון הקפוא פעל בהתאם להוראות תנאי האחסון הרשומות על אריזת המזון הקפוא. אם אין כל הסבר, יש לצרוך את המזון תוך זמן קצר.
- אם אריזת המזון הקפוא לחה ומסריחה, ייתכן שהיא אוחסנה בתנאים בלתי הולמים ושהמזון שבתוכה מקולקל. אין לקנות סוג זה של מזון!
- זמן האחסון של מזון קפוא עשוי להשתנות בהתאם לטמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת, כוונוני התרמוסטט, סוג המזון, והזמן שעובר בין קניית המזון לבין הכנסתו למקפיא. פעל תמיד בהתאם להוראות שבאריזה ואל תחרוג מזמן האחסון.

- השתמש במקפיא כדי לאחסן מזון קפוא לפרק זמן ממושך וכדי לייצר קרח.
- אין להניח מזון לא קפוא המיועד להקפאה ליד מזון קפוא.
- עליך להקפיא את המזון (בשר, בשר קצוץ, דגים וכו') במנות, בגודל המתאים לצריכה בפעם אחת.
- אין להניח זה לצד זה מזון טרי וחמים ומזון קפוא מכיוון שהמזון הטרי עלול לגרום להפשרת המזון הקפוא.
- בעת הקפאת מזון טרי (כלומר, בשר, דגים ובשר טחון), חלק אותם לחלקים נפרדים כדי להשתמש בכל פעם בחלק אחד.
- לאחסון מזון קפוא: יש להקפיד לציית להוראות המופיעות על אריזות המזון, ואם אין מידע ספציפי, אין לאחסן מזון במקפיא מעל 3 חודשים מתאריך הקנייה.
- העמסה מרבית; אם ברצונך להכניס למקפיא כמויות גדולות ולהשתמש בקיבולת המרבית נטו, תוכל להסיר את המגירות (חוץ מהמגירה התחתונה). תוכל לאחסן פריטים בעלי נפח גדול ישירות על המדפים.
- בעת קניית מזון קפוא ודא שמזון זה הוקפא בטמפרטורות מתאימות ושהאריזות לא נפגמו.
- יש לשנע מזון קפוא במכלים הולמים כדי לשמר את איכות המזון ויש להחזירו למשטחי ההקפאה של היחידה במהירות האפשרית.
- אם באריזת מזון קפוא נראים סימני לחות והתנפחות חריגה, סביר להניח שהסיבה לכך היא אחסון קודם בטמפרטורה בלתי הולמת וקלקול התכולה.
- חיי האחסון של מזון קפוא תלויים בטמפרטורת החדר, בהגדרת התרמוסטט, בתדירות פתיחת הדלת, בסוג המזון ובמשך הזמן הדרוש להעברת המוצר מהחנות הביתה. פעל תמיד בהתאם להוראות המודפסות על האריזה, ובשום פנים ואופן אל תחרוג מחיי האחסון המרביים המצוינים על האריזה.
- אם תשתמש בקיבולת ההקפאה המרבית של המקפיא
- העבר את המזון הקפוא שבסלסילה העליונה לסלסילות אחרות והפעל את מצב "הקפאה מהירה". מצב "הקפאה מהירה" יבוטל אוטומטית כעבור 24 שעות.
- הנח את המזון שברצונך להקפיא על הסלסילה העליונה של תא ההקפאה מבלי לחרוג מקיבולת ההקפאה של המקפיא. (במקרה שלך קיימת קיבולת להקפאת 15 ק"ג ב-25°C ו-14 ק"ג ב-32°C). לאחר מכן הפעל מחדש את המצב "הקפאה מהירה". תוכל להניח את המזון ליד המזון הקפוא האחר לאחר ששתי המנות קפאו (מינימום 24 שעות לאחר הפעלת מצב "הקפאה מהירה" בפעם השנייה).
- אם אתה מקפיא במקפיא מזון במשקל של כ-3 ק"ג:
- תוכל להניח את המזון בלי לגעת במזון קפוא אחר ולהפעיל את מצב "הקפאה מהירה". תוכל להניח את המזון ליד המזון הקפוא האחר לאחר ששתי המנות קפאו (אחרי 24 שעות).
- אין להקפיא שוב מזון מוקפא שהופשר. שכן עלולות להיגרם בעיות בריאותיות כמו הרעלת מזון.

הערה: "מצב מקפיא בהקפאה מהירה" יבוטל אוטומטית כעבור 30 שעות או כשהטמפרטורה בחיישן המקפיא יורדת אל מתחת ל -32°C .

הגדרות טמפרטורת המקפיא


- הטמפרטורה הראשונית בתצוגת ההגדרות היא -18°C .
- לחץ פעם אחת על לחצן הגדרות המקפיא.
- בכל פעם שתלחץ על הלחצן, הטמפרטורה בהגדרות תרד. (-18°C , -16°C , -20°C ... הקפאה מהירה)
- אם תלחץ על לחצן הגדרות המקפיא עד שסמל ההקפאה המהירה של המקפיא יוצג בתצוגת ההגדרות של המקפיא
- ולא תלחץ על לחצן כלשהו ב-3 השניות הבאות,
- ההקפאה המהירה תהבהב.
- אם תמשיך ללחוץ, ההקפאה המהירה תתחיל מחדש מהערך האחרון.

אזהרות אודות כוונותי טמפרטורה

- אל תעבור לכוונן אחר לפני שתשלים כוונן נוכחי
- יש לכוונן את הטמפרטורה בהתאם לתדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסנת במקפיא וטמפרטורת החדר שבו מוצב המקפיא.
- יש להפעיל את המקפיא עד 24 שעות בהתאם לטמפרטורת הסביבה ללא הפרעה לאחר שחובר לחשמל, כדי שיהיה קר לחלוטין.
- בפרק זמן זה, אין לפתוח את דלתות המקפיא בתדירות גבוהה, ואין להכניס אליו כמות גדולה של מזון.
- מופעלת פונקציה של דיחוי ב-5 דקות, כדי למנוע נזק למדחס של המקפיא, בזמן שמוציאים את השקע מהתקע ולאחר מכן מכניסים אותו חזרה לשקע כדי להפעיל אותו או בעת קריסת מערכת החשמל. המקפיא יתחיל לפעול כרגיל כעבור 5 דקות.
- המקפיא נועד לפעול במרווחי טמפרטורת הסביבה המצוינים בתקנים, בהתאם לסיווג האקלים המצוין בתווית המידע. מבחינת יעילות הקירור, לא מומלץ להפעיל את המקרר מחוץ לגבולות ערכי הטמפרטורה המצוינים.
- מכשיר זה נועד לשימוש בטמפרטורת הסביבה בטווח הטמפרטורות שבין 10°C לבין 43°C .

דירוג אקלים	טמפרטורת הסביבה ($^{\circ}\text{C}$)
T	בין 16 ל- 43°C
ST	בין 16 ל- 38°C
N	בין 16 ל- 32°C
SN	בין 10 ל- 32°C

לוח בקרה

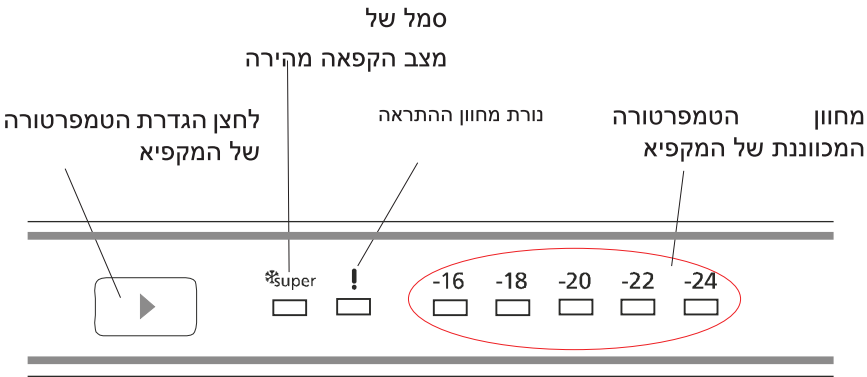

לחצן הגדרת הטמפרטורה של מחיצת ההקפאה

לחצן זה מאפשר להגדיר את טמפרטורת המקפיא. כדי להגדיר ערכים למחיצה המקפיא, לחץ על לחצן זה. השתמש בלחצן זה גם כדי להפעיל את מצב הקפאה מהירה (SF).

נורת התראה

אם יש בעיה במקרר, נורת ההתראה תאיר באדום.

מצב מקפיא בהקפאה מהירה

מתי ניתן להשתמש בו?


- להקפאת כמויות מזון גדולות במיוחד.
- להקפאת מזון מהיר.
- להקפאת מזון במהירות.
- להקפאת מזון עונתי לפרק זמן ממושך.

אופן השימוש:

- לחץ על לחצן הגדרת הטמפרטורה עד שנורת ההקפאה המהירה תאיר.
- נורת ההקפאה המהירה תאיר במהלך מצב זה.
- כמות מרבית של מזון טרי (בקיילוגרמים) שיש להקפיא תוך 24 שעות מוצגת בתווית המכשיר.
- לביצועים מיטביים של המכשיר בקיבולת המרבית של המקפיא, הגדר את המכשיר למצב הקפאה מהירה (SF) פעיל 3 שעות לפני שתכניס את המזון הטרי למקפיא.

במהלך מצב זה:

אם תלחץ על לחצן הגדרת הטמפרטורה, המצב יבוטל וההגדרה תשוחזר מ-16--.

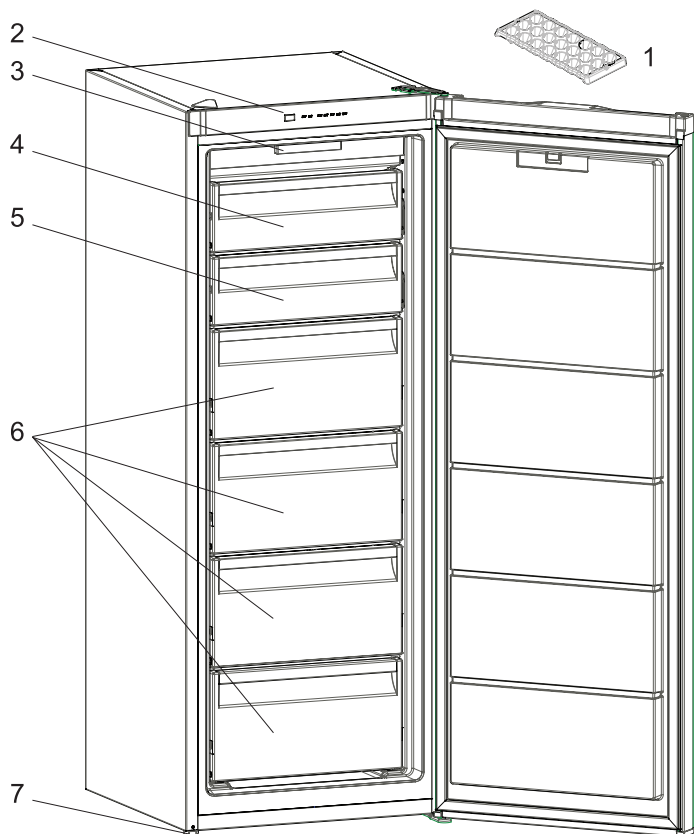


מצגת זו נועד אך ורק לתת מידע אודות חלקי המכשיר ורכיביו. החלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.

1. תבנית קרח
2. לוח הבקרה של המקפיא
3. מערכת זרימת אוויר No Frost
4. מכסה החלל העליון של המקפיא
5. מכסה התא התחתון של המקפיא
6. מגירות תא ההקפאה
7. רגלית כוונן

לפני השימוש במקרר

- כשמפעילים את המקרר בפעם הראשונה או לאחר ההובלה, יש להציב את המקרר במצב אנכי במשך 3 שעות ולחבר אותו לחשמל כדי לאפשר הפעלה מספקת. פעולה זו נועד למנוע גרימת נזק למדחס.
- ייתכן שהמקרר יפיץ ריח בהפעלתו הראשונה; הריח יתנדף כשהמקרר יתחיל לקרר.

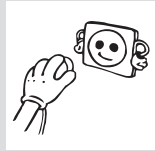


מידע על טכנולוגיית NO FROST

טכנולוגיית NO FROST שונה ממקררים סטטיים אחרים בעקרונות הפעולה שלה.

במקררים רגילים, הלחות שנכנסת לתוך המקרר עם פתיחות סגירות של הדלת, בנוסף ללחות בתוך המזון עצמו, יוצרים קפיאה בתוך תא המקפיא. על מנת להפשיר את הכפור והקרח בתא המקפיא, חייבת להתבצע הפשרה תקופתית ויש חובה לכבות את המקרר, להעביר את המזון הקפוא למיכל קרור אחר ולהפשיר את הקרח שנאסף בתא המקפיא.

כל זאת שונה לחלוטין במקררי NO FROST. אויר קר ויבש מוזרם לתוך תא המזון ותא המקפיא בצורה הומוגנית ושווה ממספר נקודות באמצעות מפוח. אויר קר מתפזר בצורה הומוגנית ושווה בין המדפים, מקרר את המזון בצורה שווה וכך מונע לחות וקיפאון.


לכן, מקרר ה- NO FROST שלך נותן לך קלות הפעלה, בתוספת לנפחו הגדול וצורתו הסטייליסטית.

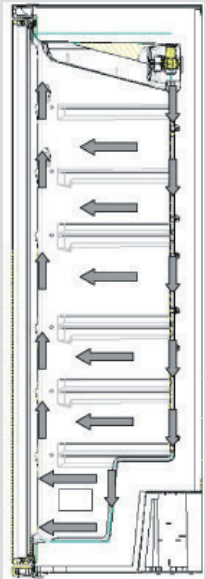

התקנת המקרר והפעלתו

לפני שתתחיל להשתמש במקרר, עליך לשים לב לנקודות הבאות:

- מתח ההפעלה של המקרר הוא V 220-240 ב-50 Hz.
- כבל המקרר המחובר למערכת החשמל הוא בעל תקע מוארק. יש להשתמש בתקע זה בשקע מוארק בעל 16 אמפר מינימום. אם אין לך שקע מסוג זה, פנה לחשמלאי מוסמך להתקנתו.
- אין אנו לוקחים אחריות לנזקים הנגרמים עקב שימוש ללא הארקה.
- הצב את המקרר במקום שבו לא יהיה חשוף לשמש ישירה.
- יש להציב את המכשיר במרחק של לפחות 50 ס"מ מכיריים, תנורי גז, תנורי חימום, ולפחות 5 ס"מ מתנורים חשמליים.
- בשום פנים ואופן אין להשתמש במקרר מחוץ לבית או להשאיר אותו בגשם.
- כאשר המקרר מוצב ליד מקפיא בהקפאה עמוקה, יש להשאיר ביניהם מרווח של לפחות 2 ס"מ, כדי למנוע הצטברות לחות במשטח החיצוני.
- אין להניח דבר על המקרר. התקן את המקרר במקום מתאים, כך שישאר מרווח של לפחות 15 ס"מ בחלקו העליון.
- יש לייצב את הרגליות המתכווננות הקדמיות בגובה המתאים כדי לאפשר למקרר לפעול בצורה יציבה ונכונה. תוכל לכוון את הרגליות על ידי סיבוב בכיוון השעון (או בכיוון ההפוך). יש לבצע זאת לפני הכנסת המזון למקרר.
- לפני השימוש במקרר, יש לנגב את כל החלקים במים חמים עם סודה לשתייה, ולאחר מכן יש לשטוף אותם במים נקיים ולייבשם. לאחר הניקוי יש להניח את כל החלקים במקומם.
- התקן את אביזר כונון המרחק העשוי פלסטיק (החלק שבו נמצאים הסורגים השחורים בחלקו האחורי של המכשיר) על סיבוב ב-90 מעלות, כפי שמוצג באיור, כדי למנוע מצב שבו המדחס ייגע בקיר.
- יש להציב את המקרר סמוך לקיר ולהשאיר מרווח מרבי של 75 מ"מ.


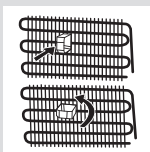


אזהרות בטיחות

- אין להשתמש במפצלים מרובי שקעים או בכבל מאריך.
- אין לחבר תקע שניזוק, תקע שהחוטים בו קרועים או תקע ישן.
- אין למשוך או לכופף את הכבל או לגרום לו נזק.




- מכשיר זה נועד לשימוש על ידי מבוגרים, אין להרשות לילדים לשחק במכשיר או לאפשר להם להיתלות על הדלת.
- אין לחבר או לנתק את התקע מהשקע בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות!
- אין להכניס לתא ההקפאה בקבוקי זכוכית או פחיות של משקאות. בקבוקים או פחיות עלולים להתפוצץ.
- למען הבטיחות, אין להכניס למקרר חומר נפיץ או דליק. משקאות בעלי אחוז גבוה של אלכוהול יש להעמיד בתא הקירור בצורה אנכית לאחר שסגרת אותם היטב.
- אין לגעת בקרח שהוכן בתא המקפיא, שכן הוא עלול לגרום לכוויות קור ו/או לחתכים.
- אין לגעת במזון קפוא בידיים רטובות! אין לאכול גלידה וקוביות קרח מיד לאחר הוצאתם מתא ההקפאה!
- אין להקפיא שוב מזון מוקפא שהופשר. שכן עלולות להיגרם בעיות בריאותיות כמו הרעלת מזון.
- אין לכסות בתחרה את גוף המקרר או את חלקו העליון. כיסוי זה עלול להשפיע לרעה על ביצועי המקרר.
- קבע את האביזרים שבמקרר במהלך ההובלה כדי למנוע גרימת נזק לאביזרים.

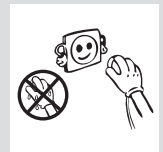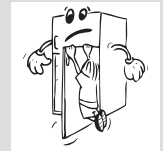

- כאשר דלקת המקפיא נסגרת נוצר איטום ואקום. המתן כדקה לפני שתפתח אותה שוב.

- יישום זה הוא אופציונלי לפתיחה קלה של הדלת. באמצעות יישום זה, תיתכן התעבות קלה סביב אזור זה, ותוכל להסיר אותה.

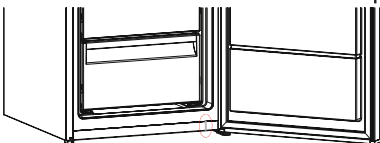

מקררים ישנים ומקולקלים

• אם במקרר הישן שלך יש מנעול, שבור או הסר אותו לפני שתסלק אותו לאשפה, מכיוון שילדים עלולים להילכד בתוכו ועלולה להיגרם תאונה.

• מקררים ומקפואים ישנים מכילים חומר בידוד וחומר קירור המכילים פחמן כלור-פלואורי CFC. לכן, הקפד לא לגרום נזק סביבתי כשאתה מסלק לאשפה את המקרר הישן שלך.

• שאל את העירייה שלך פרטי לגבי סילוק פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE) לצורך שימוש חוזר, מחזור ושחזור.


הערות:

• קרא בעיון את מדריך ההוראות לפני שתתקין את המכשיר ותשתמש בו. אין אנו אחראים לנזק הנגרם עקב שימוש לקוי.

• פעל בהתאם לכל ההוראות המופיעות במכשיר ובמדריך ההוראות ושומר את המדריך במקום בטוח, כדי שתוכל לפתור את הבעיות שעלולות להיות בעתיד.

• מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי וניתן להשתמש בו אך ורק בבית ולמטרות המצוינות בו. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני. שימוש זה יגרום לביטול האחריות והחברה שלנו לא תהיה אחראית להפסד כלשהו שייגרם.

• מכשיר זה מיוצר לצורך שימוש ביתי והוא מתאים אך ורק לקירור מזון או לאחסונו. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי או המוני ו/או לאחסון חומרים שאינם מזון. החברה שלנו לא תהיה אחראית להפסדים שיקרו עקב שימוש בלתי ראוי.

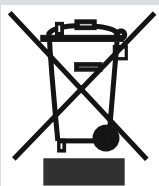

- סביבות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר,
- שירותי הסעדה או יישומים דומים שאינם קמעונאיים.
- אם התקע של המקרר אינו מתאים לשקע החשמל, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מוסמכים, כדי למנוע סכנה.
- תקע מוארק במיוחד חובר לכבל החשמל של המקרר. יש להשתמש בתקע זה בשקע מוארק במיוחד של 16 אמפר. אם אין שקע כזה בבית, דאג שחשמלאי מוסמך יתקין אותו.
- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסכנה הכרוכה. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או אחזקה ללא השגחה.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מוסמכים כדי להימנע מסכנה.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש בגבהים של מעל 2000 מ'.

אזהרות כלליות



אזהרה: יש להקפיד שלא לחסום את פתחי האוורור במכשיר או בחלק המובנה.

אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים שאינם מומלצים על ידי היצרן להאצת תהליך ההפשרה.

אזהרה: אין להשתמש במכשירי חשמל שאינם מומלצים על ידי היצרן בתוך תאי אחסון המזון שבמקרר.

אזהרה: אין לגרום נזק למעגל החשמלי של מערכת הקירור.

אזהרה: כדי למנוע סכנה עקב אי יציבות המכשיר, יש לקבע אותו בהתאם להוראות.



• אם המכשיר שלך מכיל את גז הקירור R600a – תוכל למצוא מידע זה בתווית המקרר – עליך להיזהר במהלך ההובלה וההרכבה כדי למנוע נזק לגופי הקירור של המכשיר. על אף ש-R600a הוא גז ידידותי לסביבה, והוא גז טבעי, ומאחר שהגז נפיץ, במקרה של דליפה עקב נזק לגופי הקירור, הרחק את המקרר מלהבות חשופות או ממקורות חום ואוורר את החדר שבו נמצא המקרר למשך מספר דקות.

• בעת נשיאת המקרר והצבתו, אין לגרום נזק למעגל זרימת הגז בגוף הקירור.

• אין לאחסן במכשיר חומרים נפוצים כמו תרסיסים עם חומר נפץ דליק.


• מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובסביבות דומות, כמו:

- מטבחי עובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות,

- בתים כפריים, וכן לשימוש על ידי אורחי בתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות,

תוכן עניינים

- 2..... לפני השימוש במכשיר
- 2..... אזהרות כלליות
- 4..... מקררים ישנים ומקולקלים
- 5..... אזהרות בטיחות
- 6..... התקנת המקרר והפעלתו
- 7..... לפני השימוש במקרר
- 7..... מידע על טכנולוגית NO FROST
- 8..... חלקי המכשיר ורכיביו
- 9..... פרטי השימוש
- 9..... לוח בקרה
- 9..... לחצן הגדרת הטמפרטורה של מחיצת ההקפאה
- 11..... סידור המזון במכשיר
- 13..... ניקוי ותחזוקה
- 14..... החלפת רצועת ה-LED
- 15..... משלוח ושינוי מקום
- 16..... לפני שתקרא לשירות שאחרי המכירה
- 17..... לפני שתקרא לשירות שאחרי המכירה
- 18..... עצות לחיסכון באנרגיה

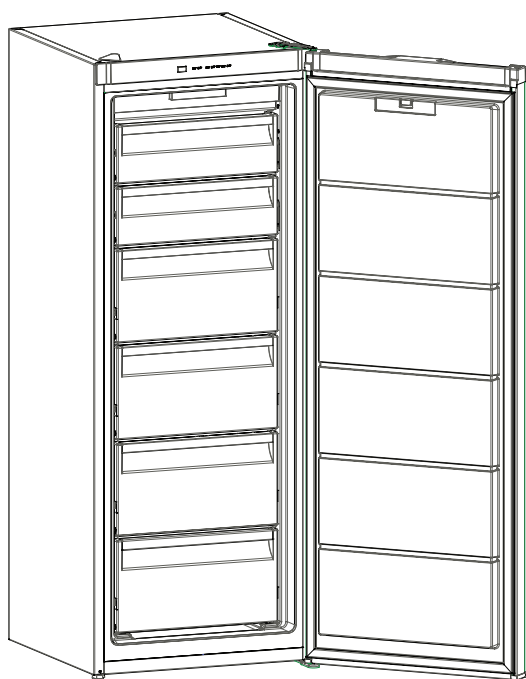

מקפיא
מדריך למשתמש

LC243

*התמונה להמחשה בלבד

52233787