



VEGA

הוראות הפעלה



טלוויזיה VE55JL VE5060

***התמונה להמחשה בלבד**

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות, גשם או מכשירים הפולטים חום כגון תנורים או רדיאטורים.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצוין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי 0 / off אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין להניח חפצים או נוזלים מכל סוג, על גבי המכשיר.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אזהרה! מוצר זה פועל במתח חשמלי גבוה. למניעת סכנת התחשמלות, אסור להסיר את הכיסוי האחורי של המכשיר. תחזוקת המכשיר תבצע ע"י טכנאי מוסמך בלבד!

יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

שמרו על פתחי האוורר בגוף המכשיר חופשיים מחסימה. אסור לכסות אותם בזמן ההפעלה.

נתקו את התקע משקע החשמל בעת סופות ברקים.

אין להתיז או לנקות את גוף המכשיר עם מים זורמים או מטלית לחה. נקו את המכשיר רק באמצעות מטלית יבשה.

אין לחסום את פתחי האוורור, אין להניח כיסוי על גבי המסך, יש לוודא אוורור מספק בהתקנה מובנית בתוך ארון ספרים או שידות.

אין להניח את המכשיר על גבי עגלה, סטנד, מדף או שולחן לא יציבים.


במקרים בהם תמונה נייחת מוצגת על המרקע לזמן ממושך, צללית שלה עלולה להיצרב על המסך. כדי למנוע זאת, אין להציג תמונה נייחת על המסך למשך זמן. מקרה זה אינו מכוסה בתנאי האחריות.

השלכה ומחזור

סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.



פאנל אחורי

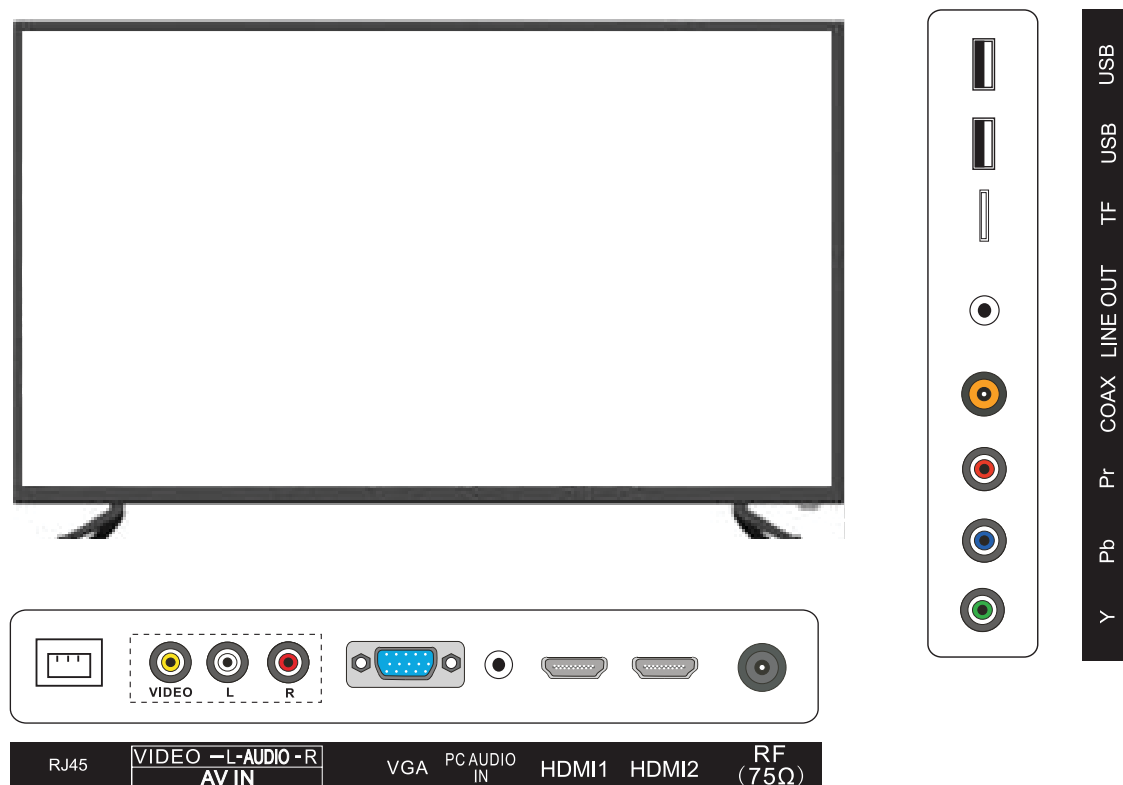

פאנל אחורי

RJ 45 INPUT : תקע כבל חיצוני.

USB : מיקום לכניסת תקליטור USB.

HDMI INPUT

קולט אותות שמע ווידאו דיגיטאליים לא דחוסים מהמכשיר אשר תומך בממשק HDMI.

VGA INPUT

מתחבר ליציאות פלט הווידאו שבמחשב שלכם.

PC AUDIO INPUT

מתחבר ליציאות פלט השמע שבמחשב שלכם.

AV INPUT

חיבור השקעים לנגן DVD קונסולת משחקי וידאו או התקנים דומים אחרים.

כניסת Y Pb Pr

מתחבר ליציאות פלט Y Pb Pr של מצלמת וידאו, משחק וידאו ורכיבים דומים.


ניתן לחבר ליציאת וידאו RCA לכל התקן וידאו.

COAXIAL OUTPUT : פלט שמע דיגיטלי.

TF : קלט כרטיס זיכרון דיגיטלי מאובטח.

RF (75 אום)

מתחבר לכבל הקואקסיאלי RF מאנטנת טלוויזיית אנלוגית.

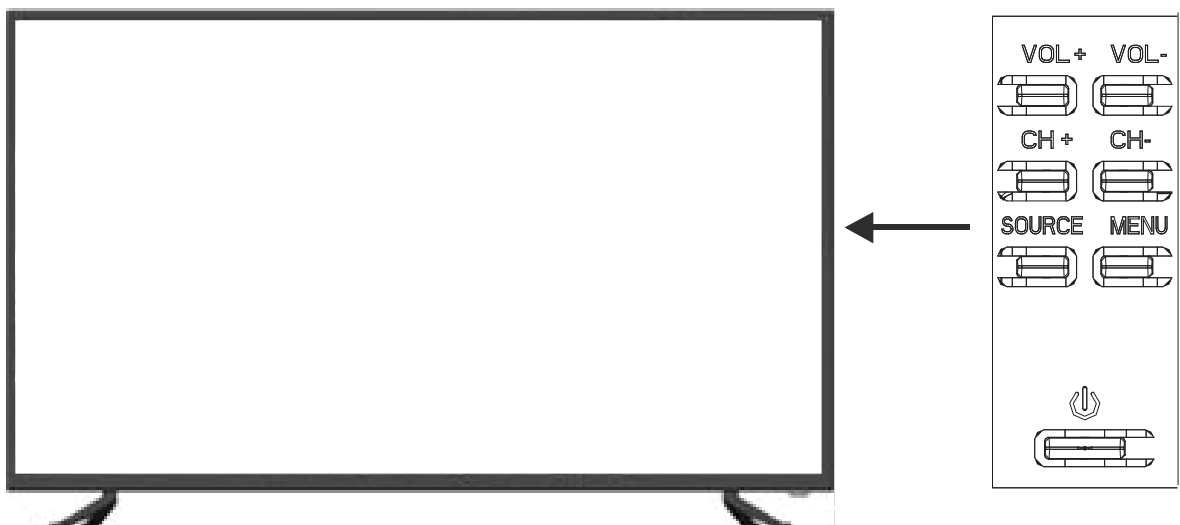

תרשים פאנל קדמי ואחורי

VOL+/VOL-

מכוון את עוצמת הקול ומזיז את הסמן שמאלה/ימינה.

CH+/CH-

מאפשר בחירת תחנות או מזיז את הסמן למעלה/למטה.

MENU


מציג את התפריט על המסך.

SOURCE

מציג את מקור הכניסה.

POWER

מכוון את הטלוויזיה שלכם למצב מופעל או למצב המתנה (STANDBY).

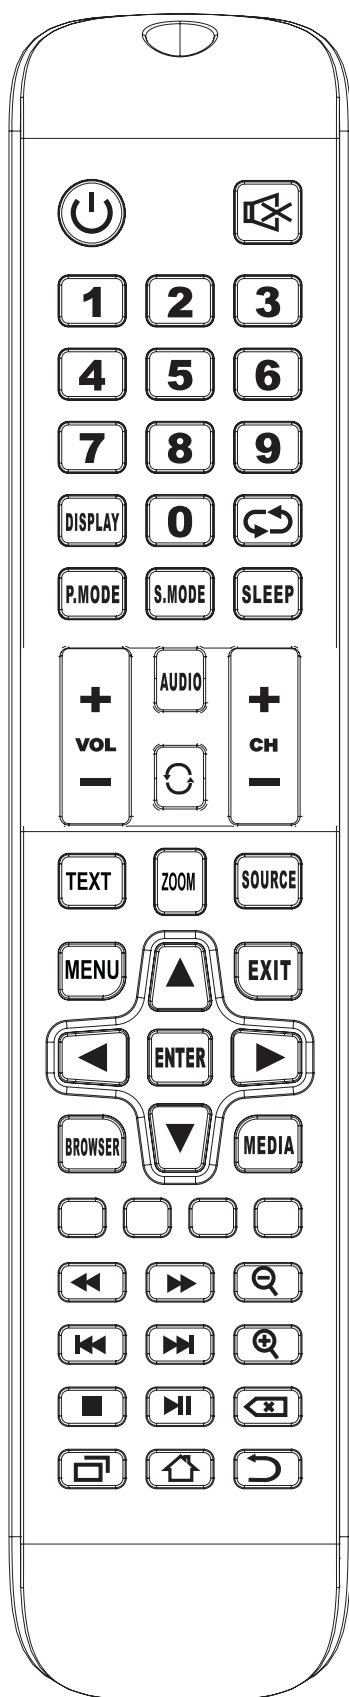


- ⏻ : לחצו להפעלת/כיבוי הטלוויזיה.
- 🔇 : לחצו להשתקה זמנית של השמע.
- 0-9 : לחצו להזנת מספר ערוץ או דף טלטקסט.
- DISPLAY : לחצו להצגת מידע מקור האות הנכנס/ הערוץ.
- כֶּכ : לחצו לחזרה לערוץ הקודם בו צפיתם.
- P.MODE : לחצו לבחירת מצב התמונה.
- S.MODE : לחצו לבחירת מצב הסאונד.
- SLEEP : לחצו לכווןן טיימר הכיבוי האוטומטי.
- VOL +/- : לחצו להגברת/החלשת עוצמת השמע.
- AUDIO : לחצו לבחירת מצב השמע הרצוי במצב טלוויזיה אנלוגית (atv).
- 🔄 : לחצו לריענון דף האינטרנט.
- CH +/- : לחצו למעבר לערוץ הבא/הקודם.
- TEXT : לחצו למעבר למצב טלטקסט.
- ZOOM : לחצו לשינוי גודל התמונה בכל המצבים.
- SOURCE : לחצו לבחירת מקור האות הנכנס.
- MENU : לחצו להצגת התפריט הראשי.
- EXIT : לחצו ליציאה מהתפריט.
- ◀/▶/▲/▼/OK ENTER : לחצו לניווט ולבחירה בפריטי התפריט או להצגת רשימת הערוצים.
- BROWSER : לחצו למעבר לדפדפן.
- MEDIA : לחצו להפעלת נגן המדיה.
- 🔵/🟡/🟢/🔴 : לחצני קיצור דרך במצבים TV ו-Media.
- [⏪] : אחורה
- [⏩] : קדימה
- [⏮] : הקודם
- [⏭] : הבא
- [⏹] : עצור
- [⏮⏭] : נגן/השהה
- 🔍/🔍 : לחצו לקירוב/הרחקה.
- ⌂ : לחצו למחיקת התו האחרון שהוזן.
- 📺 : לחצו להצגת היסטוריית האפליקציות.
- 🏠 : לחצו למעבר לדף הבית.
- 🔄 : לחצו לחזרה לדף הקודם.

בחירת מקור האות

- לחצו על לחצן **SOURCE** כדי להציג את רשימת מקורות הכניסה.
- לחצו על חצים **▼/▲** כדי לבחור במקור בו ברצונכם לצפות.
- לחצו על לחצן **ENTER** כדי לעבור למקור האות הנבחר.

הפעלה בסיסית

- לחצו על לחצן **MENU** בזמן הצפייה בטלוויזיה כדי לעבור לתפריט **TV Setting**.
 - לבחירה לחצו על החצים **◀/▶**. להפעלת התפריט לחצו על **ENTER**.
1. בחרו את הפריט בעזרת החצים **◀/▶**. ניתן לבחור ב-**CHANNEL** (רק במצב **TV**), **TIME**, **SOUND**, **OPTION** ואחר כך לחצו על **▼** או על **ENTER** כדי לעבור לתפריט המשנה.
 2. בחרו את האופציה לכיוון עם חצים **▼/▲**.
 3. לכיוון לחצו על חצים **◀/▶**.
 4. בסיום הכיוון לחצו על לחצן **MENU** כדי לשמור את הכיוונים ולחזור לתפריט הקודם.

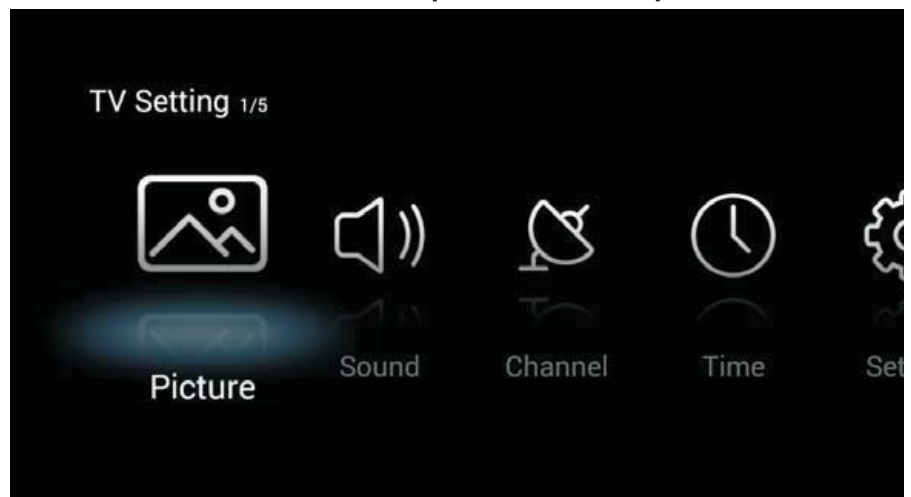

תפריט תמונה Picture

שנו את המצב עם חצים **◀/▶**. ניתן לבחור במצבים **Standard/ Mild/ User/ Dynamic**.

הערה:

במצב **User** ניתן לכוון את הניגודיות, הבהירות, הצבע, החדות והגוונים.


לבחירה בכל אחד מתפריטי המשנה לחצו על החצים **◀/▶**. לביצוע הכיוון לחצו על החצים **▼/▲**.

טמפרטורת הצבע

לכיוון טמפ' הצבע לחצו על החצים **◀/▶**. ניתן לבחור בין **Medium/ Cool/ Warm**.



הפחתת רעשים

להפחתת הרעשים, לחצו על החצים **◀/▶**. ניתן לבחור בין **Low/ Middle/ High** או **Off**.

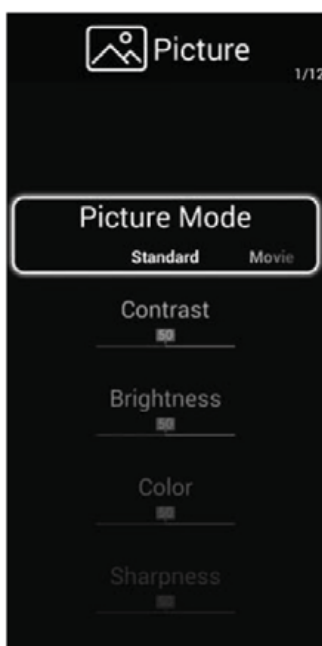

תפריט הערוצים Channel

לבחירה בסריקה אוטו' Auto Scan לחצו על החצים ▼/▲ והפעילו את הסריקה בלחיצה על ENTER.

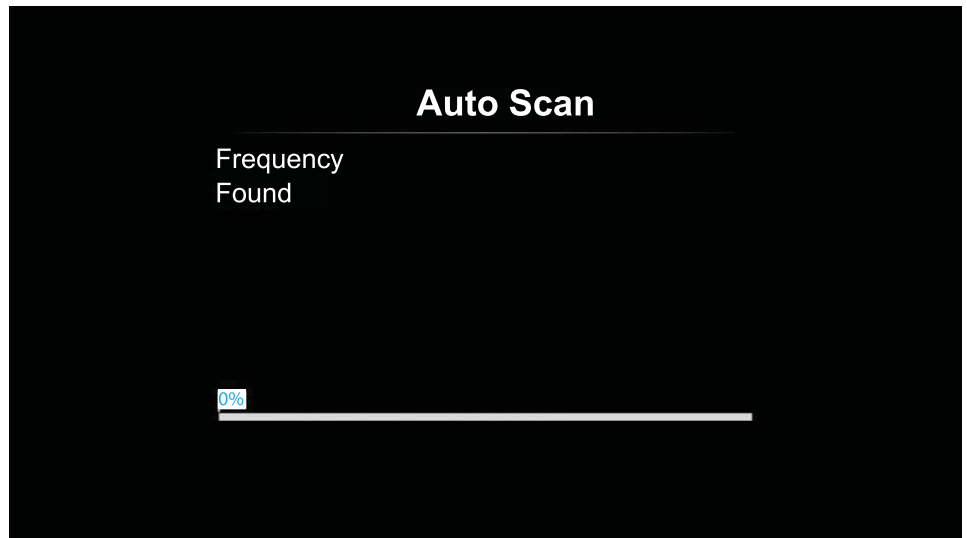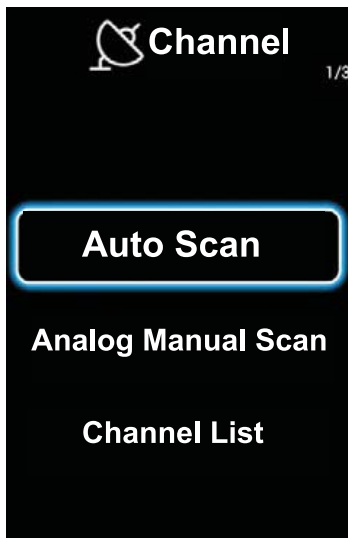

בזמן הסריקה האוטומטית ניתן ללחוץ על לחצן MENU כדי לצאת מהסריקה ולחזור לתפריט הראשי או על לחצן EXIT כדי להפסיק את הסריקה האוטומטית.

כיווני המחשב PC Adjust

Auto Tune

כיוון אוטומטי של המיקום האנכי והאופקי והפאזה. לבחירה בכיוון האוטומטי לחצו על החצים ▼/▲ ואחר כך לחצו על הלחצן ENTER כדי לכוון.

Horizontal Pos

לבחירה בכיוון האופקי לחצו על החצים ▼/▲ ואחר כך לחצו על הלחצן ENTER כדי לכוון.

Vertical Pos

לבחירה בכיוון האנכי לחצו על החצים ▼/▲ ואחר כך לחצו על הלחצן ENTER כדי לכוון.

CLOCK

כיוון קצב הדגימה של השעון הפנימי.


PHASE

כיוון פאזת האות הפנימי.




כיווני מערכת אנדרואיד

בכל ערוץ לחצו על הלחצן EXIT, בחרו בתיבת הדו שיח Tips בממשק המשתמש של מערכת האנדרואיד ולחצו על OK כדי לצאת ממצב TV. בצורה דומה תוכלו לצאת למסך הראשי של המערכת בלחיצה על לחצן EXIT.

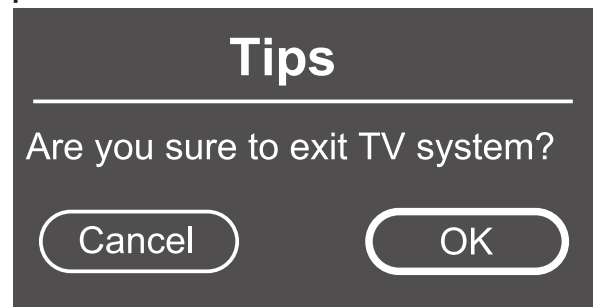

הממשק הראשי של מערכת האנדרואיד

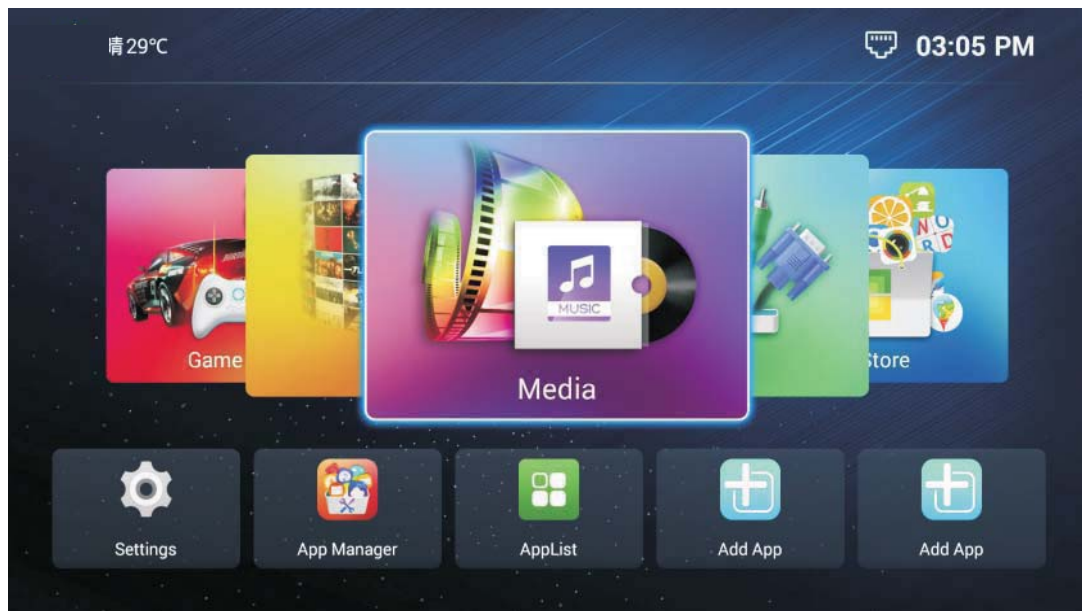

הערה:

ניתן לבצע את הפעולות במצבי List Media/ Source/ Browser/ App Management/ App וכדי

אפליקציות APP

השתמשו ב- USB לצורך ההתקנה.

1. הפעילו והיכנסו ל- FileBrowser .
2. בחרו ב- USB או תיקית הקבצים ברכיב אחסון נייד.
3. בחרו את האפליקציה שאתם רוצים להתקין (קובץ APK) ולחצו על ENTER כדי לבצע את ההתקנה.
4. לאישור בחרו באפשרות Install.
5. אחרי השלמת ההתקנה תוכלו למצוא את האפליקציה ברשימת האפליקציות.

התקנה מהדפדפן

1. הפעילו את הדפדפן.
2. לחצו על לחצן Search או הזינו ישירות את כתובת האינטרנט (URL).
3. הורידו את האפליקציות מהאתר (קובצי APK , לפני ההורדה וודאו שחברתם רכיב אחסון USB למכשיר).
4. אחרי השלמת ההורדה תמצאו את הקבצים בתיקית ההורדות ברכיב ה- USB .
5. להתקנה השתמשו בממשק הקבצים.

הגדרות המערכת System Setting



לחצו על החצים ◀/▶ כדי לבחור בין Network/ Time/ General/ About. לאישור לחצו על ENTER.

שעון Time



רשת Network



אודות About



כללי General



אבחון תקלות

במקרה של תקלה, עיינו בטבלה הבאה למציאת פתרון או צרו קשר עם השירות.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
לא קיים אות וידאו/אודיו	כבל החיבור רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק של כבל האות
שלט רחוק לא פועל	מכסה האינפרא בשלט מכוסה או סוללות חלשות	המנעו מחסימה של קצה השלט והחליפו סוללות לחדשות
תצוגה דהויה על המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית
גודל התמונה המוצגת קטנה מגודל המסך	כיוון ההגדרות לא נכון או מצב תצוגה לא תואם	בחרו בהגדרה אוטומטית או כוונו את המיקום אנכי/אופקי של התמונה במסך הגדרות התמונה
אין אפשרות לתפעל את המסך	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	אפסו את המסך ע"י כיבוי באמצעות המפסק בפאנל והדלקה לאחר 5 דקות
רעשים סטטיים	כבל אנטנה רופף או פגום או מסוג לא תואם. אות קליטה חלש.	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
מוצגת תמונה עם הפרעות רעשים	כבל אנטנה רופף או פגום	וודאו חיבור תקין והדוק של האנטנה והכבלים
אין תמונה או קול	כבל החשמל רופף או פגום	וודאו חיבור הדוק ותקין של כבל החשמל. הפעילו את המסך באמצעות המפסק ולחצן ההפעלה בשלט הרחוק.
פסים על גבי התמונה	הפרעות חיצוניות ממכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי	המנעו מהצבה ושימוש במכשירי חשמל הפולטים שדה מגנטי
אין שמע	עוצמת השמע מכוונות למינימום או מושתקת	הגבירו את העוצמה או בטלו את ההשתקה

אזהרה! אין להשאיר תמונה סטטית על גבי המסך למשך זמן. הדבר עלול לגרום לצריבה של התמונה ולנזק בלתי הפיך. הגדירו שומר מסך או כבו את המסך ברגע שהוא לא בהשגחה למשך זמן.