



הוראות הפעלה



מדיח כלים
WQP6-3602G

*התמונה להמחשה בלבד

תוכן עניינים

3-4	הוראות בטיחות
4	השלכת המכשיר
4-5	תיאור חלקי המכשיר
5-8	טרם השימוש הראשון
9-10	הכנסת כלים לסלסילות המדיח
11-13	הפעלת תכנית הדחה
13-14	תחזוקה וניקוי
15-17	הוראות התקנה
17-18	תפעול תקלות
19	מפרט טכני

מכשיר זה מיועד לשימוש במשקי בית ובמקומות דומים, כגון:

- מטבחונים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - אכסניות
 - לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות
 - אכסניות לינה וארוחות בוקר
 - קראו בעיון חוברת ההוראות זו טרם השימוש במדיח הכלים. הדבר יסייע לכם בשימוש ותחזוקה נכונים של המכשיר.
 - שמרו על חוברת ההוראות לעיון עתידי.
 - במקרה של העברת מדיח הכלים לבעלותו של מישהו אחר, הקפידו לצרף אליו את חוברת ההוראות.
- חוברת ההוראות זו מכילה פרקים המתייחסים לנושאים הבאים: הוראות בטיחות, הוראות שימוש, הוראות התקנה, תפעול תקלות ועוד.

טרם פניה לתחנת שירות מוסמכת

- עיינו בסעיף המתייחס לתפעול תקלות על מנת לפתור בעיות נפוצות בכוחות עצמכם.
- במידה ולא הצלחתם לפתור את הבעיה, פנו לקבלת עזרה מטכנאי שירות מוסמך.

הערה:

ייתכן כי למטרות פיתוח ועדכון המוצר, היצרן יבצע שינויים במכשיר ללא הודעה מראש.

1. הוראות בטיחות חשובות – קראו את כל ההוראות טרם השימוש

אזהרה!

בעת שימוש במדיח הכלים, צייתו להוראות הבטיחות המפורטות להלן.

הוראות בנוגע להארקה

- יש להאריק מכשיר זה. במקרה של תקלה או נזק כלשהו למכשיר, ההארקה תפחית את סכנת ההתחשמלות על ידי סיפוק נתיב בטוח.
- התנגדות לזרם החשמלי. מכשיר זה מצויד בכבל בעל מוליך הארקה ותקע מוארק.
- יש לחבר את התקע לשקע חשמל מתאים, שהותקן והוארק בהתאם לכל התקנות המקומיות.

אזהרה!

- חיבור לא נכון של מוליך הארקה עלול להוות סכנת התחשמלות.
- היוועצו בחשמלאי או טכנאי מוסמך במקרה של ספק בנוגע להארקת המכשיר. אין לבצע שינויים בתקע המסופק עם המכשיר במידה ואינו מתאים לשקע החשמל בביתכם. פנו לחשמלאי מוסמך להתקנת שקע חשמל מתאים.

אזהרה! שימוש נכון

- אין לשבת או לעמוד על מדיח הכלים, דלתו או על סלסילות הכלים.
- אין לגעת בגוף החימום במהלך שימוש ומיד לאחר מכן (הדבר תקף רק עבור דגמים עם גוף חימום נראה לעין).
- אין להפעיל את מדיח הכלים אלא אם כן כל חלקיו נמצאים במקומם. פתחו את דלת המדיח בזהירות רבה במידה והמדיח פועל, היות וקיימת סכנה של נתזי מים לוהטים.
- אין להציב חפץ כבד כלשהו על דלת המדיח כאשר היא פתוחה. מדיח הכלים עלול להתהפך.
- בעת הכנסת הכלים למדיח:
- 1) מקמו פריטים חדים כך שלא יגרמו נזק לאטם הדלת.
- 2) אזהרה: סכינים וכלים אחרים בעלי קצוות חדים יש להכניס לסלסילה כאשר הקצה החד פונה כלפי מטה, או להניחם במצב מאוזן.
- בעת שימוש במדיח כלים, הקפידו כי פריטי פלסטיק לא יבואו במגע עם גוף החימום (הדבר תקף רק עבור דגמים עם גוף חימום נראה לעין).
- וודאו כי תא חומרי הניקוי ריק לאחר סיום מחזור ההדחה.
- אין להדיח במכשיר כלים מפלסטיק, אלא אם כן מצוין על גבם כי הנם בטוחים להדחה במדיח הכלים. במידה ולא קיים ציון מסוג זה בכלי הפלסטיק, פעלו בהתאם להמלצות היצרן.
- השתמשו אך ורק בחומר ניקוי ובתוספי שטיפה המיועדים למדיחי כלים אוטומטיים.
- אין להוסיף סבון או אבקת כביסה למדיח הכלים. שמרו על חומרים אלה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הרחיקו ילדים מחומר ניקוי ונזל ההברקה. הרחיקו ילדים מהדלת הפתוחה של מדיח הכלים, היות וייתכן כי נשאר במדיח מעט חומר הניקוי.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי לא ישחקו עם המכשיר.
- חומרי ניקוי של מדיח הכלים מכילים כמות גדולה של אלקליין ומסוכנים ביותר לבליעה. הימנעו ממגע של החומר עם עור או עיניים והרחיקו ילדים ממדיח הכלים כאשר דלתו פתוחה.
- אין להשאיר את דלת המדיח פתוחה, היות והדבר עלול לגרום לתאונת מעידה.
- למניעת סכנה, במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, יש להחליפו בתחנת שירות מוסמכת.
- במידה וברצונכם להשליך את מדיח הכלים בסיום הקפידו, הקפידו לנתק את הדלת ולהשליכה בנפרד.

- אנא השליכו את חומרי האריזה בהתאם לתקנות הנוגעות על איכות הסביבה.
- השתמשו במדיח הכלים אך ורק למטרתו המיועדת.
- במהלך ההתקנה, הקפידו לא לכפל או לשטח את כבל החשמל. אין לבצע שינויים כלשהם בבקורות המכשיר.
- יש לחבר את המכשיר לברז מים באמצעות צינורות חדשים ואין להשתמש מחדש בצינורות מים ישנים.
- ניתן להדיח עד 6 סטים של כלים בכל פעם.
- לחץ המים המרבי במדיח הכלים לא יעלה על 1Mpa.
- לחץ המים המינימלי לא ירד מתחת ל- 0.04 Mpa.

קראו היטב הוראות בטיחות אלה וצייתו להן.
שמרו על הוראות אלה לשימוש עתידי.

2. השלכה

⚠ אזהרה!

- חומרי אריזה עלולים להוות סכנה לילדים!
- להשלכת חומרי האריזה והמכשיר, פנו למרכז מחזור. חתכו את כבל החשמל והפכו את דלת המדיח ללא ניתנת לשימוש.
- אריזות הקרטון יוצרו מנייר ממוחזר ויש להשליכן במיכל אשפה המיועד למחזור.
- במידה ותבטיחו השלכה נכונה של המכשיר, תסייעו למנוע השלכות שליליות אפשריות על איכות הסביבה ובריאות האדם, העשויים להיגרם מהשלכה לא נכונה של מכשיר זה.
- למידע נוסף אודות מחזור המכשיר שברשותכם, פנו לעירייה באזור מגורכם או למרכז מחזור מקומי.


השלכה: אין להשליך מכשיר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה. יש להשליך מכשיר זה בנפרד, היות והוא זקוק לטיפול מיוחד בעת המחזור.

3. תיאור מדיח כלים

⚠ שימו לב


להבטחת פעולה מיטבית של מדיח הכלים, קראו את כל הוראות השימוש טרם השימוש הראשון במכשיר.

לוח הבקרה

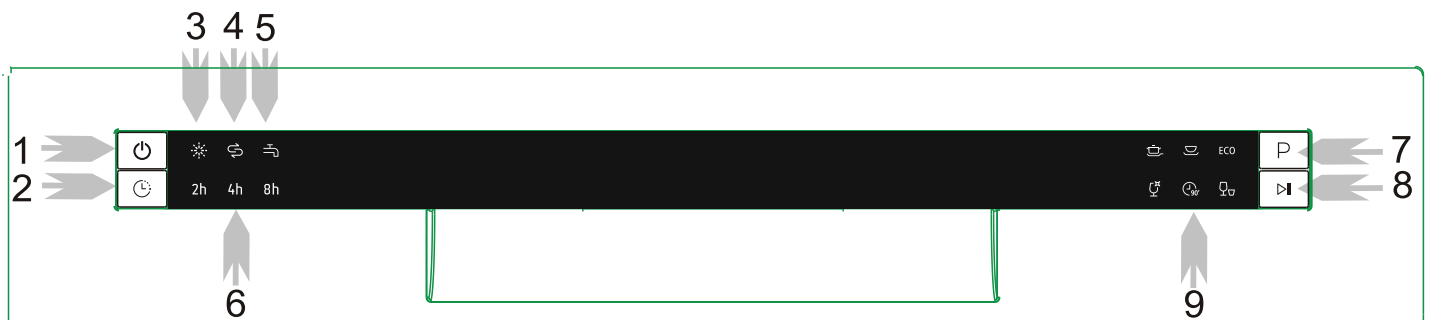


- | | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| 1 | לחצן הדלקה/כיבוי | 6 | נורית חיווי זמן השהייה |
| 2 | לחצן השהייה | 7 | לחצן בחירת תוכניות |
| 3 | נורית חיווי נוזל הברקה - תדלוק ברגע שיש חוסר | 8 | לחצן הפעלת/הפסקת פעולה |
| 4 | נורית חיווי מלח - תדלוק ברגע שיש חוסר | 9 | נורית חיווי תוכנית הפעלה |
| 5 | נורית חיווי תקלה באספקת המים - יש לבדוק אם הברז פתוח | | |

מבט מלפנים

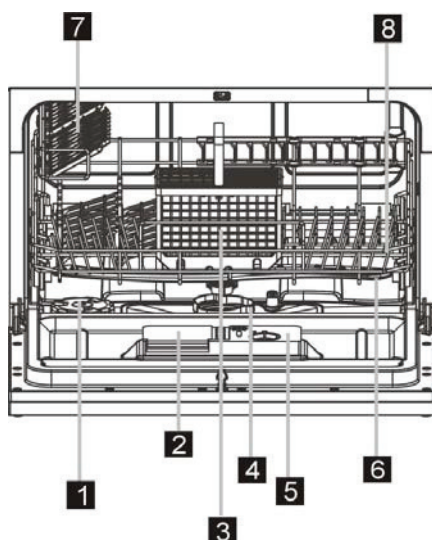

מבט מאחור

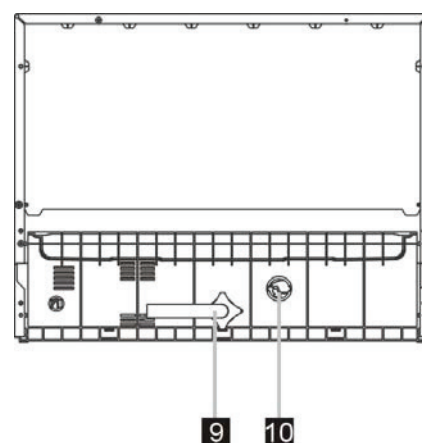

1. מיכל מלח
2. תא חומרי ניקוי
3. סלסילת סכ"ם
4. מכלול מסנן
5. תא נוזל הברקה
6. זרועות התזה
7. מדף כוסות
8. סלסילה
9. מחבר צינור מים
10. מחבר צינור ניקוז

4. טרם השימוש הראשון



הערה



במידה ולדגם מדיח הכלים שברשותכם אין פונקציית מרכז מים, דלגו על סעיף זה.

A. הוספת מלח למרכז

השתמשו אך ורק במלח המיועד לשימוש במדיחי כלים. מיכל המלח ממוקם מתחת לסלסילה ויש למלאו כמתואר להלן:

שימו לב!

- השתמשו אך ורק במלח המיועד לשימוש במדיחי כלים! כל סוג אחר של מלח, שאינו מיועד לשימוש במדיחי כלים, מלח שולחן בפרט, יגרום נזק למרכז המים. לא תחול אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יפוג במקרה של נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בסוג מלח לא נכון.
- מלאו את המיכל במלח רק לפני הפעלה של אחת מתוכניות ההדחה המלאות. הדבר ימנע מגררי מלח או ממים מלוחים, שייתכן ונשפכו לתוך המדיח, מלהיאסף בתחתיתו של המדיח לאורך זמן וגרימת שיתוך.

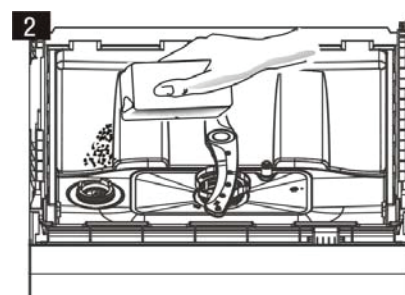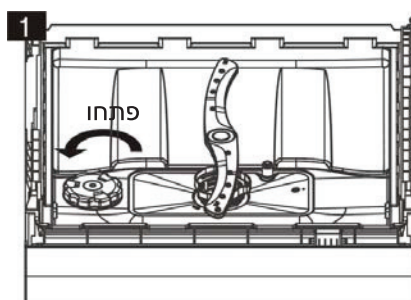

- A. הסירו את הסלסילה ולאחר מכן הבריגו החוצה והסירו את מכסה מיכל המלח.
- B. טרם ההדחה הראשונה, הוסיפו ליטר מים 1 לתוך מיכל המלח של המדיח.
- C. הציבו את קצה המשפך (מסופק) בתוך הפתח והוסיפו כק"ג 1 של מלח. ייתכן כי מעט מים יזלגו ממיכל המלח (2), זו אינה תקלה.
- D. בסיום מילוי המיכל, הבריגו למקומו את מכסה המיכל בכיוון השעון.

- E. ככלל, ציין התראה של מחסור במלח יפסיק לדלוך בתוך 6-2 ימים לאחר מילוי מיכל המלח.
- F. מיד לאחר הוספת המלח למיכל המלח, יש להפעיל תוכנית הדחה (מומלץ לבחור תוכנית מהירה). במידה ולא תעשו כן, מי המלח עלולים לגרום נזק למערכת הסינון, משאבה או חלקי מדיח חשופים אחרים. נזק זה אינו מכוסה על ידי האחריות.

⚠ הערה

- יש למלא את מיכל המלח אך ורק כאשר ציין התראה בלוח הבקרה נדלק לציון כי חסר מלח במדיח. שימו לב כי ציין ההתראה עשוי להמשיך ולדלוך גם לאחר מילוי מיכל המלח – הדבר תלוי בקצב התמוססות המלח במים. במידה ולא קיים ציין התראה בלוח הבקרה של המדיח שלכם (בדגמים מסוימים), תוכלו להעריך מתי יש להוסיף מלח למרכז המים, וזאת בהתאם למספר מחזורי ההדחה שתבצעו.
- במידה והמלח נשפך, יש להפעיל תוכנית השריה או תוכנית הדחה מהירה להסרת כל המלח מפנים המדיח.

B. מילוי מיכל נוזל ההברקה

מיכל נוזל הברקה

נוזל ההברקה משתחרר במהלך השטיפה האחרונה, על מנת למנוע מהמים ליצור טיפות על הכלים שלכם, דבר אשר משאיר כתמים ופסים. כמו כן, הדבר משפר את הייבוש על ידי כך שמאפשר למים "להתגלגל" מהכלים. מדיח הכלים שלכם תוכנן לשימוש עם חומרי הברקה נוזליים בלבד. מיכל חומר ההברקה ממוקם בפנים הדלת, בסמוך למיכל חומר ניקוי. למילוי המיכל, פתחו את המכסה ומזגו את נוזל ההברקה פנימה עד שציין הכמות הופך שחור לגמרי. קיבולת מיכל נוזל ההברקה הוא כ-110 מ"ל.

תפקידו של נוזל ההברקה

נוזל ההברקה נוסף לשטיפה האחרונה, ומבטיח שטיפה יסודית, וייבוש שאינו משאיר כתמים או פסים.

שימו לב!

השתמשו אך ורק בנוזל הברקה המיועד לשימוש במדיחי כלים. אין למלא את מיכל נוזל ההברקה בחומר אחר כלשהו (למשל, חומר ניקוי של מדיח כלים, נוזל ניקוי). הדבר יגרום נזק למכשיר.

מתי למלא את מיכל נוזל ההברקה

במידה ולא קיים ציין התראה בלוח הבקרה של המדיח, תוכלו להעריך את כמות נוזל ההברקה לפי הרמה המצוינת בציין "C", הממוקם סמוך למכסה. כאשר מיכל נוזל ההברקה מלא, כל הציין יהיה כהה. ככל שכמות נוזל ההברקה תפחת, גודל הנקודה הכהה יפחת גם כן. אין לאפשר לרמת נוזל ההברקה לרדת מתחת ל-1/4 מיכל מלא.

ככל שכמות נוזל ההברקה פוחתת, גודל הנקודה השחורה בציין ישתנה, כמתואר:



- לפתיחת מיכל נוזל ההברקה, סובבו את המכסה בכיוון "פתיחה" (חץ שמאלי) והרימו אותו.
- מזגו את נוזל ההברקה לתוך המיכל. הקפידו לא למלאו יתר על המידה.
- החזירו למקומו את המכסה – הכניסו אותו לתוך המיכל ויישרו אותו עם חץ "פתיחה" ולאחר מכן סובבו אותו למצב סגירה (חץ ימינה).

⚠ הערה

במידה ונשפך, נגבו את כל שאריות נוזל ההברקה באמצעות מטלית סופגת, על מנת למנוע הקצפה מוגזמת במהלך ההדחה הבאה. הקפידו להחזיר למקומו את מכסה המיכל טרם סגירת דלת המדיח.



כיוון כמות נוזל ההברקה

מיכל נוזל ההברקה מצויד ב-6 או 4 מצבים. החלו תמיד ממצב בו מיכל נוזל ההברקה מכוון ל-4. במידה (נוזל הברקה) ונתקלתם בבעיה של כתמים וייבוש ירוד, הגבירו את כמות נוזל ההברקה שנעשה בה שימוש על ידי הסרת מכסה המיכל וסיבוב החוגה ל-5. במידה והכלים עדיין לא מתייבשים כהלכה או נוצרים עליהם כתמים, סובבו את החוגה למצב הבא, עד שהכלים שלכם יהיו נקיים מכתמים. ההגדרה המומלצת היא 4 (הגדרת ברירת מחדל של המפעל).



הערה

הגבירו את כמות נוזל ההברקה במידה וטיפות מים או כתמי אבנית נותרים על הכלים לאחר ההדחה. הפחיתו את כמות נוזל ההברקה במידה ונותרים כתמים לבנים ודביקים על הכלים או נוצרת שכבה כחלחלה של חומר על גבי כלי זכוכית ולהבי הסכינים.

טרם השימוש במדיח הכלים בפעם הראשונה:

- A. הגדירו מרכז מים
- B. מזגו ½ ליטר מים לתוך מיכל המלח ולאחר מכן מלאו את המיכל במלח של מדיח כלים
- C. מלאו את תא נוזל ההברקה
- D. הוסיפו חומר ניקוי

A. מרכז מים

יש לכוון את מרכז המים באופן ידני, באמצעות חוגת קשיות המים. מרכז המים משמש להסרת מינרלים ומלחים מהמים, אשר היו משפיעים לרעה על פעילות מדיח הכלים. ככל שכמות מינרלים ומלחים אלה גבוהה יותר, כך קשיות המים גבוהה יותר גם כן. יש לכוון את המרכז בהתאם לקשיות המים באזור מגורכם. לקבלת מידע אודות קשיות המים באזורכם, היוועצו בחברת המים המקומית.

כיוון צריכת המלח

מדיח הכלים תוכנן כך שניתן לכוון את כמות המלח הנצרכת בהתבסס על קשיות המים שבשימוש. הדבר אמור לייעל ולהתאים את דרגת צריכת המלח.



בצעו את הפעולות הבאות לכיוון צריכת המלח:

1. הבריגו החוצה את מכסה מיכל המלח.
2. על המיכל ישנה טבעת עליה מופיע חץ (ראו איור). במידת הצורך, סובבו את הטבעת נגד כיוון השעון, מסימון "-" ולעבר סימון "+", וזאת בהתאם לקשיות המים הנמצאים בשימוש. מומלץ לבצע את ההתאמות בהתאם לטבלה הבאה:

C. שימוש בחומר ניקוי

יש צורך בחומר ניקוי בעל רכיבים כימיים להסרת לכלוך, מעיכת הלכלוך והעברתו מחוץ למדיח. רוב חומרי הניקוי הזמינים בשוק מתאימים למטרה זו.

חומרי ניקוי

קיימים שלושה סוגים של חומרי ניקוי:

1. עם פוספט וכלור
2. עם פוספט אך ללא כלור
3. ללא פוספט וללא כלור

ככלל, רוב חומרי הניקוי החדשים אינם מכילים פוספט ולכן תכונת ריכוך המים של הפוספט תהיה חסרה. במקרה זה, אנו ממליצים למלא מלח במיכל המלח גם כאשר קשיות המים הנה 6 °dH בלבד. במידה והנכם משתמשים בחומר ניקוי נטול פוספט ובמים קשים, ייתכן כי יופיעו כתמים לבנים על הכלים והכוסות. במקרה זה, אנא הוסיפו חומר ניקוי נוסף, על מנת לקבל תוצאות הדחה טובות יותר. חומרי ניקוי שאינם מכילים כלור עושים הלבנה מועטה בלבד. כתמים חזקים ובעלי צבע לא יוסרו לגמרי מהכלים. במקרה זה, אנא בחרו בתוכנית הדחה עם טמפרטורה גבוהה יותר.

חומר ניקוי מרוכז

בהתאם להרכב הכימי שלהם, ניתן לחלק את חומרי הניקוי לשני סוגי בסיסים:

- חומרי ניקוי רגילים עם כמות אלקליין גדולה ורכיבים חריפים
- חומרי ניקוי עם ריכוז אלקליין נמוך ואנזימים טבעיים

שימוש בתוכניות הדחה "רגילות" יחד עם חומרי ניקוי מרוכזים יפחית את זיהום הסביבה ויהיה גם טוב לכלים; תוכניות הדחה אלה מותאמות במיוחד לתכונות המסת הכלוך של האנזימים בחומר ניקוי מרוכז. מסיבה זו, תוכניות הדחה "רגילות" איתן נעשה שימוש בצורך חומר ניקוי מרוכז יכולות להשיג תוצאות המתקבלות אחרת רק על ידי שימוש בתוכניות הדחה "אינטנסיביות".

טבליות חומר ניקוי

טבליות ניקוי של יצרנים שונים מתמוססות במהירויות שונות. מסיבה זו, חלק מהטבליות לא מצליחות להתמוסס ולפתח את עוצמת הניקוי המלאה שלהן במהלך תוכניות הדחה קצרות. מסיבה זו, אנא השתמשו בתוכניות הדחה ארוכות במידה והנכם משתמשים בטבליות חומרי ניקוי, על מנת להבטיח הסרה מלאה של שאריות חומר ניקוי מהכלים.

⚠ הערה

טבליות חומר ניקוי מתאימות לשימוש רק בדגמים בהם ישנה פונקציה 3 ב 1 ותוכנית הדחה 3 ב 1.

תא חומרי ניקוי

יש למלא את תא חומרי הניקוי לפני תחילתו של כל מחזור הדחה, בהתאם להוראות המופיעות בטבלת מחזורי ההדחה. מדיח הכלים שלכם משתמש בכמות קטנה יותר של חומר ניקוי ונוזל הברקה ממדיח כלים קונוונציונלי. ככלל, יש צורך רק בכף אחת של חומר ניקוי למחזור שטיפה רגיל. פריטים מלוכלכים יותר יצטרכו כמות גדולה יותר של חומר ניקוי. הקפידו להוסיף את חומר הניקוי למדיח רק לפני תחילת ההדחה, אחרת חומר הניקוי עלול להפוך ללח ולא יתמוסס כהלכה.

כמות חומר הניקוי בה יש להשתמש



⚠ הערה


- כאשר המכסה סגור: לחצו על הלשונית והמכסה ייפתח.
- הוסיפו חומר ניקוי רק לפני תחילת מחזור הדחה.
- השתמשו אך ורק בחומר ניקוי המיועד למדיחי כלים.

⚠ אזהרה!

חומר ניקוי למדיח כלים הנו חומר מאכל! הקפידו להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים.

שימוש נכון בחומר ניקוי

השתמשו אך ורק בחומר ניקוי במיועד לשימוש במדיחי כלים. שמרו על חומר הניקוי שלכם טרי ויבש. אין להוסיף אבקת חומר ניקוי למדיח הכלים לפני שתהיו מוכנים להפעיל את המדיח.

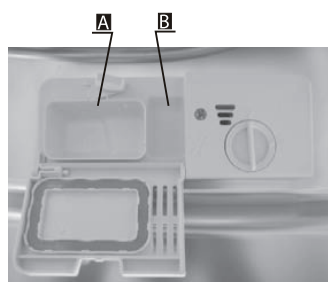

מילוי תא חומרי הניקוי

מלאו את חומרי הניקוי בחומר ניקוי. הסימנים שבתא מציינים את רמות המילוי, כמתואר באיור:

A. מיקום לחומר ניקוי עבור מחזור הדחה עיקרי.

B. מיקום לחומר ניקוי של מחזור קדם-הדחה.

אנא פעלו בהתאם להוראות היצרן, הנוגעות למינון ואחסון חומר הניקוי, כפי שהן מצוינות על גבי האריזה.

סגרו את מכסה תא חומרי הניקוי ולחצו עליו עד נעילתו במקומו.

במידה והכלים מלוכלכים מאוד, הוסיפו מנת חומר ניקוי נוספת לתא של קדם-הדחה. מדיח הכלים ישתמש בחומר ניקוי זה במחזור של קדם-הדחה.

⚠ הערה

- למידע אודות כמות חומר בה יש להשתמש עבור כל תוכנית הדחה, עיינו בטבלת תוכניות ההדחה.
- שימו לב כי ייתכנו הבדלים עקב דרגת לכלוך של הכלים ודרגת קשיות המים.
- אנא פעלו בהתאם להמלצות היצרן המופיעות על גבי אריזתו של חומר הניקוי.

5. הכנסת כלים לסלסילות המדיח

המלצות

- השתדלו לרכוש כלים אשר מתאימים להדחה במדיח הכלים.
- השתמשו בחומר ניקוי עדין, המתואר כ"מיטיב עם כלים". למידע נוסף, היוועצו ביצרן חומר הניקוי.
- עבור פריטים מיוחדים, בחרו בתוכנית הדחה עם טמפרטורה נמוכה ככל הניתן.
- למניעת נזק, אין להוציא כלי זכוכית וסכו"ם מהמדיח מיד בסיום פעולתו.

כלים וסכו"ם - שטיפה במדיח הכלים

כלים שאינם מתאימים

- סכו"ם בעלי ידיות עץ, חרסינה או פנינה.
- פריטי פלסטיק שאינם עמידים בחום.
- כלים ישנים יותר עם חלקים מודבקים ואינם עמידים לחום.
- כלים או סכו"ם שהודבקו.
- פריטים עשויים בדיל, עופרת ונחושת.
- זכוכית קריסטל.
- פריטי מתכת שאינם עמידים מפני חלודה.
- צלחות עץ.
- פריטים העשויים סיבים סינתטיים.

פריטים בעלי תאימות מוגבלת

- סוגי זכוכית מסוימים עשויים להתעמעם לאחר מספר הדחות גדול.
- לחלקי כסף ואלומיניום ישנה נטייה לאבד צבע במהלך ההדחה.
- תבניות זיגוג עשויות לדהות במידה וכלים אלה נשטפים במדיח כלים לעיתים קרובות.

שימו לב: לפני או אחרי הכנסת הכלים למדיח

(להבטחת ביצועיים מיטביים של מדיח הכלים, פעלו בהתאם להוראות שלהלן. ייתכן כי מאפיינים ומראה הסלסילות יהיו שונים בדגם הנמצא ברשותכם).


- הסירו שאריות מזון גדולות מהכלים. במידה וישנן שאריות מזון שרוף בסירים, רככו אותן. אין צורך לשטוף את הכלים תחת מים זורמים.
- הניחו את הכלים במדיח באופן הבא:
1. כלים כגון כוסות, ספלים, סירים וכד' יפנו עם הפנים כלפי מטה.
 2. כלים מעוקלים או בעלי פתחים יש להניח במדיח כאשר הם נטויים, כך שהמים יוכלו לצאת מהם.
 3. הקפידו כי כל הכלים יונחו במדיח באופן יציב ולא יוכלו להתהפך.
 4. הניחו את כל הכלים כך שיאפשרו סיבוב חופשי של זרועות ההתזה במהלך ההדחה.

⚠ הערה

- אין לשטוף במדיח כלים פריטים קטנים מאוד היות והם יכולים ליפול בקלות מהסלסילה.
- הכניסו למדיח כלים חלולים כגון ספלים, כוסות, סירים וכד' עם הפתח פונה כלפי מטה כך שהמים לא יתאספו בתוכם.
 - הקפידו כי כלים או כלי בישול לא יונחו אחד בתוך השני או יכסו אחד את השני.
 - למניעת נזק לכוסות, הקפידו כי לא יבואו במגע זו עם זו.
 - הניחו פריטים גדולים, הקשים יותר לניקוי, בסלסילה.
 - הכנסת סכינים ארוכות למדיח באופן אנכי מהווה סכנה!
 - כלי בישול ארוכים /או חדים, כגון סכיני חיתוך בשר, יש להניח באופן מאוזן בסלסילה העליונה.
 - אין להעמיס יתר על המידה את מדיח הכלים.

הכנסת כלים לסלסילה

מקמו את הכלים וכלי הבישול כך שלא יהיו ניתנים להזזה על ידי נתזי מים.

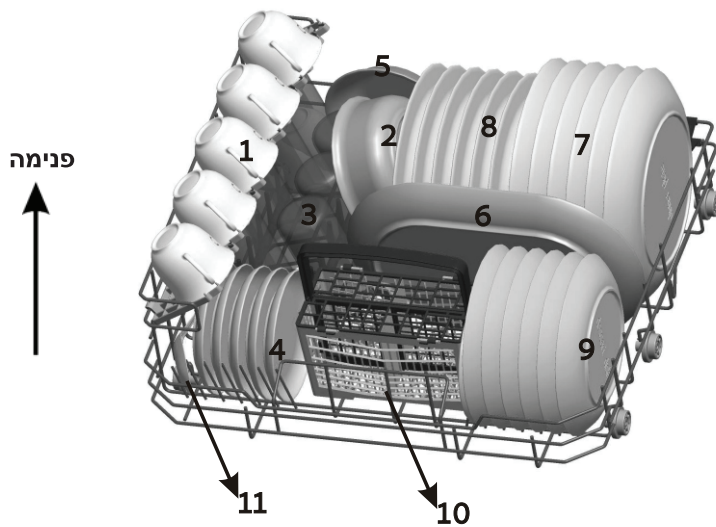


	
ספלים	קערת הגשה בינונית
	
כוסות	צלוחיות
	
כלי הגשה	צלחת הגשה אובלית
	
צלחות	צלחות מרק
	
צלחות קינוח	סלסילת סכו"ם

מאחזי סלסילה

הסלסילה מצוידת במאחזי צלחות, אותם ניתן לקפל מטה באופן אופקי במידת הצורך.

סלסילת סכו"ם

יש להניח סכו"ם בסלסילת הסכו"ם עם הידיות פונות כלפי מטה. במידה ולמדף ישנן סלסילות צדדיות, יש להניח את הכפות והכפיות בנפרד בפתחים במתאימים, וכלים ארוכים בפרט יש להניח באופקיות בחלקה הקדמי של הסלסילה העליונה, כמתואר באיור.

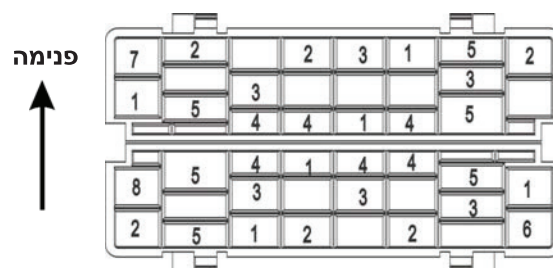

1 מזלגות	
2 כפות מרק	
3 כפיות קינוח	
4 כפיות	
5 סכינים	
6 כפות הגשה	
7 מצקות רוטב	
8 מזלגות הגשה	

6. הפעלת תוכנית הדחה

טבלת תוכניות הדחה

הערה 

* EN 50242: תוכנית זו הינה מחזור בדיקה. להלן המידע בנוגע לתאימות הבדיקה בהתאם לתקן EN:50242

- קיבולת: 6 סטים של כלים.
- הגדרת נזל הברקה: 6
- עוצמת צריכה של מצב כבוי הינו 0.49W נותר במצב דלוק הינו 0.49W

תוכנית	מידע אודות מחזור ההדחה	תיאור המחזור	חומר ניקוי קדם/ראשי	משך התוכנית (דקות)	צריכת אנרגיה (Kwh)	צריכת מים (ליטר)	נוזל הברקה
 אינטנסיבית	עבור כלים עם לכלוך כבד, לכלוך שהתייבש, וסירים ומחבתות עם לכלוך רגיל.	קדם הדחה (50°C) הדחה (70°C) שטיפה שטיפה שטיפה (70°C) יבוש	גר' 3/15 (או 3 ב 1)	140	0.90	10	★
 רגילה	עבור כלים בדרגת לכלוך רגילה כגון סירים, צלחות, כוסות ומחבתות מלוכלכות במעט.	קדם הדחה הדחה (60°C) שטיפה שטיפה (70°C) יבוש	גר' 3/15 (או 3 ב 1)	120	0.7	8	★
ECO חסכונית (*EN 50242)	זוהי תוכנית סטנדרטית, התוכנית היעילה ביותר מבחינת שילוב של צריכת אנרגיה ומים	קדם הדחה הדחה (50°C) שטיפה שטיפה (70°C) יבוש	גר' 3/15 (או 3 ב 1)	180	0.61	6.5	★
 זכוכית	לכלים מלוכלכים מעט, כגון כוסות, קריסטל וחרסינה עדינה	הדחה (45°C) שטיפה שטיפה (60°C) יבוש	גר' 18 (או 3 ב 1)	75	0.50	7	★
 מהירה	מחזור הדחה קצר יותר ושטיפה מהירה עבור כלים עם לכלוך קל.	הדחה (40°C) שטיפה שטיפה (40°C)	גר' 15	30	0.23	6	
90 דקות 	עבור כלים עם לכלוך קל שאינם זקוקים לייבוש יעיל מאוד	הדחה (65°C) שטיפה (70°C) יבוש	גר' 18 (או 3 ב 1)	90	0.65	7	★

הפעלת מדיח הכלים

הפעלת תוכנית הדחה

הוציאו את הסלסילה (ראו סעיף "הכנסת כלים לסלסילות המדיח").

הוסיפו חומר ניקוי למדיח (עיינו בסעיף "טרם השימוש הראשון").

חברו את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר. מתח העבודה של המכשיר הוא 220-240V AC 50 Hz, ודרישות השקע הן 10A 250 V AC. וודאו כי ברז המים פתוח ומכוון ללחץ מים מלא.

לחצו על לחצן בחירת תוכניות, ועל כל לחיצה תוכנית ההדחה תשתנה לפי הסדר הבא:

אינטנסיבית < רגילה < ECO < זכוכית < מהירה < 90 דקות.

לאחר בחירת התוכנית, נורית חיווי תוכנית תדלוק.

לאחר מכן לחצו על לחצן התחל/הפסק ומדיח הכלים יחל לפעול.



הערה

במידה ותלחצו על לחצן התחל/הפסק במהלך השימוש במדיח לשם השהייתו, נורית חיווי התוכנית תפסיק להבהב ומדיח הכלים ישמיע צפצוף לאחר כל דקה עד שלא תלחצו שוב על לחצן התחל/הפעל להפעלת המדיח.

שינוי תוכנית הדחה

תוכנית שהופעלה ניתנת לשינוי רק במידה ופעלה במשך תקופה קצרה בלבד. במידה ולא כך הוא הדבר, ייתכן כי חומר הניקוי שוחרר זה מכבר מהתא והמדיח ניקז את מי ההדחה. במקרה זה, יהיה עליכם למלא מחדש את תא חומרי הניקוי (עיינו בסעיף "שימוש בחומר ניקוי").

לחצו על לחצן התחל/הפסק במשך 3 שניות לפחות להעברת מדיח הכלים למצב המתנה. כעט תוכלו לשנות את תוכנית ההדחה להגדרה הרצויה לכם.



הערה

במידה ותפתחו את הדלת במהלך מחזור ההדחה, פעולת המדיח תושהה. סגרו את הדלת ולחצו על לחצן התחל/הפעל ומדיח הכלים יחזור לפעול בחלוף 10 שניות.

שכחתם להוסיף כלי כלשהו למדיח?

ניתן להוסיף את הכלי למדיח בכל עת, כל עוד תא חומרי הניקוי לא נפתח.

1. לחצו על לחצן התחל/הפסק
2. פתחו קמעה את דלת המדיח, לעצירת התכנית.
3. לאחר עצירת זרועות ההתזה, פתחו את דלת המדיח
4. הוסיפו כלים ששכחתם להוסיף
5. סגרו את הדלת
6. לחצו על לחצן התחל/הפסק והמדיח יחזור לפעול בחלוף 10 שניות

בסיום מחזור ההדחה

בסיום מחזור ההדחה, המדיח ישמיע צפצוף במשך 8 שניות. כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי, סגרו את ברז המים ופתחו את דלת המדיח. המתינו מספר דקות טרם הוצאת הכלים והסכו"ם, כדי לא לגעת בהם בעודם חמים ונתונים במצב שביר יותר. כמו כן, הכלים יתייבשו טוב יותר במצב זה.

■ כבו את מדיח הכלים

1. כבו את מדיח הכלים על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי
2. סגרו את ברז המים!

■ פתחו בזהירות את הדלת

כלים חמים רגישים ללחץ המופעל עליהם. לכן הניחו לכלים להתקרר במשך כ-15 דקות טרם הוצאתם מהמדיח. פתחו את דלת המדיח והשאירו אותה פתוחה לרווחה. המתינו מספר דקות טרם הוצאת הכלים מהמדיח. במצב זה הם יתקררו והליך הייבוש יהיה יעיל יותר.

■ הוציאו את הכלים מהמדיח

מדיח הכלים עשוי להיות רטוב מבפנים – אין זו תקלה.



אזהרה!


מסוכן לפתוח את דלת המדיח במהלך פעולתו, היות ומים חמים עלולים לגרום לכוויות.

7. תחזוקה וניקוי

מערכת סינון

המסנן מונע משאריות מזון גדולות ולכלוך אחר להגיע לתוך פנים המדיח.

מערכת הסינון מורכבת ממסנן גס, מסנן שטוח (ראשי) ומסנן מיקרו (מסנן עדין).

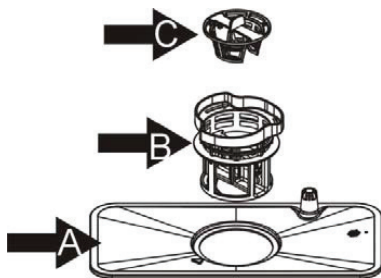

1. מסנן ראשי

מזון ולכלוך הנלכדים במסנן זה נטחנים על ידי סילון מים מיוחד בזרוע ההתזה ומנוקזים.

2. מסנן עדין


מסנן זה עוצר לכלוך וחלקיקי מזון באזור המשאבה ומונע מהם לחזור לתוך המים וללכלך את הכלים במהלך מחזור ההדחה.

3. מסנן גס

פריטים גדולים יותר, כגון חלקי עצם או זכוכית, אשר עשויים לחסום את צינור הניקוז, נלכדים במסנן הגס. להסרת הלכלוך הנלכד על ידי מסנן זה, מחצו בעדינות את הפיה בחלקו העליון של המסנן והרימו.

מכלול המסנן

המסנן מסיר ביעילות את חלקיקי המזון ממי ההדחה ומאפשר למחזור אותם במהלך המחזור. לקבלת ביצועים ותוצאות מיטביים, יש לנקות את המסנן באופן קבוע. מסיבה זו, מומלץ להסיר את שאריות המזון הגדולות יותר שנלכדו במסנן לאחר כל מחזור הדחה ושטיפת המסנן והכוס תחת מים זורמים. להסרת מכלול המסנן, משכו בידית הכוס כלפי מעלה.

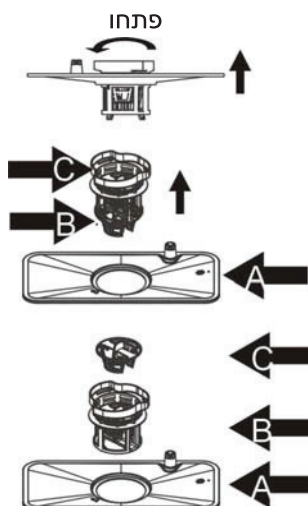

אזהרה!

- אין להפעיל את מדיח הכלים כאשר המסננים אינם מורכבים במקומם.
- אין להשתמש במדיח הכלים ללא מכלול המסננים.
- הכנסה לא נכונה של המסנן תפחית את רמת היעילות של המדיח ותגרום נזק לכלים וסכו"ם.

שלב 1: סובבו את המסנן נגד כיוון השעון.

שלב 2: הרימו אותו.

שלב 3: הרימו את המסנן הראשי.



הערה

להסרת המסננים, בצעו את השלבים 1 עד 3 שלעיל. להחזרת המסננים למקומם, בצעו את השלבים בסדר הפוך.

הערות:

- לאחר כל שימוש במדיח הכלים, בדקו את המסננים על מנת לוודא כי אינם חסומים.
- על ידי הברגה החוצה של המסנן הגס, ניתן להסיר את כל מערכת המסננים. הסירו את כל שאריות המזון ונקו את המסננים תחת מים זורמים.



הערה

יש לנקות את מכלול המסנן פעם בשבוע.

ניקוי המסננים

לניקוי המסנן הגס והעדין, השתמשו במברשת ניקוי. הרכיבו שוב את כל חלקי המסנן כמתואר באיור לעיל והחזירו את מכלול המסנן למקומו במדיח הכלים. מקמו אותו כהלכה ולחצו עליו כלפי מטה.



אזהרה!

בעת ניקוי המסננים, אין לנקוש עליהם. הדבר עלול לעוות את המסננים ויעילות מדיח הכלים תיפגע.

תחזוקת מדיח הכלים



ניתן לנקות את לוח הבקרה באמצעות מטלית לחה במעט. לאחר מכן הקפידו לייבש את לוח הבקרה היטב. לניקוי המארז החיצוני, השתמשו בחומר הברקה עבור מכשירים, באיכות טובה. אין להשתמש בכלים חדים כלשהם, כריות שפשוף או חומרי ניקוי חריפים לניקוי חלק כלשהו של מדיח הכלים.

ניקוי הדלת

לניקוי קצות הדלת השתמשו אך ורק במטלית רכה ולחה במעט. על מנת למנוע מהמים לחדור לתוך מנעול הדלת ורכיבים חשמליים, אין להשתמש בתרסיס ניקוי כלשהו.



אזהרה!

- אין להשתמש בתרסיס ניקוי לניקוי הדלת היות והדבר עלול לגרום נזק למנעול ולרכיבים החשמליים.
- אין להשתמש בחומרים חריפים או אף במגבות נייר היות והדבר עלול לשרוט את משטח המארז או להשאיר כתמים על משטח הנירוסטה.

הגנו מפני קיפאון

אגא נקטו באמצעי זהירות להגנת מדיח הכלים מפני קיפאון בחורף. לאחר כל מחזור הדחה, בצעו את הפעולות הבאות:

1. נתקו את מדיח הכלים מהחשמל.
2. סגרו את ברז המים ונתקו את צינור כניסת המים משסתום המים.
3. נקזו את המים מצינור כניסת המים ושסתום המים (השתמשו בכלי כלשהו לאיסוף המים).
4. חברו את צינור המים לשסתום המים.
5. הסירו את המסנן בתחתית ממכשיר והשתמשו בספוג את מנת לספוג מים מפנים המדיח.




הערה

במידה ומדיח הכלים שלכם אינו פועל בגלל היווצרות קרח, פנו לתחנת שירות מוסמכת.

ניקוי זרועות ההתזה

ניתן להסיר בקלות את זרועות ההתזה לשם ניקוי תקופתי של הפיות ומניעת סתימות אפשריות. שטפו אותן תחת מים זורמים והחזירו אותן בזהירות למקומן. וודאו כי התנועה הסיבובית של זרועות ההתזה לא נחסמה.

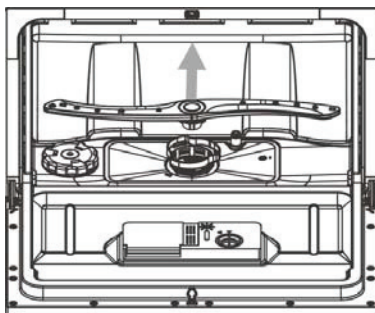

אחזו במרכז זרוע ההתזה ומשכו אותה כלפי מעלה להסרתה. שטפו את הזרוע תחת מים זורמים והחזירו אותה למקומה. לאחר הרכבה מחדש, וודאו כי זרועות ההתזה נעות בחופשיות. אם אל כך הדבר, בדקו אם התקנתם את הזרועות כהלכה.

כיצד לשמור על מדיח הכלים שלכם במצב טוב

לאחר כל הדחה

לאחר כל הדחה, סגרו את ברז המים והשאירו את דלת המדיחה פתוחה במעט כך שלחות וריחות לא יילכדו בפנים.

נתקו את תקע כבל החשמל משקע החשמל

טרם ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה, הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל.

אין להשתמש בחומרי ניקוי או אביזרי ניקוי ממרטים

לניקוי מארז המכשיר החיצוני וחלקי הגומי, אין להשתמש בחומרי ניקוי או אביזרי ניקוי ממרטים. השתמשו אך ורק במטלית הספוגה במי סבון חמים. להסרת כתמים מחלקו הפנימי של המכשיר, השתמשו במטלית הטבולה במים ובמעט חומץ, או בחומר ניקוי המיועד במיוחד לניקוי מדיחי כלים.

כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש לאורך תקופה ממושכת

מומלץ לבצע מחזור הדחה עם מדיח הכלים ריק ולאחר מכן לנתק את המכשיר משקע החשמל, לסגור את ברז המים ולהשאיר את דלת המדיח פתוחה במעט. הדבר יבטיח חיי מדף ארוכים יותר לאטמי הדלת וימנע מריחות להצטבר בתוך המכשיר.

העברת המכשיר ממקום למקום

במידה וברצונכם להעביר את המכשיר למקום אחר, השתדלו להחזיק אותו במצב אנכי. במידה ואין ברירה, ניתן למקם את המדיח על גבו.

אטמים

אחת הסיבות שריחות מצטברים בתוך מדיח הכלים היא שאריות מזון הנלכדות בתוך אטמי הדלת. נקו את האטמים בקביעות באמצעות ספוג לח על מנת למנוע תופעה זו.

8. הוראות התקנה



שימו לב:

התקנת צינורות ומכשירי חשמל תיעשה אך ורק על ידי אדם המוסמך לכך.

אזהרה 	
	סכנת התחשמלות. טרם התקנת מדיח הכלים, הקפידו לנתקו מזרם החשמל. במידה ולא תעשו כן, הדבר עלול להוביל למוות או התחשמלות.

הכנה להתקנה

מיקום ההתקנה של המדיח צריך להיות בסמוך לצינור כניסת מים וצינור ניקוז קיימים, וכן בסמוך לשקע החשמל. בחרו בצד אחד של כיור על מנת לסייע בחיבור הצינורות של מדיח הכלים.

מיקום המכשיר

מקמו את המכשיר במיקום הרצוי. הקפידו כי גב המכשיר יפנה כלפי הקיר שמאחוריו, וצדי המכשיר לעבר הכונניות או הקירות הסמוכים. מדיח הכלים מצויד בצינורות כניסת מים וניקוז שניתנים למיקום מימין או משמאל, על מנת לסייע בביצוע התקנה תקינה.

חיבור לחשמל



אזהרה!

למען בטיחותכם:

- אין להשתמש בכבל מאריך או במתאם עם מכשיר זה.
- אין, תחת נסיבות כלשהן, להסיר את מגננון הארקה מכבל החשמל.

דרישות חשמל

אנא עיינו בתווית הנתונים של המכשיר למידע אודות מתח העבודה, ולאחר מכן חברו את מדיח הכלים לשקע חשמל מתאים. יש להשתמש בנתיך של 10 אמפר, נתיך מושהה או מנתק מעגל חשמלי, ולספק מעגל נפרד עבור מדיח הכלים.



טרם השימוש, וודאו כי בוצעה הארקה נכונה.

חיבור לחשמל

וודאו כי מתח העבודה שבביתכם תואם למתח העבודה המצוין על גבי תווית הנתונים של המכשיר. חברו את התקע אך ורק לשקע חשמל מוארק כהלכה. במידה ושקע החשמל אליו ברצונכם לחבר את המדיח אינו תואם לתקע כבל החשמל, החליפו את השקע. אין להשתמש במתאמים היות והדבר יכול לגרום להתחממות יתר וכוויות.



הוראות הארקה

יש להאריק מכשיר זה. במקרה של תקלה או נזק כלשהו למכשיר, הארקה תפחית את סכנת ההתחשמלות על ידי סיפוק נתיב נטול התנגדות לזרם החשמלי. מכשיר זה מצויד בכבל בעל מוליך הארקה ותקע מוארק. יש לחבר את התקע לשקע חשמל מתאים, שהותקן והוארק בהתאם לכל התקנות המקומיות.




אזהרה!

- חיבור לא נכון של מוליך הארקה במדיח עשוי להוביל לסכנת התחשמלות.
- במידה והנכם בספק לגבי הארקה נכונה של המכשיר, היוועצו בחשמלאי או טכנאי שירות מוסמך.
- אין לשנות את התקע המסופק עם המכשיר. במידה והתקע אינו מתאים לשקע החשמל, פנו לחשמלאי מוסמך להחלפת השקע בשקע מתאים.

חיבור למים

חיבור למים קרים

חברו צינור מים קרים למחבר הברגה $\frac{3}{4}$ (אינץ') וודאו כי הוא הודק היטב למקומו. במידה וצינורות המים חדשים או לא היו בשימוש לאורך תקופה ארוכה, אפשרו למים לזרום על מנת לוודא כי המים נקיים. יש צורך בביצוע פעולה זו על מנת למנוע סכנת חסימה של צינור המים וגרימת נזק למדיח הכלים.

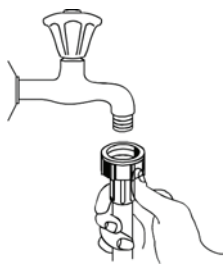

⚠ אזהרה!



למניעת מצב בו המים נותרים בצינור המים, אנא סגרו את הברז בסיום השימוש במדיח הכלים (לא ישים עבור מכשירים ללא aqua-stop).

חיבור צינור ניקוז

חברו את צינור הניקוז של מדיח הכלים לצינור הניקוז שבביתכם, שקוטרו 4 ס"מ לפחות, או אפשרו לצינור הניקוז של מדיח הכלים להתרוקן בכיור. וודאו כי לא לכופף או למחוץ את הצינור. השתמשו בתומך הפלסטיק המיוחד, שצורף למדיח הכלים. על החלק החופשי של הצינור להיות בגובה שאינו עולה על 75 ס"מ. הקפידו אל לטבול אותו במים, על מנת למנוע מהמים לזרום בחזרה לתוך המדיח.

⚠ שימו לב:

יש להדק היטב לקיר את תומך הפלסטיק המיוחד, על מנת למנוע מצינור הניקוז לנוע ולשפוך את המים מחוץ לפתח הניקוז.

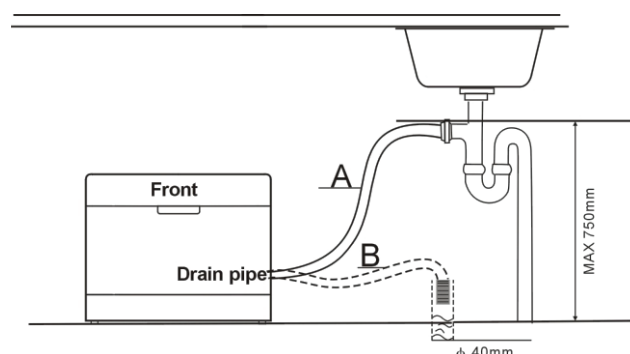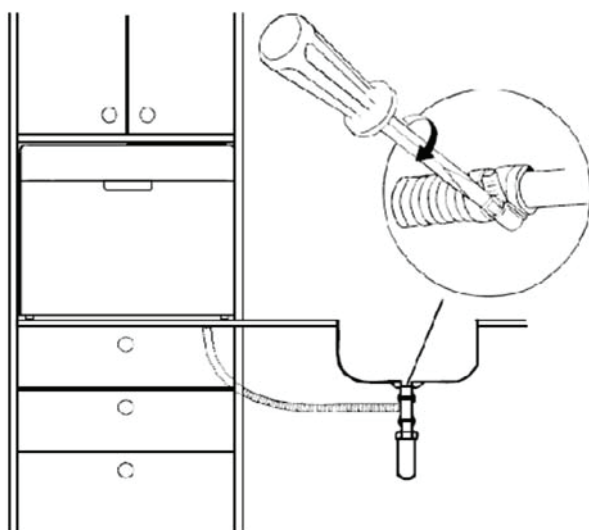

כיצד לנקז עודפי מים מהצינורות

במידה והצינור נמצא בגובה של יותר מ-1000 מ"מ מהרצפה, לא ניתן יהיה לנקז את המים העודפים ישירות לתוך הכיור. יהיה צורך לנקז את המים לתוך קערה או מיכל מתאים אחר, הנמצא מחוץ לכיור ונמוך יותר ממנו.

פתח יציאת צינור מים

חבר את צינור ניקוז המים. יש לחבר היטב את הצינור על מנת למנוע דליפות. וודאו כי צינור הניקוז אינו כפוף או מחוץ.

צינור מאריך

במידה ויש לכם צורך בצינור מאריך לצינור הניקוז, הקפידו להשתמש בצינור ניקוז זהה. כמו כן, הקפידו כי לא יהיה ארוך יותר מ-4 מטרים – במידה ויהיה ארוך יותר, יעילות ההדחה של המכשיר תרד.

הפעלת מדיח הכלים

טרם הפעלת מדיח הכלים, בדקו את הפרטים הבאים:

- מדיח הכלים מאוזן ומותקן כהלכה.
- שסתום כניסת המים פתוח.
- אין דליפה בנקודות החיבור של הצינורות.
- החוטמים מחוברים כהלכה.
- שקע החשמל פועל.
- צינורות המים והניקוז אינם מכופפים.
- הוצאתם את כל חומרי האריזה וניירות אחרים מפנים מדיח הכלים.

9. תפעול תקלות

טרם פניה לתחנת שירות מוסמכת

עיינו בטבלאות המופיעות להלן. ייתכן כי הן יחסכו לכם את הצורך לפנות לתחנת שירות מוסמכת.

בעיות טכניות	מדיח הכלים אינו פועל	סיבות אפשריות	מה לעשות
			החליפו את הנת"ך או אתחלו את מנתק המעגל. נתקו כל מכשיר אחר החולק עם מדיח הכלים את המעגל החשמלי.
			אין חשמל
			ודאו כי מדיח הכלים הופעל וכי הדלת סגורה כהלכה. וודאו כי כבל החשמל מחובר כהלכה לשקע החשמל בקיר.
בעיות כלליות	קצף בפנים מדיח הכלים	חומר ניקוי לא מתאים	ודאו כי הדלת סגורה כהלכה ומנגנון הנעילה הופעל.
			בדקו את צינור הניקוז
			בדקו את המסנן הגס (עיינו בסעיף "ניקוי מסננים").
			בדקו את כיור המטבח על מנת לוודא כי הניקוז בו מתבצע כהלכה. במידה וכיור המטבח אינו מנקז, ייתכן כי יהיה עליכם לפנות לשרברב ולא לתחנת שירות מוסמכת.
בעיות כלליות	קצף בפנים מדיח הכלים	חומר ניקוי לא מתאים	השתמשו אך ורק בחומר ניקוי המיועד למדיחי כלים על מנת למנוע מצב של יצירת קצף. במקרה ונוצר קצף, פתחו את מדיח הכלים ואפשרו לקצף להתאדות. הוסיפו גלון מים לתוך מדיח הכלים. סגרו את דלת המדיח ובחרו בתוכנית ההשריה על מנת לנקז את המים. חזרו על פעולה זו במידת הצורך.
			הקפידו לנגב מיד את נוזל ההברקה שנשפך.
			הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.
			הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.
בעיות כלליות	קצף בפנים מדיח הכלים	חומר ניקוי לא מתאים	הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.
			הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.
			הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.
			הקפידו להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר צבע.

	קיימים כתמי חלודה על הסכ"ם	הפריטים אינם עמידים בשיתוך לא הפעלתם תוכנית הדחה לאחר הוספת מלח למדיח. חלק מהמלח הגיע למחזור ההדחה.	לאחר הוספת המלח, הפעילו תמיד את תוכנית ההדחה המהירה, ללא כלים בפנים וללא בחירה באפשרות טורבו (במידה וקיימת).
		מכסה המרכז משוחרר	בדקו את המכסה וודאו כי הוא מוברג היטב.
רעשים	רעשי נקישות בתא ההדחה	זרוע ההתזה נוקשת כנגד פריט כלשהו בסלסילה	עצרו את תוכנית ההדחה וסדרו את הפריטים כך שלא יחסמו את סיבובה של זרוע ההתזה.
	רעשי דפיקות בתא ההדחה	כלי המטבח משוחררים בסלסילה ונעים עם המים	עצרו את התוכנית וסדרו מחדש את הכלים.
	רעשי נקישות בצינורות המים	הדבר עשוי לנבוע מההתקנה או מחיבור הצינורות	אין לכך כל השפעה על פעילות מדיח הכלים. במקרה של ספק, פנו לשרברב מוסמך.
 תוצאות הדחה לא מספקות	הכלים אינם נקיים	הכלים לא הוכנסו כהלכה למדיח.	עיינו בסעיף "הכנסת כלים לסלסילות המדיח".
		תוכנית ההדחה שנבחרה לא הייתה חזקה מספיק	בחרו בתוכנית אינטנסיבית יותר. עיינו בסעיף "טבלת תוכניות הדחה".
		השתמשו בכמות חומר ניקוי קטנה מדי	השתמשו בכמות גדולה יותר של חומר ניקוי או בחרו בחומר ניקוי אחר.
		הכלים חסמו את תנועתן של זרועות ההתזה.	סדרו את הכלים כך שזרועות ההתזה יוכלו לנוע בחופשיות.
		מכלול המסנן בבסיס מדיח הכלים אינו נקי או לא הותקן כהלכה. הדבר עשוי לגרום לסתימת פתחי ההתזה של הזרועות.	נקו מאו הרכיבו מחדש את מכלול המסנן. נקו את זרועות ההתזה. עיינו בסעיף "ניקוי זרועות ההתזה".
	הזכוכית מעורפלת	צירוף של מים רכים ויותר מדי חומר ניקוי.	השתמשו בכמות קטנה יותר של חומר ניקוי במידה והמים שלכם רכים ובחרו במחזור הדחה הקצר ביותר לשטיפת כלי זכוכית וניקויים.
	סימנים אפורים או שחורים על הכלים	כלים עשויים אלומיניום באו במגע עם כלים אחרים	השתמשו בחומר ניקוי עדין להסרת סימנים אלה.
	חומר הניקוי נותר בתא חומרי הניקוי	הכלים חסמו את פתח תא חומר הניקוי	הכניסו את הכלים למדיח בצורה הנכונה.
	הכלים אינם מתייבשים	הכנסה לא נכונה של הכלים למדיח	הכניסו כלים למדיח בהתאם למתואר בחוברת הוראות זו.
		מעט מדי נוזל הברקה	הגדילו את כמות נוזל הברקה/ מלאו מחדש את מיכל נוזל הברקה.
תוצאת יבוש לא מספקת		הוצאתם מוקדם מדי את הכלים מהמדיח	אין לרוקן את מדיח הכלים מיד בסיום פעולתו. פתחו מעט את הדלת על מנת לאפשר לאדים להימלט. החלו בריקון מדיח הכלים רק כאשר הכלים חמים אך במעט למגע. רוקנו תחילה את הסלסילה התחתונה. הדבר ימנע מהמים לטפטף מהכלים בסלסילה העליונה על הכלים בסלסילה התחתונה.
		בחרתם בתוכנית הדחה לא מתאימה	בתוכנית הדחה קצרה טמפרטורת ההדחה הנה נמוכה. הדבר מנמיך גם כן את יכולות הניקוי. בחרו בתוכנית עם זמן הדחה ארוך.
		הסכ"ם שברשותם הנו בעל ציפוי באיכות נמוכה	ניקוז המים קשה יותר עם פריטים מסוג זה. סכ"ם או כלים מסוג זה אינם מתאימים לשטיפה במדיח כלים.

קודי שגיאה


במקרה של תקלה, המכשיר יציג קודי שגיאה על מנת להזהירכם.

קוד	פירוש	סיבות אפשריות
נורית חיווי תוכנית "מהירה" מהבהבת	זרימת מים איטית מדי	הברזים אינם פתוחים, או כניסת המים מוגבלת או לחץ המים נמוך מדי
נורית חיווי תוכנית "מהירה" + "90 דקות" מהבהבות	לא מתקבלת הטמפרצורה הרצויה	תקלה בגוף החימום
נורית חיווי תוכנית "זכוכית" מהבהבת	הצפה	חלק כלשהו במדיח הכלים דולף

⚠ אזהרה!

- במקרה של הצפה, סגרו את ברז המים טרם פניה לתחנת שירות מוסמכת.
- במידה ונותרים מים במדיח הכלים בגלל מילוי יתר או דליפה קטנה, יש לנקות את המים בטרם תפעילו את מדיח הכלים.

מפרט טכני

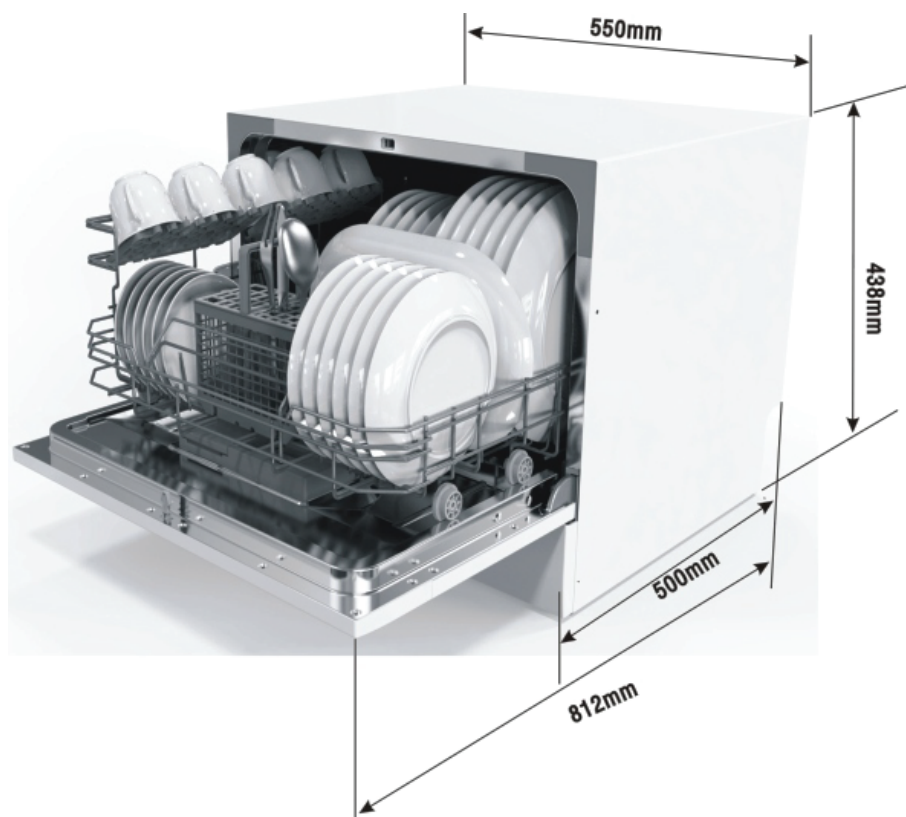

גובה:	438 מ"מ
רוחב:	550 מ"מ
עומק:	500 מ"מ
מתח עבודה:	עיינו בתווית הנתונים של המכשיר
לחץ מים:	0.04-1.0MPa
צריכת חשמל:	עיינו בתווית הנתונים של המכשיר
קיבולת:	6 סטים של כלים



תעודת אחריות

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862
service2@candy-israel.co.il

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם הידור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם הידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
ד. המוצר נפגם ברשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, בבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילופי צבע, חלודה, אטמי דלת למיניהם, בכירים (ראשי גז, כיפות וסתים) בדיקות, פגעי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול ובערה, פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני